



# XFORCE

---

Smartphone-link Display Audio (SDA) Manual

No. PMKG.664.10.2023

## **Pengantar**

Terima kasih telah membeli produk Mitsubishi Motors

Untuk memanfaatkan sepenuhnya fungsionalitas produk ini dan memastikan pengoperasian yang aman dan benar, harap baca "Panduan Pengguna" ini dengan cermat sebelum mengoperasikan.

Setelah membaca 'Panduan Pengguna' ini, pastikan bahwa manual ini tetap tersedia untuk referensi anda jika anda tidak memahami suatu poin atau menemukan suatu masalah.

# Daftar Isi

| <b>Pengantar</b>   |           | <b>Aplikasi</b>                                       |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>Sebelum Penggunaan</b>                                | <b>4</b>  | <b>Mengenai Aplikasi</b>                              | <b>23</b> |
| Disclaimer   | 4         | Menghubungkan Perangkat dengan <i>Smartphone</i> Anda | 23        |
| Poin Penting tentang Penggunaan                          | 5         | <b>Menggunakan Apple CarPlay</b>                      | <b>24</b> |
| Pembatasan Pengoperasian Pada Saat Kendaraan Dikemudikan | 5         | Menampilkan Layar Apple CarPlay                       | 24        |
| Cara Membersihkan  | 5         | Menggunakan Pengenalan Suara Apple CarPlay (Siri)     | 25        |
| Setelah Baterai Kendaraan Diganti                        | 5         | Mengakhiri Apple CarPlay                              | 25        |
| Antena GPS   | 6         | <b>Menggunakan Android Auto™</b>                      | <b>25</b> |
| Merek Dagang   | 6         | Menampilkan Layar Android Auto                        | 25        |
| <b>Poin Penting tentang Keamanan Bagi Pelanggan</b>      | <b>8</b>  | Menggunakan Pengenalan Suara Android Auto             | 26        |
| <b>Cara Membaca Manual</b>                               | <b>9</b>  | Mengakhiri Android Auto                               | 26        |
| <b>Pengoperasian Dasar</b>                               | <b>10</b> | <b>Menggunakan WebLink</b>                            | <b>26</b> |
| <b>Produk Ini</b>  | <b>10</b> | Menampilkan Layar WebLink                             | 26        |
| Panel Unit Utama   | 10        | Mengakhiri WebLink                                    | 26        |
| Mulai  | 12        | <b>Telepon Seluler</b>                                | <b>27</b> |
| Menyesuaikan Volume                                      | 12        | <b>Menggunakan Telepon Seluler</b>                    | <b>27</b> |
| Mematikan Tampilan Layar                                 | 12        | Menghubungkan Telepon Seluler Anda                    | 27        |
| <b>Cara Mengoperasikan</b>                               | <b>13</b> | Menampilkan Kontak                                    | 27        |
| Mencari Item dari Daftar                                 | 14        | Mendaftarkan ke Favorit                               | 28        |
| <b>Pengoperasian Tombol Kontrol Setir</b>                | <b>15</b> | Menghapus Dari Favorit                                | 29        |
| <b>Cara Input Karakter</b>                               | <b>16</b> | Melakukan Panggilan                                   | 29        |
| Keyboard untuk Input Karakter                            | 16        | Panggilan Masuk                                       | 30        |
| <b>Mengenai Layar Untuk Fungsi Utama</b>                 | <b>17</b> | <b>Mengirim dan Menerima Pesan Teks</b>               | <b>31</b> |
| Layar HOME   | 17        | Menampilkan Layar Pesan                               | 31        |
| Semua Menu   | 19        | Menampilkan Pesan                                     | 31        |
| Menu Sumber Audio  | 21        | Saat Pesan Tiba                                       | 31        |
|  |           | Membuat Pesan   | 32        |

## AV

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Fungsi Audio</b>                           | <b>33</b> |
| <b>Pengoperasian Dasar</b>                    | <b>33</b> |
| Tombol Menghidupkan/Mematikan Audio           | 33        |
| <b>File Musik</b>                             | <b>34</b> |
| Struktur Folder                               | 35        |
| Spesifikasi file Musik yang Dapat Diputar     | 36        |
| <b>File video</b>                             | <b>40</b> |
| Struktur Folder                               | 41        |
| Spesifikasi File Video yang Dapat Diputar     | 42        |
| <b>Radio</b>                                  | <b>43</b> |
| <b>Mendengarkan Radio</b>                     | <b>43</b> |
| Konten Tampilan                               | 44        |
| Mencari Stasiun Penyiaran dengan Sinyal Kuat  | 45        |
| Mendaftarkan Stasiun Penyiaran Favorit Anda   | 45        |
| Mencari Stasiun Penyiaran dari Daftar Stasiun | 45        |
| <b>iPod/USB</b>                               | <b>47</b> |
| <b>Menggunakan iPod</b>                       | <b>47</b> |
| Mengubah Mode Pemutaran                       | 48        |
| Konten Tampilan                               | 49        |
| Mencari Dari Daftar Kategori                  | 50        |
| <b>Memutar File Musik dari Memori USB</b>     | <b>50</b> |
| Mengubah Mode Pemutaran                       | 51        |
| Konten Tampilan                               | 52        |
| Mencari Dari Daftar Kategori                  | 53        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Menonton Video Dari Memori USB.....</b>            | <b>54</b> |
| Konten Tampilan.....                                  | 55        |
| Mencari Dari Daftar Folder .....                      | 56        |
| <b>Melihat Gambar Dari Perangkat Memori USB .....</b> | <b>56</b> |
| Format Gambar yang didukung.....                      | 56        |
| Tampilan Gambar .....                                 | 56        |
| Konten Tampilan.....                                  | 57        |

## **Perangkat Input Eksternal 58**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Menggunakan Audio Bluetooth .....</b>                    | <b>58</b> |
| Menghubungkan Perangkat Audio yang Mendukung Bluetooth..... | 58        |
| Mendengarkan Perangkat Audio yang Mendukung Bluetooth.....  | 59        |
| Konten Tampilan.....  | 59        |
| Mengubah Mode Pemutaran .....                               | 60        |
| Mencari Dari Daftar Pemutaran.....                          | 60        |

## **INFO/PENGATURAN**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INFO</b>                              | <b>61</b> |
| <b>Kamera.....</b>                       | <b>61</b> |
| Melihat Gambar Kamera .....              | 61        |
| <b>Jam.....</b>                          | <b>62</b> |
| Isi Tampilan.....                        | 62        |
| <b>Air Conditioner.....</b>              | <b>62</b> |
| Isi Tampilan.....                        | 62        |
| <b>Memeriksa Informasi Kendaraan ...</b> | <b>64</b> |
| Menampilkan Menu Informasi Kendaraan ... | 64        |
| <i>Avionics</i> .....                    | 64        |
| Ketinggian.....                          | 65        |
| Nilai Berkendara .....                   | 66        |
| Efisiensi Bahan Bakar .....              | 67        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Nilai Eco .....                      | 68        |
| Tekanan Angin Ban.....               | 68        |
| <b>Multi Meter .....</b>             | <b>68</b> |
| Isi Tampilan.....                    | 68        |
| Kustomisasi <i>Multi Meter</i> ..... | 69        |
| <b>Mode Berkendara.....</b>          | <b>70</b> |
| Isi Tampilan.....                    | 70        |
| <b>Perawatan .....</b>               | <b>70</b> |
| Isi Tampilan.....                    | 70        |
| Pengaturan Informasi Perawatan.....  | 71        |

## **PENGATURAN 73**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Mengubah Pengaturan .....</b>                     | <b>73</b> |
| <b>Pengaturan Koneksi Perangkat.....</b>             | <b>74</b> |
| Pengaturan Bluetooth.....                            | 74        |
| Apple CarPlay/Android Auto/WebLink .....             | 76        |
| Pengaturan Wi-Fi.....                                | 77        |
| <b>Pengaturan Tampilan.....</b>                      | <b>79</b> |
| Pengaturan Latar Belakang ( <i>Wallpaper</i> ) ..... | 79        |
| Pengaturan Kamera .....                              | 80        |
| Mode Siang & Malam .....                             | 81        |
| Pengaturan Tampilan.....                             | 81        |
| Kustomisasi Layar .....                              | 81        |
| <b>Pengaturan Audio .....</b>                        | <b>83</b> |
| Pengaturan Radio.....                                | 83        |
| <b>Pengaturan Kualitas Suara Audio ..</b>            | <b>83</b> |
| <i>Fader/Balance</i> .....                           | 83        |
| Nada .....   | 83        |
| Tipe Suara .....                                     | 84        |
| Pengaturan <i>Surround</i> .....                     | 85        |
| Pengaturan Posisi Mendengarkan .....                 | 85        |
| Volume kompensasi Kecepatan .....                    | 85        |
| <b>Pengaturan Kendaraan .....</b>                    | <b>86</b> |
| Pengaturan Kendaraan .....                           | 86        |
| Pengaturan Nilai Berkendara .....                    | 89        |
| Pengaturan Notifikasi .....                          | 89        |
| Pengaturan Pengisi Daya Nirkabel ( <i>Wireless</i>   |           |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <i>Charger</i> ) .....               | 89        |
| <b>Pengaturan Telepon.....</b>       | <b>90</b> |
| <i>Edit Favorit</i> .....            | 90        |
| Pengaturan Kontak.....               | 91        |
| Pengaturan Pesan Teks .....          | 91        |
| <b>Pengaturan Sistem .....</b>       | <b>92</b> |
| Bahasa .....                         | 92        |
| Pengaturan Jam .....                 | 92        |
| <i>Reset Pabrik</i> .....            | 92        |
| Pengaturan Volume Sistem .....       | 93        |
| Pengaturan Volume Sumber Audio ..... | 93        |
| Informasi Sistem.....                | 93        |

## **Lain-lain**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Penyelesaian Masalah .....</b>                         | <b>95</b> |
| Jika Pesan Ini Muncul.....                                | 95        |
| Jika Anda Merasa Sesuatu Tidak Berfungsi Dengan Baik..... | 96        |

# Pengantar

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu anda ketahui sebelum menggunakan produk ini.

---

## Sebelum Penggunaan

---

### Disclaimer

---

- Mitsubishi Motors sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, atau bencana alam lainnya; dari tindakan pihak ketiga; dari kecelakaan lain; atau dari kondisi penggunaan yang tidak tepat atau tidak normal yang digunakan oleh pelanggan, kondisi tersebut disengaja atau tidak disengaja.
- Tidak akan ada ganti rugi untuk perubahan atau kehilangan informasi yang disimpan pada produk ini oleh pelanggan atau pihak ketiga yang dihasilkan dari penggunaan yang tidak tepat dari produk ini, pengaruh listrik statis atau gangguan listrik, atau pada saat terjadi kerusakan atau perbaikan atau keadaan yang serupa. Kami menyarankan anda membuat cadangan dari informasi yang penting sebagai tindakan pencegahan.
- Beberapa informasi pribadi (nomor telepon dan lainnya) yang dimasukkan ke dalam produk ini dapat tetap tersimpan dalam memori meskipun produk ini dilepas. Pelanggan bertanggung jawab atas penanganan dan pengelolaan yang tepat (termasuk menghapus) informasi pribadi untuk melindungi privasi ketika menyerahkan produk ini kepada orang lain atau membuangnya. Mitsubishi Motors tidak akan bertanggung jawab sama sekali.
- Mitsubishi Motors sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas kerugian jaminan (kehilangan keuntungan bisnis, perubahan atau hilangnya data yang direkam) yang terjadi karena penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan produk ini.
- Untuk tujuan peningkatan produk, spesifikasi dan tampilan luar dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Oleh karena itu, walaupun isi Manual Pengguna mungkin berbeda, harap perhatikan bahwa pengembalian, pengembalian uang, penukaran, atau konversi tidak memungkinkan.
- Manual Pengguna ini menjelaskan detail untuk beberapa model kendaraan secara bersamaan. Tergantung pada model kendaraan, mungkin ada fungsi-fungsi yang dijelaskan tetapi tidak tersedia, atau persyaratannya untuk produk yang dibeli secara terpisah. Terima kasih atas pengertannya.
- Gambar dan ilustrasi dalam Manual Pengguna digunakan untuk penjelasan. Harap perhatikan bahwa ini mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya.
- Harap diperhatikan bahwa Mitsubishi Motors, termasuk departemen *after-sales service*, sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang diakibatkan oleh perubahan atau kehilangan informasi yang disimpan dalam produk ini, termasuk informasi pendaftaran pengguna.

### Konektivitas *Smartphone*

Teknologi tautan *smartphone* ini memungkinkan anda untuk terhubung dan menggunakan aplikasi pihak ketiga pada *smartphone* anda dan mengakses peta, musik, pesan dan layanan lainnya. Teknologi tautan *smartphone* ini dapat menampilkan atau menyediakan konten, data, informasi, layanan, perangkat lunak, atau materi yang tersedia dari aplikasi pihak ketiga yang berjalan pada *smartphone* anda. Ada banyak aplikasi *smartphone* di pasaran yang memberi anda akses ke berbagai layanan dan fitur.

- Setiap kali anda menggunakan aplikasi, anda mungkin berbagi informasi pribadi, kendaraan, atau lokasi dengan pihak ketiga, dan memberikan potensi akses kepada pihak ketiga tersebut ke data dan jaringan mobil anda, yang dapat menyebabkan kerentanan bagi keamanan. Jika anda memutuskan untuk menggunakan aplikasi *smartphone* dan menghubungkannya ke kendaraan anda dengan menggunakan teknologi tautan *smartphone* ini, lakukan dengan risiko yang tanda tanggung sendiri. Pastikan bahwa anda paham sepenuhnya bahwa semua fitur dan praktik data dari aplikasi apa pun yang anda pilih untuk diunduh, dihubungkan ke kendaraan anda, dan digunakan.

- Mitsubishi Motors tidak memiliki akses dan tidak memproses informasi pribadi apa pun yang disimpan atau dibagikan dengan aplikasi pihak ketiga. Mitsubishi Motors tidak memiliki kendali, dan tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas ketersediaan, konten, keamanan, kebijakan privasi, praktik, atau kinerja dari kendaraan yang terhubung, aplikasi *smartphone* atau layanan dari pihak ketiga mana pun. Mitsubishi Motors menyediakan fitur konektivitas hanya untuk kenyamanan anda saja, dan penyertaan teknologi ini tidak menyiratkan dukungan apapun oleh Mitsubishi Motors atas aplikasi atau layanan pihak ketiga, maupun hubungan apa pun dengan penyedia aplikasi pihak ketiga. Kami sangat menyarankan anda untuk membaca syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi dari setiap aplikasi pihak ketiga yang anda gunakan.

## Poin Penting Tentang Penggunaan

### Umum

- Selama pengoperasian, saat mesin hidup pastikan kendaraan tidak parkir di garasi atau area terbatas lainnya yang ventilasinya buruk. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan keracunan gas.
- Demi keselamatan, pengemudi tidak boleh mengoperasikan produk ini saat sedang berkendara. Pengemudi harus meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk melihat layar sebisa mungkin. Terganggu oleh layar dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan putar volume hingga anda tidak dapat mendengar suara dari luar kendaraan saat mengemudi. Mengemudi tanpa bisa

mendengar suara dari luar kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan.

- Jangan membongkar atau memodifikasi produk. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan, munculnya asap, atau kebakaran.
- Saat mengoperasikan, pastikan kendaraan telah berhenti di tempat yang aman di mana diizinkan untuk berhenti.
- Terus menerus menggunakan produk ini tanpa menghidupkan mesin dapat menghabiskan baterai kendaraan, yang berarti bahwa mesin mungkin tidak dapat hidup. Pastikan produk ini digunakan saat mesin hidup.
- Fenomena berikut adalah karakteristik layar LCD. Hal di bawah ini bukan merupakan suatu kerusakan.
  - Titik hitam kecil atau titik terang (merah, biru, hijau) di layar.
  - Gerakan layar lambat saat cuaca dingin.
  - Layar terkadang gelap saat cuaca panas.
  - Rona warna dan kecerahan bervariasi sesuai sudut pandang.
- Ini adalah karakteristik dari layar LCD, bahwa kualitas gambar bervariasi sesuai sudut pandang. Saat menggunakan produk ini untuk pertama kalinya, sesuaikan kualitas gambar.
- Menempelkan film pelindung LCD yang tersedia secara komersial atau sejenisnya pada layar dapat mengganggu pengoperasian panel sentuh.
- Jika anda mengoperasikan panel sentuh dengan benda tajam (ujung pena, kuku jari, dll.), layar mungkin tergores dan unit ini mungkin rusak, yang dapat menyebabkan pengoperasian yang salah.
- Mengoperasikan panel sentuh dengan menggunakan sarung tangan dapat menyebabkan pengoperasian yang salah.

## Fungsi Pemutaran iPhone/iPod

- Produk ini mendukung pemutaran audio dari perangkat iPhone/iPod. Namun, pemutaran tidak terjamin pada versi yang berbeda.
- Harap diperhatikan bahwa pengoperasian mungkin berbeda tergantung pada model atau versi iPhone/iPod.

## Pembatasan Pengoperasian Saat Kendaraan Dikemudikan

Demi keselamatan, pengoperasian dan tampilan tertentu dibatasi selama mengemudi. Hentikan kendaraan di lokasi yang aman sebelum mengoperasikan perangkat.


## Cara Membersihkan

- Jika produk menjadi kotor, bersihkan dengan hati-hati menggunakan kain lembut.
- Jika layar menjadi kotor, bersihkan dengan kain kering yang lembut seperti kain yang digunakan untuk membersihkan kacamata. Jangan menggunakan bahan kimia seperti benzena, thinner, dan / atau bahan antistatik, atau lap yang menggunakan bahan kimia. Barang-barang ini dapat menggores layar.

## Setelah Baterai Kendaraan Diganti

Ketika baterai kendaraan diganti, beberapa isi memori akan dihapus.

## Antena GPS

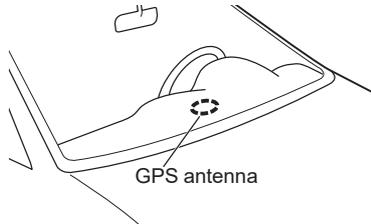

Penghitungan posisi kendaraan dan pengaturan tanggal dan waktu yang dilakukan melalui penerimaan sinyal radio yang lemah dari satelit GPS dengan “antena GPS”.

### SARAN

Jika sinyal radio dari satelit GPS diblokir, informasi posisi kendaraan dan tanggal dan waktu mungkin tidak ditampilkan secara tepat, jadi perhatikan aturan yang berikut.

- Jangan menempelkan kaca film jenis cermin atau kaca film pelindung yang mengandung karbon ke kaca depan.
- Jangan meletakkan apapun di atas atau di dekat antena GPS.
- Jangan gunakan ponsel, komputer, dan lainnya di dekat antena GPS.

## Merek Dagang

- Nama produk dan nama pribadi lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.
- Microsoft, Windows Media, dan Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation (USA) dan di negara lain.
- Lebih lanjut, bahkan jika tidak ada petunjuk khusus tentang merek dagang atau merek dagang terdaftar, hal ini harus diperhatikan secara keseluruhan.



**Bluetooth®**

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. dan Clarion Co., Ltd. menggunakannya berdasarkan perjanjian lisensi merek dagang. Merek dagang dan nama merek dagang lain yang disebutkan dalam dokumen ini adalah milik dari pemiliknya masing-masing.

### androidauto

Google, Android, Android Auto dan merek lainnya adalah merek dagang Google LLC.

- WebLink® dan WebLink® Cast adalah merek dagang yang terdaftar pada Abalta Technologies, Inc. konten dan isi yang diakses melalui WebLink merupakan tanggung jawab dari penyedia aplikasi atau konten, oleh karena itu, kami mengasumsikan tidak ada pertanggungjawaban. Konten dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga yang diakses melalui WebLink dapat diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan.
- nanoe® dan tanda nanoe® adalah merek dagang Panasonic Corporation.



Kalimat "Made for iPod" dan "Made for iPhone" menandakan bahwa aksesoris elektronik telah didesain khusus untuk terhubung dengan iPod atau iPhone dan telah tersertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi semua kriteria kinerja yang ditentukan Apple. Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Siri, dan Apple CarPlay adalah merek dagang terdaftar dari Apple Inc. yang terdaftar di Amerika Serikat atau negara lain. Apple tidak akan bertanggung jawab atas kinerja, keamanan, atau kesesuaian produk ini dengan standar.

\* Pemutaran video dan fitur Genius tidak didukung.

\* iPod dan iTunes dilisensikan untuk duplikasi/pemutaran materi yang tidak memiliki hak cipta, atau duplikasi / pemutaran materi yang sah yang izinnnya telah diberikan, untuk penggunaan pribadi. Pelanggaran hak cipta dilarang oleh hukum.

Versi iPod/iPhone/iPad berikut ini dapat digunakan pada mesin ini.

#### **Nama model iPhone**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| iPhone SE (generasi ke-3) | iPhone XS Max  |
| iPhone 13 Pro Max         | iPhone XS      |
| iPhone 13 Pro             | iPhone XR      |
| iPhone 13                 | iPhone X       |
| iPhone 13 mini            | iPhone 8 Plus  |
| iPhone 12 Pro Max         | iPhone 8       |
| iPhone 12 Pro             | iPhone 7 Plus  |
| iPhone 12                 | iPhone 7       |
| iPhone 12 mini            | iPhone SE      |
| iPhone SE (generasi ke-2) | iPhone 6s Plus |
| iPhone 11 Pro Max         | iPhone 6s      |
| iPhone 11 Pro             |                |
| iPhone 11                 |                |

#### **Nama model iPod**

iPod touch generasi ke-7)

## **Lisensi Open-Source**

Produk ini berisi modul perangkat lunak yang tersedia untuk digunakan di bawah lisensi sumber terbuka seperti GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), dan Lisensi Distribusi Perangkat Lunak Berkeley Klausul 3 (Lisensi BSD Klausul 3).

Untuk informasi lebih detail dan sumber code yang relevan, lihat URL berikut. <https://www.clarion.com/my/en/open-source/mitsubishi/2023/index.html>

## Poin Penting Tentang Keamanan Bagi Pelanggan

Produk ini memiliki sejumlah indikasi bergambar serta poin mengenai penggunaan sehingga anda dapat menggunakan produk dengan benar dan dengan cara yang aman, serta mencegah cedera atau kerugian pada diri anda, pengguna lain, atau properti.

**⚠️ PERINGATAN** Tanda ini menunjukkan detail penanganan produk, yang, jika diabaikan, dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.

**⚠️ PERHATIAN** Tanda ini menunjukkan detail, yang mana jika diabaikan, dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan / atau cedera pribadi.

### ⚠️ PERINGATAN

- **Pengemudi tidak boleh memperhatikan gambar di layar selama mengemudi.**

Ini mungkin dapat mencegah pengemudi melihat kemana mereka pergi, dan menyebabkan kecelakaan.

- **Pengemudi tidak boleh melakukan pengoperasian yang rumit selama mengemudi.**

Melakukan pengoperasian yang rumit selama mengemudi dapat mencegah pengemudi melihat kemana mereka pergi, dan menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu hentikan kendaraan di lokasi yang aman sebelum melakukan pengoperasian tersebut.

- **Jangan gunakan produk selama terjadi kerusakan, seperti saat layar tidak menyala atau tidak ada suara yang terdengar.**

Hal ini mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, kebakaran, atau sengatan listrik.

- **Pastikan air atau benda asing lainnya tidak masuk ke dalam produk.**

Hal ini mungkin dapat menyebabkan keluarnya asap, kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan.

- **Jika terjadi kelainan saat benda asing atau air memasuki produk, sehingga muncul asap atau bau aneh, segera berhenti menggunakan produk, dan konsultasikan dengan Dealer Mitsubishi anda.**

Terus menggunakan produk ini mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, kebakaran, atau sengatan listrik.

### ⚠️ PERINGATAN

- **Jangan membongkar atau memodifikasi produk.**

Hal ini mungkin dapat menyebabkan kerusakan, kebakaran, atau sengatan listrik.

- **Jangan menyentuh antena atau panel depan selama ada petir dan kilat.**

Ini mungkin dapat menyebabkan sengatan listrik dari sambaran petir.

### ⚠️ PERHATIAN

- **Jangan naikkan volume keatas hingga anda tidak dapat mendengar suara dari luar kendaraan saat mengemudi.**

Mengemudi tanpa bisa mendengar suara dari luar kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan.

## Cara Membaca Manual

Notasi yang digunakan dalam manual ini dan artinya adalah sebagai berikut.

### CATATAN

Menunjukkan informasi tambahan mengenai konten pada penjelasan.

### SARAN

Menunjukkan informasi yang dapat membantu anda menggunakan produk dengan cara yang bermanfaat.

### Peralatan berdasarkan tipe

Menunjukkan peralatan yang berbeda sesuai dengan model dan kelas kendaraan.

→ “Judul” (P000) **atau** (→P000)

Menunjukkan halaman yang jadi referensi. Didalamnya berisi penjelasan yang relevan dan lainnya.

### Tombol [○○○]

Menunjukkan tombol pengoperasian pada panel.

### [○○○]

Menunjukkan tombol dan item yang ditampilkan pada layar.

## Mengenai layar pada manual ini

- Tombol dan layar yang ditunjukkan pada manual ini terutama untuk setir kendaraan tangan kiri yang dilengkapi dengan 12.3 inch *Smartphone-link Display Audio*. Penampilan layar dan tombol dapat berbeda dengan kemudi kendaraan tangan kanan atau 8 inch *Smartphone-link Display Audio*.


# Pengoperasian Dasar

## Produk Ini

### Panel Unit Utama

Bagian ini menjelaskan nama setiap bagian panel unit utama dan fungsinya.

Model 12.3 inch

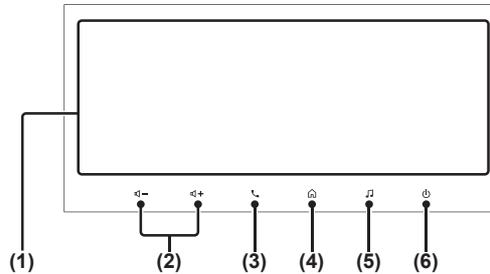

#### (1) Tampilan

Sebagian besar pengoperasian dapat dilakukan dengan mengetuk tombol pada tampilan.

→ *"Cara Mengoperasikan"* (P13)

#### (2) Tombol

Fungsi volume audio dan telepon dapat disesuaikan. Sesuaikan volume secara terpisah dengan menekan tombol yang tepat selama setiap tipe dari output audio.

→ *"Menyesuaikan Volume"* (P12)

#### (3) Tombol

Fungsi telepon dapat digunakan.

Jika ponsel tidak terhubung, akan muncul layar yang meminta pengguna untuk memasang teleponnya dengan perangkat yang ditampilkan.

→ *"Mendaftarkan Perangkat Bluetooth"* (P74)

#### (4) Tombol

Menampilkan layar HOME.

#### (5) Tombol

Menampilkan layar pemutaran media.

Jika layar pemutaran media ditampilkan, maka menu Sumber Audio akan muncul.


→ *"Menu Sumber Audio"* (P21)

#### (6) Tombol

Tombol ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan atau mematikan fungsi audio. → *"Tombol Menghidupkan/Mematikan Audio"* (P33)

Pada saat ditekan dan ditahan, tampilan layar akan mati. Tekan tombol untuk kembali menampilkan layar. → *"Mematikan Tampilan Layar"* (P12)

Model 8 inch

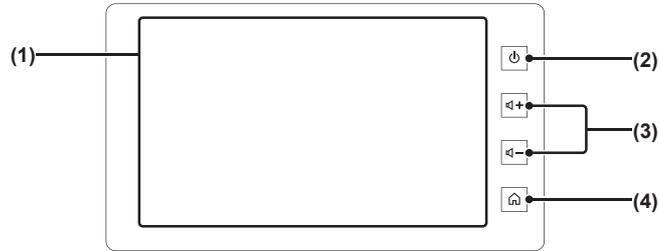**(1) Tampilan**

Sebagian besar pengoperasian dapat dilakukan dengan menyetuk tombol pada tampilan.

→ *"Cara Mengoperasikan" (P13)*

**(2) Tombol **

Tombol ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan atau mematikan fungsi audio. → *"Tombol Menghidupkan/ Mematikan Audio" (P33)*

Pada saat ditekan, tampilan layar akan mati. Tekan tombol untuk kembali menampilkan layar. → *"Mematikan Tampilan Layar" (P12)*

**(3) Tombol  **

Fungsi volume audio dan telepon dapat disesuaikan. Sesuaikan volume secara terpisah dengan menekan tombol yang tepat selama setiap tipe dari output audio.

→ *"Menyesuaikan Volume" (P12)*

**(4) Tombol **

Menampilkan layar HOME.

## Mulai

Memulai sistem.

### 1. Tempatkan mode operasi kendaraan di posisi ACC atau ON

### 2. Setelah memeriksa pesan, ketuk [Agree]



Mengalihkan tampilan ke layar fungsi yang terakhir digunakan seperti layar audio.

#### SARAN

- Tergantung pada spesifikasinya, layar dapat beralih setelah beberapa saat walaupun anda tidak mengetuk [Agree].
- Bahasa yang ditampilkan pada layar dapat diganti melalui ketukan [Change Language].

## Menyesuaikan Volume

Menyesuaikan volume audio, volume dering, dan volume panggilan masuk. Penyesuaian volume selama pemutaran audio dijelaskan di bawah ini.

### 1. Selama pemutaran audio, tekan tombol

Volume audio berkurang.

### 2. Tekan tombol

Volume audio bertambah.

#### SARAN

- Volume dapat disesuaikan dalam rentang berikut.  
Audio: 0 hingga 45  
Telepon (Panggilan masuk): 0 hingga 45
- *Volume bar* ditampilkan pada saat menyesuaikan volume. Volume dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mengetuk tombol  atau  , menggeser knop. Ketuk  untuk menurunkan volume hingga 0.



## Mematikan Tampilan Layar

Tampilan layar dimatikan. Suara terus menjadi output seperti sebelumnya.

#### CATATAN

- Jika anda menempatkan tuas selektor ke posisi "R" (REVERSE), maka tampilan secara otomatis akan beralih untuk menampilkan gambar yang diambil oleh kamera, bahkan jika layar dimatikan (hitam). Pada saat memindahkan tuas selektor ke posisi lain dari posisi "R" (REVERSE), layar akan kembali mati (hitam).
- Ketika gambar kamera belakang ditampilkan, layar tidak dapat dimatikan bahkan jika tombol  ditekan.

### 1. Tekan dan tahan tombol



Tampilan layar akan dimatikan. Untuk mengembalikan tampilan layar, tekan dan tahan tombol .

#### SARAN

- Layar juga dapat dikembalikan dengan menekan tombol lain, seperti tombol .

## Cara Mengoperasikan


Sistem ini menggunakan panel multi-sentuh, yang memungkinkan pengoperasian dengan menyentuh layar secara langsung.

### ⚠ PERHATIAN

- Untuk mencegah permukaan tampilan tergores, tangani dengan hati-hati dan gunakan kain lembut untuk membersihkannya.
- Jika layar menjadi kotor, bersihkan dengan kain kering yang lembut seperti kain yang digunakan untuk membersihkan kaca.

### Ketuk


Digunakan untuk "Masuk" ke pengoperasian, dll.

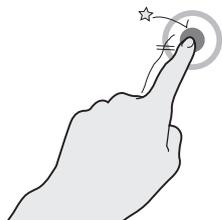

Sentuh layar dengan lembut sesaat.

### Tekan lama


Dapat digunakan untuk berbagai operasi seperti percepatan pemutaran atau pemutaran balik.

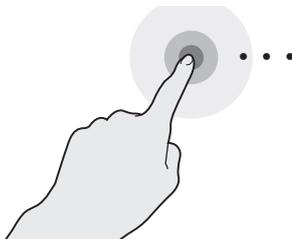

Tahan jari di layar sampai anda menyelesaikan tindakan yang diinginkan.

### Menjentikkan


Digunakan pada saat menggulirkan item secara cepat dalam daftar.

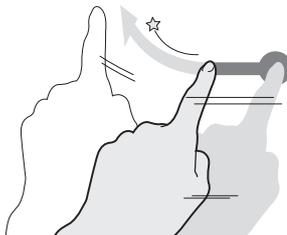

Tahan jari anda di layar, lalu gerakkan dan lepaskan dengan cepat menggunakan gerakan menjentikkan jari.

### Geser


Gerakan menggeser jari untuk menggulir layar secara selaras dengan gerakan jari.

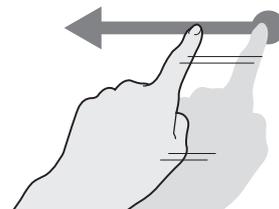

Sentuh dan geser layar dengan menggunakan jari anda.

### Menjepit ke dalam \*1

Digunakan untuk memperkecil layar untuk mendapatkan tampilan yang lebih besar.

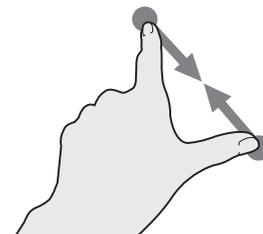


Letakkan dua jari anda di layar dan dekatkan kedua jari anda saat masih menyentuh layar.

*Bersambung ke halaman berikutnya*

## Menjepit ke luar <sup>\*1</sup>

Digunakan untuk memperbesar layar.

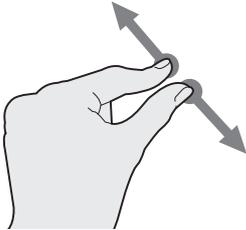


Letakkan kedua jari anda di layar dan jauhkan kedua jari anda dari satu sama lain saat masih menyentuh layar.

\*1) Hanya dapat digunakan dengan fungsi tautan *smartphone*.


## Mencari Item Dari Daftar

Jentikkan atau geser pada daftar.

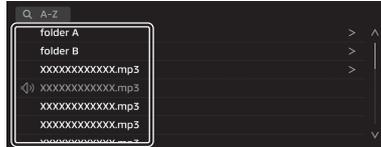

Ketik item yang anda cari secara langsung setelah ditampilkan.

## Pengoperasian Tombol Kontrol Setir

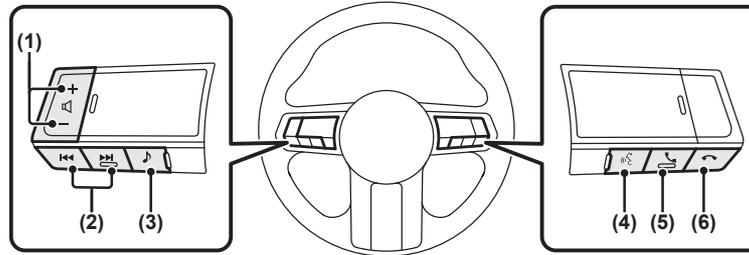

(1) Tombol

Volume dapat disesuaikan.

(2) Tombol

Lagu atau stasiun siaran sebelumnya / berikutnya dapat dipilih.

Tahan tombol yang sesuai untuk memajukan atau memundurkan *track* dengan cepat.

(3) Tombol

Sumber audio akan berubah setiap kali anda menekan tombol ini.

Jika tombol ini ditekan ketika audio mati, audio akan menyala.

(4) Tombol

Menekan tombol ini pada saat menggunakan Apple CarPlay akan mengaktifkan Siri. Menekannya sambil menggunakan Android Auto akan mengaktifkan Pengenalan suara Android Auto.

Menekannya pada saat Siri atau pengenalan suara Android Auto diaktifkan, maka akan keluar dari fungsinya.

Pada saat produk ini tidak bertautan dengan *smartphone*, menekan dan menahan tombol ini akan menempatkan produk ini dalam mode *standby* pemasangan Bluetooth .

(5) Tombol

Menampilkan layar Telepon.

→“Melihat Layar Telepon”(P28)

Dengan menekan tombol, panggilan masuk dapat diterima.

(6) Tombol

Menutup telepon selama panggilan.

Jika ditekan selama panggilan masuk, panggilan ditolak.

## Cara Input Karakter

Bagian ini menjelaskan item menu untuk *keyboard* input karakter.

### Keyboard Untuk Input Karakter



- (1) **[Back]**  Kembali ke layar sebelumnya.
- (2) **Bagian tampilan karakter input**  
Menampilkan karakter yang dimasukkan.
- (3)  Satu ketukan mengubah huruf-huruf yang ditampilkan pada *keyboard* input karakter dari huruf besar ke huruf kecil dan sebaliknya.
- (4) **[?123]**  
Menampilkan *keyboard* untuk memasukkan angka dan simbol.
- (5)  Menghapus satu karakter di antara karakter yang dimasukkan.
- (6) **Keyboard input**  
Terdiri dari tombol untuk memasukkan karakter yang ditampilkan.
- (7) **[OK]**  
Menekan tombol ini akan mengkonfirmasi semua karakter yang dimasukkan, dan keluar dari mode input karakter.

#### SARAN

- Tergantung pada fungsi dan jenis karakter, tombol-tombol tertentu mungkin tidak ditampilkan dan beberapa tombol mungkin diganti dengan yang lain. Untuk detailnya, silakan baca penjelasan masing-masing fungsi.

### Jenis-Jenis Karakter Yang Dapat Diinput

*Keyboard* input mampu memasukkan berbagai karakter.

Input karakter ditampilkan ketika diperlukan selama pengoperasian fungsi. Namun, beberapa fungsi membatasi karakter yang dapat diinput.

#### Keyboard untuk Input Angka



# Mengenai Layar Untuk Fungsi Utama

## Layar HOME

Deskripsi layar HOME ditampilkan saat tombol  ditekan.



### (1) **Widget**

Unit pada layar yang mengatur tampilan dan bagian pengoperasian untuk setiap fungsi.

*Widget* dapat diubah dengan menggeser layar secara mendatar.

*Widget* dapat diubah antara layar penuh dan layar terbagi. → “*Tampilan Widget*” (P18)

Lihat ke “*Kustomisasi Layar HOME*” (P82) untuk informasi mengenai *widget* yang dapat ditampilkan. Tekan dan tahan judul *widget* untuk menampilkan layar kustomisasi Home *Widget*.

### (2) **Jam**

Menampilkan waktu saat ini dalam sistem 24 jam atau 12 jam.

Ketuk untuk menampilkan layar Tanggal dan Jam. → “*Pengaturan Jam*” (P92)

### (3) **Ikon**

Ikon menampilkan status seperti surat yang masuk, konektivitas Bluetooth, pengisian daya baterai ponsel, dan kekuatan sinyal.

### (4) **Launcher**

Layar fungsi utama dapat ditampilkan secara langsung dari setiap tombolnya.

### (5) **Footer**

Anda dapat memilih fungsi dari setiap layar seperti audio dan telpon.

### SARAN

- Latar belakang (*wallpaper*) layar dapat diatur sesuai gambar yang anda pilih. → “*Pengaturan Latar Belakang*” (P79)

### Tipe Tombol **Launcher**

Bagian ini menjelaskan tombol *launcher*.

|   |   |
|---|---|
|  | Menampilkan informasi kendaraan.<br>→ “ <i>Avionics</i> ” (P64) |
|  | Menampilkan <i>Multi Meter</i> . → “ <i>Multi Meter</i> ” (P68) |

Bersambung ke halaman berikutnya

|  |   |
|--|---|
|      | <p>Menampilkan layar fungsi tautan <i>smartphone</i> pada saat bertautan dengan <i>smartphone</i> melalui aplikasi seperti Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink. → <i>"Mengetahui Aplikasi"</i> (P23)</p> <p>Pada saat produk ini ditautkan dengan <i>smartphone</i>, ikon akan berubah ke Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink.</p>  |
|     | <p>Menampilkan layar Semua Menu. → <i>"Semua Menu"</i> (P19)</p>  |
|  *1 | <p>Menyediakan pengaturan pengisian daya nirkabel (<i>wireless</i>). → <i>"Penyetelan Pengisi Daya Nirkabel (Wireless Charger)"</i> (P90)</p> <p>Tampilan ikon berubah tergantung pada status pengisian daya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: Mulai Mengisi Daya, Pengisian Daya</li> <li>: Pengisian daya selesai</li> <li>: Benda logam yang tidak dikenali terdeteksi, suhu tinggi terdeteksi, <i>Error</i></li> <li>: <i>Standby</i></li> <li>: Tidak dapat mengisi daya, Pada saat pengisi daya nirkabel (<i>wireless charger</i>) dimatikan.</li> </ul> |
|     | <p>Menampilkan layar Perangkat Saya (<i>My Devices</i>). Anda dapat melakukan tindakan seperti pengaturan ponsel yang terhubung melalui Bluetooth. → <i>"Pengaturan Bluetooth"</i> (P74)</p> <p>Anda dapat melakukan tindakan seperti pengaturan untuk penggunaan fungsi tautan <i>smartphone</i>. → <i>"Apple CarPlay/Android Auto/WebLink"</i> (P76)</p>  |

|  |   |
|--|---|
|      | <p>Menyediakan akses ke berbagai pengaturan perangkat. → <i>"Mengubah Pengaturan"</i> (P73)</p>   |
|  *1 | <p>Menyediakan penyesuaian kualitas suara. → <i>"Menyesuaikan Kualitas Suara Audio"</i> (P84)</p>   |
|     | <p>Menampilkan layar audio. Jika layar audio ditampilkan, maka menu Source Audio akan ditampilkan. → <i>"Menu Sumber Audio"</i> (P21)</p> |
|     | <p>Menampilkan layar telepon. → <i>"Melihat Layar Telepon"</i> (P28)</p>  |
|     | <p>Memungkinkan untuk mengubah pengaturan tampilan. → <i>"Pengaturan Tampilan"</i> (P82)</p>  |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

#### SARAN

- Tombol yang ditampilkan pada *launcher* dapat diubah dengan Pengaturan Layar Kustomisasi. → *"Kustomisasi Launcher"* (P82)

## Tampilan Widget

Untuk model 12.3 inch, format dapat diatur menjadi layar penuh, tampilan pandangan terbagi-2 (lebar 1:2), atau pandangan terbagi-3.

Untuk model 8 inch, format dapat diatur menjadi layar penuh atau tampilan pandangan terbagi-2.


Ketuk judul *widget* untuk beralih dari pandangan terbagi-3 menjadi pandangan terbagi-2<sup>\*1</sup>, atau dari pandangan terbagi-2 menjadi tampilan layar penuh.

Tekan tombol  untuk beralih dari tampilan layar penuh menjadi pandangan terbagi-2, atau dari pandangan terbagi-2 menjadi pandangan terbagi-3<sup>\*1</sup>.

\*1) Hanya model 12.3 inch.

## Semua Menu

Penjelasn dari Semua Menu ditampilkan pada saat  diketuk ke *launcher*.

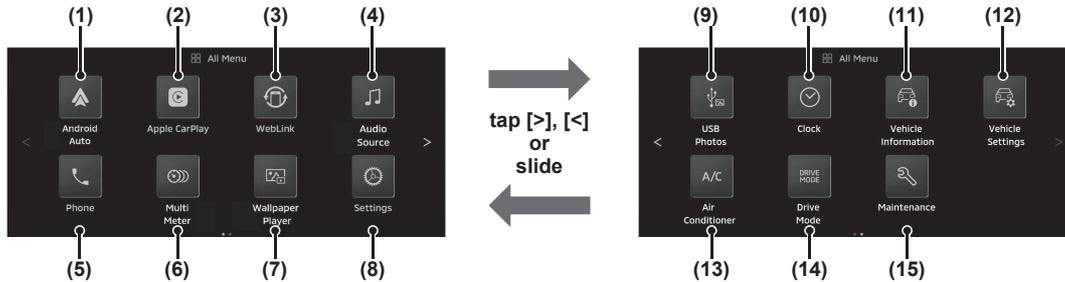

- (1) **[Android Auto]**<sup>\*1</sup>  
Menampilkan layar Android Auto.  
→ “Menggunakan Android Auto” (P25)
- (2) **[Apple CarPlay]**<sup>\*1</sup>  
Menampilkan layar Apple CarPlay.  
→ “Menggunakan Apple CarPlay” (P24)
- (3) **[WebLink]**<sup>\*1</sup>  
Menampilkan layar WebLink.  
→ “Menggunakan WebLink” (P26)
- (4) **[Sumber Audio]**  
Memilih sumber audio. → “Menu Sumber Audio” (P21)

- (5) **[Telepon]**  
Sistem telepon bebas genggam (*hands-free*) diaktifkan ketika ponsel terhubung ke produk melalui Bluetooth. → “Menggunakan Ponsel” (P27)
- (6) **[Multi Meter]**  
Menampilkan *Multi Meter*. → “*Multi Meter*” (P68)
- (7) **[Wallpaper Player]**  
Menampilkan layar Pemutaran Latar Belakang (*Wallpaper Player*).  
→ “Pengaturan Latar Belakang” (P79)
- (8) **[Pengaturan]**  
Memungkinkan akses ke berbagai pengaturan perangkat. → “Mengubah Pengaturan” (P73)

- (9) **[USB Photos]**  
Menampilkan file gambar yang disimpan di perangkat memori USB. → “Melihat Gambar Dari Perangkat Memori USB” (P56)
- (10) **[Jam]**  
Menampilkan grafis jam. → “Jam” (P62)
- (11) **[Informasi Kendaraan]**  
Menampilkan informasi kendaraan. → “Avionics” (P64)
- (12) **[Pengaturan Kendaraan]**  
Menampilkan layar untuk melakukan pengaturan kendaraan. → “Pengaturan Kendaraan” (P86)

Bersambung ke halaman berikutnya

**(13) [Air Conditioner]**

Menampilkan informasi *air conditioner*.

→ “*Air Conditioner*” (P62)

**(14) [Mode Berkendara]** \*2

Menampilkan layar Mode Berkendara. →

“*Mode Berkendara*” (P70)

**(15) [Perawatan]**

Menampilkan layar Perawatan.


→ “*Perawatan*” (P70)

\*1) Dapat dipilih pada saat *smartphone* dihubungkan ke produk ini dan Android Auto, Apple CarPlay atau WebLink diaktifkan.

\*2) Peralatan berdasarkan tipe.

## Menu Sumber Audio

Penjelasan mengenai menu Sumber Audio yang ditampilkan pada saat [Sumber Audio] di layar Semua Menu ditekan atau pada saat [Sumber] pada layar audio ditekan.

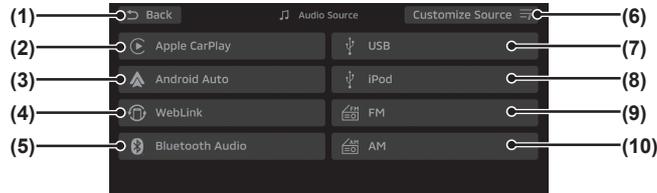

(1) **[Back]**

Kembali ke layar sebelumnya.

(2) **[Apple CarPlay]** <sup>\*1</sup>

Menampilkan layar Apple CarPlay.  
→ “Menggunakan Apple CarPlay”  
(P24)

(1) **[Android Auto]** <sup>\*1</sup>

Menampilkan layar Android Auto.  
→ “Menggunakan Android Auto” (P25)

(4) **[WebLink]** <sup>\*1</sup>

Menampilkan layar WebLink.  
→ “Menggunakan WebLink” (P26)

(5) **[Bluetooth Audio]**

Menampilkan layar informasi pemutaran audio Bluetooth. → “Mendengarkan Perangkat Audio yang Mendukung Bluetooth ” (P59)

(6) **[Customize Source]**

Menyediakan kustomisasi footer dari

layar audio. → “Kustomisasi Footer Layar Audio” (P22)

(7) **[USB]**

Menampilkan USB audio atau layar informasi pemutaran USB video.  
→ “Mendengarkan File Musik dari Memori USB” (P50)  
→ “Menonton Video Dari Memori USB” (P54)

(8) **[iPod]**

Menampilkan layar informasi pemutaran audio iPod. → “Memutarkan iPod” (P47)

(9) **[FM]**

Menampilkan layar informasi siaran radio FM. → “Mendengarkan Radio” (P43)

(10) **[AM]**

Menampilkan layar informasi siaran radio AM. → “Mendengarkan Radio” (P43)

\*1) Dapat dipilih pada saat *smartphone* terhubung ke produk ini dan Android Auto, Apple CarPlay atau WebLink diaktifkan.

## Kustomisasi *Footer* Layar Audio


Anda dapat mengubah urutan tombol yang ditampilkan pada *footer* dari layar audio.

### 1. Ketuk [**Customize Source**]

Layar Kustomisasi Sumber ditampilkan.

### 2. Ketuk setiap item sesuai dengan urutan yang ingin anda susun pada *footer*

Untuk mengembalikan item ke urutan semula, ketuk [**Reset**] .

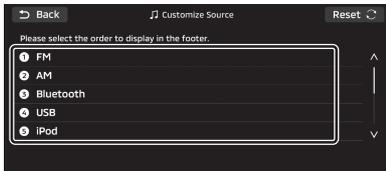

Urutan tombol pada *footer* akan diubah.

# Aplikasi

## Mengenai Aplikasi

Apple CarPlay atau Android Auto dapat digunakan dengan menghubungkan *smartphone* yang mendukung Apple CarPlay atau Android Auto ke produk. Aplikasi yang kompatibel dapat juga digunakan dengan menghubungkan *smartphone* yang mendukung WebLink. Dengan *smartphone* Android, Anda dapat mengubah antara menggunakan Android Auto dan WebLink. Dengan iPhone, anda dapat mengubah antara menggunakan Apple CarPlay dan WebLink. Lihat ke “*Mengaktifkan/ Menonaktifkan Perangkat*” (P76) untuk cara mengubah aplikasi.

### ⚠ PERHATIAN

- Jangan pernah mengoperasikan *smartphone* iPhone atau Android di tangan anda saat mengemudi, karena ini berbahaya.
- Jangan tinggalkan *smartphone* iPhone atau Android di kendaraan anda untuk mencegah pencurian atau kerusakan karena suhu tinggi.
- Tidak ada ganti rugi untuk data *smartphone* iPhone atau Android yang hilang saat *smartphone* iPhone atau Android terhubung ke produk.
- Tergantung pada cara penggunaan perangkat, file audio dapat menjadi rusak atau hilang, oleh karena itu disarankan agar data dicadangkan.

### CATATAN

- Harap baca manual pengguna kendaraan anda tentang cara menghubungkan *smartphone* iPhone atau Android.
- Harap operasikan ketika *smartphone* iPhone atau Android telah terhubung ke produk.
- Sistem telepon bebas genggam (*hands-free*) tidak dapat diakses saat menggunakan Apple CarPlay. (Fungsi telepon Apple CarPlay dapat digunakan)
- Pengoperasian Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink mungkin dibatasi selama mengemudi.
- Pengoperasian Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink mungkin dibatasi tergantung pada kondisi *smartphone* anda, termasuk masalah penerimaan yang buruk.
- Jika *smartphone* Android atau iPhone mendapatkan beban yang tinggi (seperti menjadi panas), kecepatan pengoperasian Android Auto, Apple CarPlay, atau WebLink mungkin dapat berkurang. Anda dapat memulihkan kecepatan pengoperasian dengan menghidupkan ulang *smartphone* Android atau iPhone.
- Pada saat menggunakan Android Auto, Apple CarPlay, atau WebLink, kebutuhan untuk memasang aplikasi mungkin tergantung pada model *smartphone* Android atau iPhone.
- Tergantung dari model *smartphone*, Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink mungkin tidak tersedia.

## Mengenai Koneksi *Smartphone*

Cara menghubungkan yang berikut ini tersedia pada saat menghubungkan *smartphone* melalui Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink.

- USB
- Wi-Fi <sup>\*1</sup>


\*1) Hanya model 12.3 inch.

### SARAN

- Lihat ke “*Apple CarPlay/Android Auto/WebLink*” (P76) untuk cara menghubungkan dengan menggunakan fungsi yang tautan *smartphone*.

## Menghubungkan Perangkat Dengan *Smartphone* Anda

Sebuah pesan mengarahkan anda untuk memilih pengaturan koneksi akan ditampilkan saat pertama kali *smartphone* yang mendukung Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink dihubungkan.

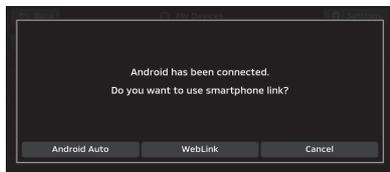

Silakan ketuk salah satu pengaturan koneksi.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>[Apple CarPlay]</b> | Hubungkan <i>smartphone</i> melalui Apple CarPlay. |
| <b>[Android Auto]</b>  | Hubungkan <i>smartphone</i> melalui Android Auto.  |
| <b>[WebLink]</b>       | Hubungkan <i>smartphone</i> melalui WebLink.       |
| <b>[Cancel]</b>        | Membatalkan koneksi <i>smartphone</i> .            |

### SARAN

- Pengaturan dapat diubah dari “*Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat*”(P76).
- Apa pun pengaturan koneksi yang dipilih, informasi *smartphone* yang terhubung akan terdaftar dalam layar Perangkat Saya. → “*Apple CarPlay/Android Auto/ WebLink*” (P76)

## Menggunakan Apple CarPlay

Apple CarPlay dapat digunakan dengan menghubungkan iPhone yang mendukung Apple CarPlay ke produk.

### CATATAN

- Meskipun kami memperluas area layanan, layanan Apple CarPlay mungkin tidak tersedia di beberapa area. Silahkan periksa *website* yang diberikan di bawah ini untuk informasi terbaru mengenai area yang tersedia.  
<https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
- Silahkan kunjungi situs web resmi Apple CarPlay untuk informasi tentang Apple CarPlay dan aplikasi yang tersedia.
- Untuk dapat menggunakan Apple CarPlay, anda perlu iPhone 5 atau model yang lebih baru.
- Ini harus diaktifkan terlebih dahulu menggunakan “*Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat*” (P76)
- Walaupun “*Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat*” (P76) telah diaktifkan dalam pengaturan untuk produk ini, Apple CarPlay tidak dapat digunakan jika masih tidak aktif pada iPhone. Silahkan aktifkan pengaturan iPhone untuk menggunakan Apple CarPlay.
- Buka kunci iPhone anda untuk menggunakan Apple CarPlay.
- Apple CarPlay adalah aplikasi oleh Apple Inc., dan salah satu fungsinya mungkin dapat diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## Menampilkan Layar Apple CarPlay


1. Menampilkan Semua Menu (→P19)
2. Ketuk [Apple CarPlay]



Menampilkan layar HOME Apple CarPlay.

### SARAN

- Ketuk ikon “*MITSUBISHI*” pada daftar aplikasi untuk menampilkan layar HOME.

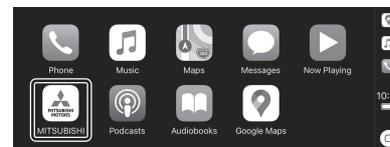

## Menggunakan Pengenalan Suara Apple CarPlay (Siri)

### Memulai Siri

1. Pada saat *smartphone* terhubung melalui Apple CarPlay, tekan tombol  pada tombol kontrol setir

Siri dimulai

2. Bicara

### Mengakhiri Siri

1. Tekan tombol  pada tombol kontrol setir



Mengakhiri Siri dan menampilkan layar HOME Apple CarPlay

#### SARAN

- Siri dapat juga diakhiri dengan mengetuk [Exit] pada layar.

## Mengakhiri Apple CarPlay

Untuk mengakhiri Apple CarPlay, ketuk ikon Apple CarPlay  yang terhubung (biru) pada layar Perangkat Saya (*My Devices*) untuk memutuskan koneksi. → “*Mengaktifkan/ Menonaktifkan Perangkat*” (P76)

Karena beberapa fungsi produk akan dibatasi saat menggunakan Apple CarPlay, pastikan untuk mengakhiri Apple CarPlay saat tidak digunakan.

## Menggunakan Android Auto™

Android Auto dapat digunakan ketika *smartphone* Android yang mendukung Android Auto terhubung ke produk.

#### CATATAN

- Meskipun kami memperluas area layanan, layanan Android Auto mungkin tidak tersedia di beberapa area. Silakan periksa situs web di bawah ini untuk informasi terbaru tentang area yang tersedia. <https://www.android.com/auto/>
- Pada saat menggunakan Android 9 atau lebih rendah, pasang aplikasi Android Auto ke *smartphone*.
- Harap kunjungi situs web resmi Android Auto untuk informasi tentang Android Auto dan aplikasi yang tersedia.
- Agar dapat menggunakan Android Auto, anda perlu *smartphone* Android dengan versi Android 5.0 atau yang lebih baru.
- Saat anda menginisialisasi *smartphone* Android, anda harus menyetujui konten yang ditampilkan di *smartphone*. Pengoperasian perlu dilakukan ketika kendaraan dalam keadaan berhenti.
- Ini harus diaktifkan terlebih dahulu menggunakan “*Mengaktifkan/ Menonaktifkan Perangkat*” (P76)
- Android Auto adalah aplikasi yang disediakan oleh Google, dan salah satu fungsinya mungkin dapat diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## Menampilkan Layar Android Auto


1. Menampilkan Semua Menu (→P19)
2. Ketuk [Android Auto]



Menampilkan layar HOME Android Auto.

#### SARAN

- Ketuk ikon “Mitsubishi” pada daftar aplikasi untuk menampilkan layar HOME.

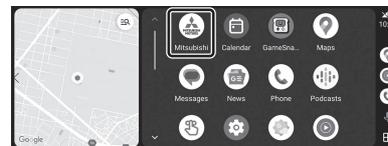

## Menggunakan Pengenalan Suara Android Auto

### Memulai pengenalan suara

1. Pada saat *smartphone* terhubung melalui Android Auto, tekan tombol  pada tombol kontrol setir

Pengenalan suara dimulai.

2. Bicara

### Mengakhiri pengenalan suara

1. Tekan tombol  pada tombol kontrol setir



Pengenalan suara selesai.

#### SARAN

- Pengenalan suara juga diakhiri dengan mengetuk [Exit] pada layar.

## Mengakhiri Android Auto

Untuk mengakhiri Android Auto, ketuk ikon Android Auto  yang terhubung (biru) pada layar Perangkat Saya (*My Devices*) untuk memutuskan koneksi. → “Mengaktifkan/ Menonaktifkan Perangkat” (P76)

Karena beberapa fungsi produk akan dibatasi saat Android Auto sedang digunakan, pastikan untuk mengakhiri Android Auto pada saat tidak digunakan.

## Menggunakan WebLink

WebLink merupakan platform untuk menautkan *smartphone* ke tampilan di dalam kendaraan dan menggunakan aplikasi yang kompatibel.

WebLink dapat digunakan dengan menghubungkan *smartphone* yang mendukung WebLink ke produk ini.

#### CATATAN

- Layanan WebLink mungkin tidak tersedia di beberapa area. Silahkan periksa situs dibawah ini untuk informasi terbaru mengenai area yang tersedia. <https://helloweblink.com/>
- iPhone yang dilengkapi dengan iOS 15.0 atau lebih baru, atau *smartphone* Android yang dilengkapi dengan Android 9.0 atau lebih baru, dibutuhkan dalam menggunakan WebLink.
- Aplikasi “WebLink Host” terbaru harus dipasang terlebih dahulu ke *smartphone* iPhone atau Android.
- Jika WebLink tidak dapat dimulai dengan aplikasi “WebLink Host” yang sudah dipasang, pastikan anda memiliki aplikasi “WebLink Host” versi terbaru.
- Ini harus diaktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan “Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat” (P76)
- WebLink adalah aplikasi dari Abalta Inc., dan salah satu fungsinya mungkin dapat diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Saat menggunakan fungsi WebLink Cast, diperlukan untuk memberi izin akses pada saat pesan konfirmasi muncul. Berikan izin akses dari *smartphone* anda saat kendaraan berhenti. Namun, anda dapat memberikan izin akses dari produk ini saat *smartphone* anda terkunci. Anda tidak dapat melakukan pengoperasian dari *smartphone* anda sambil mengemudi. Periksa pesan yang ditampilkan pada produk ini.

#### CATATAN

- Untuk mengeluarkan audio dari produk ini menggunakan fungsi WebLink Cast, anda harus menghubungkan *smartphone* anda ke produk ini melalui Bluetooth. → “Apple CarPlay/Android Auto/WebLink” (P76)
- Pada saat mengubah ke Apple CarPlay setelah menggunakan WebLink Cast, hentikan “Broadcast” sebelum perubahan.

## Menampilkan layar WebLink

1. Menampilkan Semua Menu (→P19)

2. Ketuk [WebLink]



Menampilkan layar HOME WebLink.



## Mengakhiri WebLink

Untuk mengakhiri WebLink, ketuk ikon WebLink  yang terhubung (biru) pada layar Perangkat Saya (*My Devices*) untuk memutuskan koneksi. → “Mengaktifkan/ Menonaktifkan Perangkat”/“Mengaktifkan/ Menonaktifkan Perangkat” (P76)

# Telepon Seluler

## Menggunakan Telepon Seluler

Menghubungkan ponsel anda ke produk ini dengan Bluetooth memungkinkan anda menggunakan sistem telepon bebas genggam (*hands-free*).

### ⚠️ PERINGATAN

- Pengemudi tidak boleh memegang ponsel di tangan mereka saat mengemudi.
- Jangan tinggalkan ponsel anda di dalam kendaraan. Jika ponsel anda jatuh ke lantai ketika anda berhenti atau berbelok, ponsel mungkin tersangkut di bawah pedal rem dan mengganggu pengemudian, atau menyebabkan kecelakaan.
- Hentikan kendaraan di lokasi yang aman dan kemudian operasikan produk.

## Menghubungkan Telepon Seluler Anda

Produk ini dan ponsel anda menggunakan fungsi Bluetooth untuk terhubung. Untuk detail mengenai cara menghubungkan, bacalah "*Pengaturan Bluetooth*" (P74). Metode pengoperasian di bawah ini menggambarkan situasi setelah koneksi selesai.

Agar dapat menggunakan kontak dan riwayat, pengaturan "*Auto Downloaded*" (P91) harus dalam keadaan "ON".

### CATATAN

- Pengoperasian ini membutuhkan ponsel yang dapat dihubungkan ke Bluetooth.
- Batalkan fungsi seperti "dial lock" ponsel, dan hubungkan saat berada di layar siaga.
- Sistem telepon bebas genggam (*hands-free*) tidak tersedia untuk aplikasi panggilan suara di ponsel.
- Beberapa peralatan tidak dapat dihubungkan.
- Untuk detail mengenai cara mengoperasikan ponsel anda, harap baca manual pengguna untuk ponsel anda.
- Transfer data normal mungkin tidak bisa dilakukan pada beberapa jenis ponsel.

## Menampilkan Kontak

Menampilkan kontak yang disinkronkan dengan produk dari ponsel. Agar dapat melihat kontak, pengaturan "*Auto Downloaded*" (P91) harus dalam keadaan "ON".

1. Tekan tombol 

Atau ketuk  pada *launcher*
2. Ketuk [**Contacts**] (Jika item ini tidak ditampilkan, ketuk [**A/I**]  terlebih dahulu.)



Layar Kontak ditampilkan

### CATATAN

- Kontak ditampilkan hanya ketika ponsel terhubung ke produk.
- Hingga 1000 kontak dapat ditampilkan.
- Pendaftaran, pengeditan, dan penghapusan nomor kontak tidak dapat dilakukan dengan menggunakan produk.
- Anda dapat mencari dari kontak anda dengan mengetuk [A-Z] .
- Ketuk kontak untuk menampilkan detail layar informasi.
- Jika beberapa ponsel terhubung ke produk ini, ketuk `{{Device name}}`  untuk beralih ke ponsel yang diinginkan untuk menampilkan kontak.

## Mendaftarkan ke Favorit

Anda dapat mendaftarkan nomor telepon yang sering digunakan dari kontak dan riwayat panggilan anda.

Agar dapat menggunakan kontak dan riwayat, pengaturan "Auto Downloaded"(P91) harus dalam keadaan "ON".

### CATATAN

- Hingga 40 item dapat didaftarkan di favorit.

## Melihat Layar Telepon

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk  pada *launcher*

Layar Telepon ditampilkan.

### CATATAN

- Jika beberapa ponsel terhubung ke produk ini, ketuk `{{Device name}}`  untuk beralih ke ponsel yang diinginkan untuk menampilkan favorit.

## Mendaftarkan dari Kontak

### 1. Melihat Layar Telepon

→ "Melihat Layar Telepon" (P28)

### 2. Ketuk [Add New]


### 3. Ketuk [Add New from Contacts]

### 4. Ketuk kontak yang ingin anda daftarkan

### 5. Ketuk Nomor telepon yang akan didaftarkan

### 6. Ketuk [Add]

Konten pendaftaran dapat diedit dengan mengetuk nama, nomor telepon, atau nomor kategori.

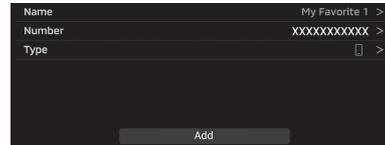

### 7. Ketuk [OK]

Pendaftaran selesai.

### SARAN

- Anda dapat mengedit nama yang terdaftar di favorit. Ketuk [Edit]  pada layar Favorit, dan lalu ketuk  untuk item favorit yang ingin anda *edit*.

## Mendaftarkan dari Riwayat Panggilan

### 1. Melihat Layar Telepon

→ "Melihat Layar Telepon" (P28)


### 2. Ketuk [Add New]

### 3. Ketuk [Add New from Recents]

### 4. Ketuk Nomor telepon yang akan didaftarkan

### 5. Ketuk [Add]

Konten pendaftaran dapat diedit dengan mengetuk nama, nomor telepon, atau nomor kategori.

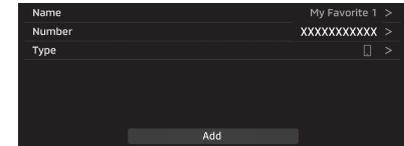

### 6. Ketuk [OK]

Pendaftaran selesai.

### SARAN

- Anda dapat mengedit nama yang terdaftar di favorit. Ketuk [Edit]  pada layar Favorit, dan lalu ketuk  untuk item favorit yang ingin anda *edit*.

## Memasukkan dan Mendaftarkan Nomor Telepon

### 1. Melihat Layar Telepon

→“Melihat Layar Telepon”(P28)


### 2. Ketuk [Add New]

### 3. Ketuk [Add New from Keypad]

### 4. Masukkan nomor telepon dan ketuk [OK]

### 5. Ketuk [Add]

Konten pendaftaran dapat diedit dengan mengetuk nama, nomor telepon, atau nomor kategori.

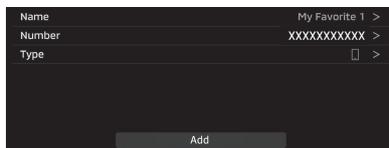

### 6. Ketuk [OK]



Pendaftaran selesai.

#### SARAN

- Anda dapat mengedit nama yang terdaftar di favorit. Ketuk [Edit]  pada layar Favorit, dan lalu ketuk  untuk item favorit yang ingin anda *edit*.

## Menghapus Dari Favorit

Menghapus nomor telepon yang terdaftar di favorit.

### 1. Melihat Layar Telepon

→“Melihat Layar Telepon”(P28)

### 2. Ketuk [Edit]

### 3. Ketuk untuk item favorit yang ingin anda hapus

Ketuk [Delete All]  di atas layar untuk menghapus semua favorit.

### 4. Ketuk [Delete]

### 5. Ketuk [OK]



Nomor telepon yang terdaftar di favorit dihapus

## Melakukan Panggilan

Ada sejumlah cara untuk melakukan panggilan.

Agar dapat menggunakan kontak dan riwayat, pengaturan “Auto Downloaded”(P91) harus dalam keadaan “ON”.

#### PERHATIAN

- Sebisa mungkin, jangan melakukan panggilan telepon saat mengemudi. Hentikan kendaraan anda di lokasi yang aman terlebih dahulu.
- Beberapa ponsel membatasi panggilan ke nomor yang sama tidak lebih dari 4 kali dalam 3 menit.

#### CATATAN

- Selama panggilan, menempatkan mode operasi kendaraan di posisi ON setelah menempatkannya dari posisi OFF mungkin dapat menyebabkan perbedaan waktu panggilan yang ditampilkan pada ponsel dan waktu panggilan yang ditampilkan pada produk ini.

## Melakukan Panggilan Dengan Memasukkan Nomor Telepon

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk  pada *launcher*

### 2. Ketuk [Keypad] (Jika item ini tidak ditampilkan, ketuk [A/I] ) terlebih dahulu.)

Menampilkan layar *Keypad*.

### 3. Masukkan nomor telepon

#### SARAN

- Untuk memperbaiki entri, ketuk  untuk menghapus satu karakter dalam satu waktu.

### 4. Ketuk [Call]

Panggilan dimulai ke nomor telepon yang anda masukkan.

## Melakukan Panggilan dari Favorit

### 1. Melihat Layar Telepon

→“Melihat Layar Telepon”(P28)

### 2. Ketuk kontak untuk menelepon

Panggilan dimulai ke nomor telepon yang anda pilih.

## Melakukan Panggilan Dari Riwayat Panggilan

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk  pada *launcher*

### 2. Ketuk [Recent] (Jika item ini tidak ditampilkan, ketuk [A/I] ) terlebih dahulu.)

Layar *Recent* akan ditampilkan.

### 3. Ketuk kontak untuk menelepon

Panggilan dimulai ke nomor telepon yang anda pilih.

## Melakukan Panggilan Dari Buku Telepon

### 1. Menampilkan Kontak

→ “Menampilkan Kontak” (P27)

### 2. Ketuk kontak untuk menelepon

### 3. Ketuk nomor telepon yang ingin anda hubungi

Panggilan dimulai ke nomor telepon yang anda pilih.

#### SARAN

- Ketika ada kontak dalam jumlah yang besar, gunakan fungsi pencarian untuk mencari kontak tertentu. Ketuk [A-Z]  dan masukkan huruf pertama dari nama yang anda cari.

## Panggilan Masuk

Dering panggilan masuk dibunyikan dan layar Panggilan Masuk ditampilkan.



#### SARAN

- Layar panggilan masuk tidak ditampilkan jika aplikasi tidak mendukung.

## Menjawab Panggilan Masuk

### 1. Ketuk [Answer]

Anda sekarang dapat berbicara dengan pihak pemanggil.

#### SARAN

- Mengetuk [Mute] akan memastikan bahwa suara kendaraan tidak terdengar oleh lawan bicara anda.
- Ketuk [Private Mode] untuk berbicara langsung melalui ponsel yang terhubung melalui Bluetooth.

## Gunakan Panggilan Menunggu

Anda dapat menjawab panggilan lain saat berada di tengah panggilan.

Terkadang, anda mungkin perlu berlangganan layanan panggilan-tunggu secara terpisah.

### 1. Ketuk [Answer] untuk menerima panggilan masuk lain saat anda sedang dalam panggilan

Panggilan pertama akan ditunda dan anda dapat menjawab panggilan baru.

### 2. Ketuk [Decline]

Mengakhiri panggilan saat ini dan kembali ke panggilan pertama.

## Mengakhiri Panggilan Telepon

### 1. Ketuk [Decline]

Ini mengakhiri panggilan masuk.

## Mengirim dan Menerima Pesan Teks

Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks (SMS) dengan menghubungkan produk ini ke ponsel melalui Bluetooth.

Untuk menggunakan fungsi pesan teks, anda harus mengizinkan penggunaan pesan. → “Pengaturan Pesan Teks” (P91)

### PERINGATAN

- Hentikan kendaraan di tempat yang aman pada saat mengoperasikan fungsi pesan teks.

## Menampilkan Layar Pesan

Menampilkan pesan yang masuk dan keluar menggunakan ponsel.

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk  pada *launcher*

### 2. Ketuk [Message] (Jika item ini tidak ditampilkan, ketuk [All] ) terlebih dahulu.)

Menampilkan layar Pesan.

### SARAN

- Jika beberapa ponsel terhubung ke produk ini dan diizinkan untuk melakukan panggilan, ketuk [{Device name}]  untuk beralih ke ponsel yang diinginkan untuk menampilkan daftar pesan.

## Menampilkan Pesan

### 1. Menampilkan layar Pesan

→ “Menampilkan Layar Pesan” (P31)

### 2. Ketuk pesan yang ingin anda tampilkan

Isi pesan ditampilkan.

### SARAN

- Ketuk [Call] untuk menelepon pengirim pesan.

## Menjawab Pesan

### 1. Ketuk [Reply]


### 2. Ketuk [Text] untuk memilih isi pesan

Untuk membuat teks anda sendiri, ketuk [Customize]. → “Kostumisasi Pesan Teks” (P32)

### 3. Ketuk [Send] untuk mengirim pesan

## Saat Pesan Tiba

Nada dering berbunyi dan layar notifikasi pesan ditampilkan.

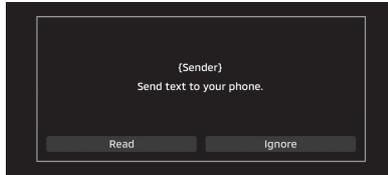

### SARAN

- Anda dapat membuat pengaturan agar menjawab secara otomatis pada saat pesan telah tiba.  
→ “Pengaturan Pesan Teks” (P91)

## Untuk Menampilkan Pesan yang Masuk

### 1. Ketuk [Read]



Isi pesan ditampilkan.

### SARAN

- Ketuk [Ignore] untuk kembali ke layar sebelumnya tanpa menampilkan isi pesan.

## Membuat Pesan

### 1. Menampilkan layar Pesan

→ “Menampilkan Layar Pesan” (P31)

### 2. Ketuk [Create Message]

### 3. Ketuk [To] untuk menentukan alamat

Alamat dapat dipilih dari Favorit, Kontak, atau Terbaru. Untuk secara langsung menentukan nomor telepon, ketuk [Enter Number using Keypad].

### 4. Ketuk [Text] untuk memilih isi pesan

Untuk membuat teks anda sendiri, ketuk [Customize]. → “Kustomisasi Pesan Teks” (P32)

### 5. Ketuk [Send] untuk mengirim pesan.

## Kustomisasi Pesan Teks

Membuat teks anda sendiri agar digunakan dalam pesan.  
Anda dapat membuat hingga 5 kustomisasi teks.

### 1. Menampilkan layar Pilih Teks untuk isi pesan

→ “Membuat Pesan” (P32)

### 2. Ketuk [Customize]

### 3. Ketuk [Add New]

### 4. Masukkan pesan dan ketuk [OK]



Pembuatan pesan telah selesai.

### SARAN

- Untuk mengedit pesan, ketuk [Edit] untuk pesan yang ingin anda edit pada layar Kustomisasi.
- Untuk menghapus pesan, ketuk [Delete] untuk pesan yang ingin anda hapus pada layar Kustomisasi.

# AV

Berikut ini menjelaskan operasi fungsi audio.

## Fungsi Audio

### Pengoperasian Dasar

#### CATATAN


- Nama album, judul, dll. dalam informasi judul pada gambar yang digunakan dengan fungsi audio dan fungsi terkait di manual ini disiapkan untuk penjelasan di manual ini. Informasi tersebut tidak memiliki hubungan apa pun dengan informasi judul yang sebenarnya.

### Tombol Menghidupkan/ Mematikan Audio


Anda dapat menghidupkan / mematikan fungsi audio.

#### 1. Tekan tombol

Model 12.3 inch

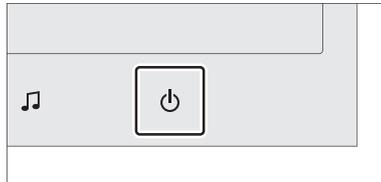

Model 8 inch

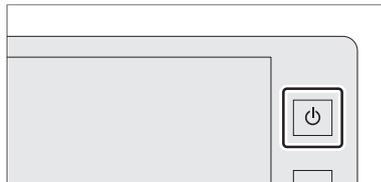

Hal ini mematikan fungsi audio.

#### 2. Tekan tombol

Fungsi audio aktif.

## File Musik

Produk ini dapat memutar jenis file musik berikut yang disimpan ke memori USB:

- MP3
- WMA
- AAC
- WAV
- FLAC
- ALAC

Untuk detailnya, lihat ke "*Spesifikasi File Musik yang Dapat Diputar*" (P36).

Ada batasan pada file dan media yang dapat digunakan. Bacalah informasi berikut ini secara seksama sebelum menulis (menyalin) file musik pada format di atas ke media yang lain.

Sistem dapat menampilkan data gambar seperti judul album, judul lagu, dan sampul album yang terdapat dalam file musik.

### PERHATIAN

- Harap jangan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum seperti distribusi atau mengunggah file yang ditulis (disalin) dari CD musik ke server Internet, terlepas dari apakah musik itu gratis atau dibeli.
- Harap jangan menambahkan ekstensi file (seperti ".mp3") yang tidak cocok untuk jenis file. Ada kemungkinan kesalahan pengenalan saat memutar media yang menyimpan file tersebut, menyebabkan kebisingan yang dapat merusak *speaker* atau menyebabkan kecelakaan lainnya.

### SARAN


- File musik tertentu mungkin tidak dapat diputar dengan benar.
- File mungkin tidak memiliki ekstensi tergantung pada sistem operasi komputer, versi, perangkat lunak, dan pengaturan. Dalam kasus seperti itu, simpan (salin) file ke media setelah menambahkan ekstensi (".mp3" dll.) ke nama file.
- Sistem mungkin tidak mengenali file tersembunyi atau file dalam folder tersembunyi sebagai file musik.
- File yang melebihi 2 GB dan 4 GB tidak bisa diputar jika format memori USB masing-masing adalah FAT16 dan FAT32.
- Media termasuk file musik format campuran dapat diputar.

## Struktur Folder

Folder bisa dikenali sampai delapan tingkat.

Lagu dapat dikelola dengan membuat tingkatan dalam urutan berikut:

Genre → Penyanyi → Album → Lagu ((tipe file audio yang dapat diputar).

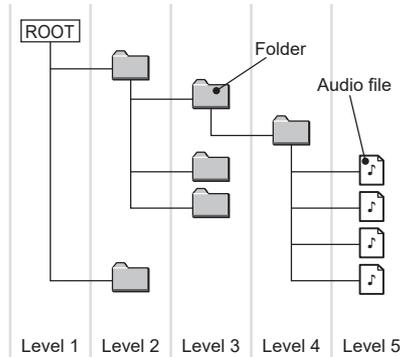

| Item                                     | Penjelasan   |
|--|--|
| <b>Jumlah maksimum tingkat folder</b>    | 8 tingkat (jika <i>root</i> dianggap tingkat 1)                                      |
| <b>Jumlah file maksimum<sup>*1</sup></b> | 16000 file (Jumlah total file di folder Media. Kecuali file yang tidak bisa diputar) |
| <b>Format respon memori USB</b>          | FAT16 dan FAT32. Hanya mendukung satu partisi.                                       |

\*1) Hal ini tidak berlaku untuk file yang tidak bisa diputar. Namun, jika banyak lagu disimpan di folder yang sama, lagu tersebut mungkin tidak akan dikenali, meskipun jika jumlah lagu ada di bawah batas maksimum lagu. Jika terjadi, simpan file di beberapa folder.

### CATATAN

- Urutan folder dan file audio yang ditampilkan pada produk ini mungkin berbeda dengan bagaimana mereka ditampilkan di komputer.

## Spesifikasi File Musik yang Dapat Diputar

---

Spesifikasi untuk file musik yang dapat diputar adalah seperti di bawah ini.

### **PERHATIAN**

- File musik yang dibuat dengan menggunakan standar selain yang disebutkan di bawah ini mungkin tidak dapat diputar dengan benar, atau nama file / folder mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

## Standar Untuk File MP3 yang Dapat Diputar

| Item                        | Rincian  |
|-----------------------------|--|
| Spesifikasi                 | MPEG-1 AUDIO LAYER3  |
|                             | MPEG-2 AUDIO LSF LAYER3  |
| Frekuensi sampling [kHz]    | MPEG-1:32/44.1/48  |
|                             | MPEG-2:16/22.05/24   |
| Kecepatan Bit [kbps]        | 32 sampai 320 (VBR)  |
| Ekstensi file               | mp3  |
| Informasi tag yang didukung | ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4<br>Judul lagu, Nama Penyanyi, Nama Album, Sampul Album, Genre |

## Standar Untuk File WMA yang Dapat Diputar

### **PERHATIAN**

- WMA mendukung Manajemen Hak Digital (*Digital Rights Management* (DRM)). Produk ini tidak dapat memutar file WMA yang dilindungi menggunakan sistem ini

| Item                        | Rincian   |
|-----------------------------|---|
| Spesifikasi                 | Windows Media Audio   |
|                             | Windows Media Audio Lossless  |
| Frekuensi sampling [kHz]    | WMA: 16/22.05/32/44.1/48  |
|                             | WMA Lossless: 44.1/48/96/192  |
| Kecepatan Bit [kbps]        | WMA: 48 sampai 320 (VBR)  |
| Jumlah bit kuantisasi [bit] | WMA: 16   |
|                             | WMA Lossless: 16/24   |
| Ekstensi file               | wma   |
| Informasi tag yang didukung | WMA tag<br>Judul lagu, Nama Penyanyi, Nama Album, Sampul Album, Genre |

## Standar Untuk File AAC Yang Dapat Diputar

### PERHATIAN

- AAC mendukung Manajemen Hak Digital (*Digital Rights Management* (DRM)). Sistem audio ini tidak dapat memutar file AAC yang dilindungi oleh hak cipta.
- File AAC pada format ADIF mungkin tidak dapat diputar dengan benar, atau nama file/folder mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

| Item                        | Rincian  |
|-----------------------------|--|
| Spesifikasi                 | Advanced Audio Coding<br>LC-AAC, HE-AAC  |
| Frekuensi sampling [kHz]    | 8/11.025/16/22.05/32/44.1/48   |
| Kecepatan Bit [kbps]        | 32 sampai 192 (VBR)  |
| Ekstensi file               | m4a, aac, m4p, m4b, m4r  |
| Informasi tag yang didukung | ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2,4<br>Judul lagu, Nama Penyanyi, Nama Album, Sampul Album, Genre |

## Standar Untuk File WAV yang Dapat Diputar

| Item                        | Rincian                       |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Spesifikasi                 | Format bentuk gelombang Audio |
| Frekuensi sampling [kHz]    | 44.1/48/96/192                |
| Jumlah bit kuantisasi [bit] | 16/24                         |
| Ekstensi file               | wav                           |

## Standar Untuk File FLAC yang Dapat Diputar

| Item                        | Rincian                   |
|-----------------------------|---------------------------|
| Spesifikasi                 | Free Lossless Audio Codec |
| Frekuensi sampling [kHz]    | 44.1/48/96/192            |
| Jumlah bit kuantisasi [bit] | 16/24                     |
| Ekstensi file               | flac                      |

## Standar Untuk File ALAC yang Dapat Diputar

| Item                        | Rincian                    |
|-----------------------------|----------------------------|
| Spesifikasi                 | Apple Lossless Audio Codec |
| Frekuensi sampling [kHz]    | 44.1/48/96/192             |
| Jumlah bit kuantisasi [bit] | 16/24                      |
| Ekstensi file               | m4a, alac                  |

## File Video

Produk ini dapat memutar MP4 dan file video lainnya yang disimpan ke memori USB. Untuk perincian, silakan baca “*Spesifikasi File Video yang Dapat Diputar (P42)*”. Ada batasan pada file dan media yang dapat digunakan. Karenanya, sebelum menyimpan (menyalin) file video ke media, harap baca hal di bagian kanan dengan teliti.

### PERHATIAN

- Harap jangan menambahkan ekstensi file (seperti “.mp4”) yang tidak cocok untuk jenis file. Ada kemungkinan kesalahan pengenalan saat memutar media yang berisi file yang disimpan tersebut, menyebabkan kebisingan yang dapat merusak *speaker* atau menyebabkan kecelakaan lainnya.

### SARAN


- File video tertentu mungkin tidak dapat diputar dengan benar.
- File mungkin tidak memiliki ekstensi tergantung pada sistem operasi komputer, versi, perangkat lunak, dan pengaturan. Dalam kasus seperti itu, simpan (salin) file ke media setelah menambahkan ekstensi (“.mp4” dll.) ke nama file.
- Sistem mungkin tidak mengenali file tersembunyi atau file dalam folder tersembunyi sebagai file video.
- File yang melebihi 2 GB dan 4 GB tidak bisa diputar jika format memori USB masing-masing adalah FAT16 dan FAT32.
- Media termasuk beberapa jenis file video dapat diputar.

## Struktur Folder

Folder bisa dikenali sampai delapan tingkat.

Video dapat dikelola dengan membuat tingkatan dalam urutan berikut:

Genre → Tanggal pembuatan → Judul file (tipe file video yang dapat diputar).

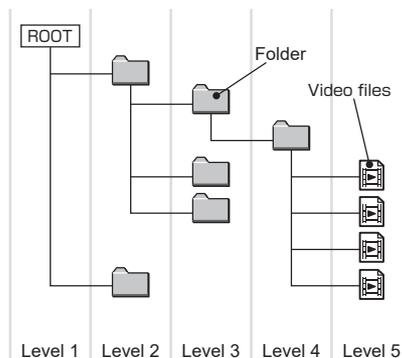

| Item                                      | Penjelasan   |
|---|--|
| <b>Jumlah maksimum tingkat folder</b>     | 8 tingkat (jika root dianggap tingkat 1)   |
| <b>Jumlah file maksimum</b> <sup>*1</sup> | 16000 file (Jumlah total file di folder Media. Kecuali file yang tidak bisa diputar) |
| <b>Format respon memori USB</b>           | FAT16 dan FAT32<br>Hanya mendukung satu partisi.                                     |

\*1) Hal ini tidak berlaku untuk file yang tidak bisa diputar. Namun, jika banyak video disimpan dalam folder yang sama, video mungkin tidak dikenali, bahkan jika jumlah video ada di bawah batas maksimum video. Jika terjadi, simpan file di beberapa folder.

### CATATAN

- Urutan folder dan file yang ditampilkan pada produk ini mungkin berbeda dengan bagaimana mereka ditampilkan di komputer.

## Spesifikasi File Video yang Dapat Diputar

Spesifikasi untuk file video yang dapat diputar adalah seperti di bawah ini.

### **⚠ PERHATIAN**

- File yang diproteksi oleh Manajemen Hak Digital (*Digital Rights Management (DRM)*) tidak dapat diputar.
- File video yang dibuat dengan menggunakan standar selain yang disebutkan diatas mungkin tidak dapat diputar dengan benar, atau nama file / folder mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

| Format | Ekstensi file | Video         |  |                   |                     | Audio   |
|--------|---------------|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
|        |               | Codec         | Profil/level   | Resolusi Maksimum | Frame rate Maksimum | Codec   |
| MP4    | mp4<br>m4v    | MPEG-4 Visual | Advanced Simple Profile/5                                    | 1920*1080         | 30fps               | AAC/MP3 |
|        |               | MPEG-4 AVC    | Baseline Profile/4.2<br>Main Profile/4.2<br>High Profile/4.2 | 1920*1080         | 30fps               | AAC/MP3 |
| AVI    | avi           | MPEG-4 Visual | Advanced Simple Profile/5                                    | 1920*1080         | 30fps               | AAC/MP3 |
|        |               | MPEG-4 AVC    | Baseline Profile/4.2<br>Main Profile/4.2<br>High Profile/4.2 | 1920*1080         | 30fps               | AAC/MP3 |
|        |               | WMV9          | Advance  | 1920*1080         | 30fps               | MP3     |
|        |               | MPEG-2        | -  | 720*480           | 30fps               | MP3     |
| MPEG   | mpg           | MPEG-2        | -  | 720*480           | 30fps               | MP3     |

---

---

# Radio

---


---

## Mendengarkan Radio

Menjelaskan cara mendengarkan siaran radio FM dan AM

**1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)**

**2. Ketuk [FM] atau [AM]**

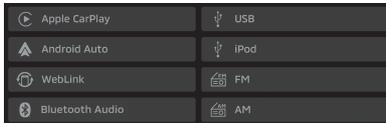


**3. Ketuk  atau  untuk memilih stasiun**



Stasiun pada frekuensi yang dipilih akan diputar.

## Konten Tampilan

### Layar Informasi Siaran Radio

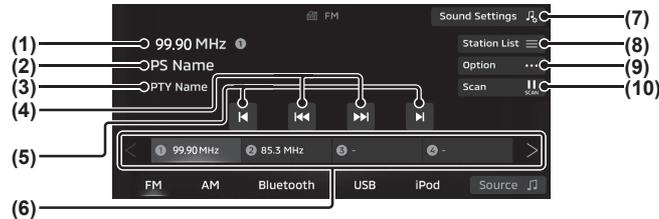

**(1) Frekuensi**

Menampilkan frekuensi yang dipilih saat ini.

**(2) Nama Stasiun**

Menampilkan nama stasiun yang sedang dipilih saat ini.

**(3) PTY**

Menampilkan PTY (Tipe Program) yang sedang anda terima saat ini.

**(4)**

Stasiun yang dapat diterima dapat dicari satu per satu.

**(5)**

Digunakan untuk mengganti frekuensi.

**(6) Tombol *preset***

Memungkinkan anda untuk mendaftarkan stasiun favorit anda. → *"Mendaftarkan Stasiun Penyiaran Favorit Anda"* (P45)

**(7) [Pengaturan Suara]**

Menyesuaikan kualitas suara audio.  
→ *"Menyesuaikan Kualitas Suara Audio"* (P84)

**(8) [Daftar Stasiun]**

Menampilkan daftar stasiun yang tersedia.  
→ *"Mencari Stasiun Penyiaran Dari Daftar Stasiun"* (P45)

**(9) [Pilihan]**

Menampilkan informasi radio atau melakukan pengaturan.  
Untuk menampilkan informasi mengenai stasiun penyiaran, ketuk [Radio Information].

Untuk melakukan pengaturan radio, ketuk [Radio Settings]. → *"Pengaturan Radio"*(P83)

**(10) [Scan]**

Mencari stasiun yang bisa diterima. → *"Memulai Pemindaian"* (P45)

## Mencari Stasiun Penyiaran dengan Sinyal Kuat

Ini berguna untuk mencari stasiun penyiaran yang dapat anda terima ketika anda berkendara ke daerah di mana panjang gelombang yang diterima berbeda dari biasanya, seperti ketika anda bepergian ke daerah baru.

### Memulai Pencarian

Stasiun yang dapat diterima dapat dicari satu per satu.

#### 1. Ketuk atau pada layar informasi siaran radio




Ketika stasiun yang dapat diterima ditemukan, stasiun akan langsung diputar.

### Memulai Pemindaian

Ini mencari stasiun yang dapat diterima.

#### 1. Ketuk **[Scan]** pada layar informasi siaran radio

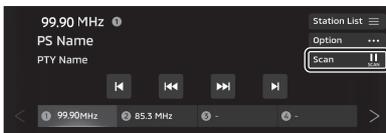

Ketika sebuah stasiun diterima, stasiun akan diputar selama 10 detik, kemudian produk mencari stasiun berikutnya.

## Membatalkan Pemindaian

#### 1. Selama pemindaian, ketuk **[Scan]**




Pemindaian dibatalkan.

## Mendaftarkan Stasiun Penyiaran Favorit Anda

Anda dapat menyimpan 12 stasiun favorit anda di FM dan 6 stasiun favorit anda di AM.

#### 1. Ketuk atau pada layar informasi siaran radio untuk mencari stasiun yang anda ingin daftarkan

#### 2. Tahan tombol *preset* yang ingin anda daftarkan sampai anda mendengar bunyi beep

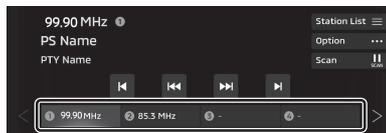

Stasiun akan terdaftar pada tombol *preset* yang anda tekan lama.

## Mencari Stasiun Penyiaran Dari Daftar Stasiun

Mencari stasiun penyiaran dan menampilkan daftar stasiun yang dapat diterima.

#### 1. Ketuk **[Station List]** pada layar informasi siaran radio

Menampilkan daftar stasiun yang dapat diterima.

#### CATATAN

- Daftar Stasiun FM akan diperbarui secara otomatis sebelum ditampilkan.

#### 2. Ketuk stasiun yang ingin anda dengarkan



Beralih ke stasiun pilihan.

## Mempersempit Daftar Stasiun

Stasiun penyiaran yang dapat diterima dapat dipersempit berdasarkan genre. Hal ini hanya berlaku untuk penerimaan FM.

#### 1. Ketuk **[PTY Filter]** saat Daftar Stasiun sedang ditampilkan

Daftar genre akan ditampilkan.

Bersambung ke halaman berikutnya

## 2. Ketuk “Genre” yang ingin anda dengarkan



Daftar stasiun hanya untuk genre yang dipilih akan ditampilkan.

### SARAN

- Untuk membatalkan filter pencarian, pilih OFF pada layar *PTY Filter*

## Memperbarui Daftar Stasiun

Stasiun yang dapat diterima dapat diperbarui secara manual.

### 1. Ketuk [*Refresh*] saat Daftar Stasiun sedang ditampilkan



Ini menampilkan daftar stasiun yang dapat diterima.

# iPod/USB

## Menggunakan iPod

iPod voice dapat diputar di unit utama dengan menghubungkan iPod dengan kabel koneksi yang tersedia secara komersial. Namun, ini mungkin tidak didukung tergantung pada iPod.

### ⚠ PERHATIAN

- Jangan pernah memegang iPod di tangan anda untuk mengoperasikannya saat mengemudi, karena ini berbahaya.
- Jangan tinggalkan iPod di kendaraan anda untuk mencegah pencurian atau kerusakan karena suhu tinggi.
- Tidak ada ganti rugi untuk data iPod yang hilang saat iPod terhubung ke produk.
- Tergantung pada cara menggunakan perangkat, file audio dapat menjadi rusak atau hilang, oleh karena itu disarankan agar data dicadangkan.

### CATATAN

- Panduan ini mengacu pada iPhone dan iPod sebagai "iPod". Oleh karena itu, istilah "iPod" termasuk iPhone.
- Harap operasikan ketika iPod terhubung ke produk.
- Harap baca manual pengguna kendaraan anda tentang cara menghubungkan *smartphone* iPod.

### CATATAN

- Pemutaran menggunakan produk mungkin tidak bisa dilakukan jika produk tidak mendukung versi iPod, model, atau versi perangkat lunak. (→P7)  
Selain itu, pada beberapa kasus, cara pengoperasian aktual untuk pemutaran mungkin berbeda dari yang dijelaskan dalam panduan ini.
- Setelah pembaruan perangkat lunak, fungsi yang tersedia saat iPod terhubung ke produk mungkin dapat berubah.
- Jika anda menghubungkan produk dengan iPod anda sebagai perangkat audio yang mendukung Bluetooth, kabel iPod harus dicabut. iPod tidak akan beroperasi dengan baik ketika terhubung dengan dua cara secara bersamaan
- Jika pengoperasian iPod tidak normal, harap lepaskan iPod dari produk, *reset* dan hubungkan kembali.
- Persiapkan perangkat agar tidak ada tindakan yang tidak aman, seperti menghubungkan kabel koneksi saat mengemudi.
- Saat menghubungkan atau melepaskan iPod dengan produk, hentikan kendaraan terlebih dahulu untuk tujuan keselamatan.
- Tergantung pada status iPod, mungkin diperlukan beberapa saat bagi produk untuk mengenali iPod atau memulai pemutaran.
- Tombol-tombol produk tidak bisa digunakan ketika iPod terkoneksi.
- Tergantung pada spesifikasi dan pengaturan iPod, anda mungkin tidak dapat menghubungkan iPod dengan produk atau tampilan dan pengoperasiannya dapat berubah walaupun berhasil terhubung.

### CATATAN

- Informasi lagu mungkin tidak ditampilkan dengan benar tergantung pada data musik di iPod.
- Tergantung pada status kendaraan dan perangkat, iPhone/iPod mungkin tidak dapat diputar setelah menghidupkan mesin.
- Data yang mengandung informasi hak cipta mungkin tidak dapat diputar.
- Direkomendasikan agar iPod *Equalizer* disetel menjadi datar.

## 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

## 2. Ketuk [iPod]

Layar informasi pemutaran iPod akan ditampilkan.

## 3. Ketuk [Browse] untuk memilih lagu



Lagu yang dipilih akan diputar.


### SARAN

- Anda juga dapat memilih lagu dengan mengetuk  atau .
- Dengan menekan lama (P13)  atau , lagu yang sedang diputar dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.

## Mengubah Mode Pemutaran

Anda dapat memutar audio pada mode *Repeat* atau *Shuffle*.

1. Dari layar informasi pemutaran iPod, ketuk mode yang ingin anda ubah

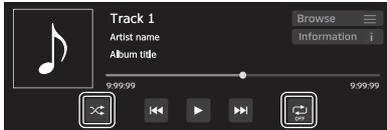

Pemutaran dalam mode yang dipilih dimulai.

## Mode Pemutaran

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Repeat</b>  | Setiap ketukan beralih antara ( <i>All Repeat</i> )→ ( <i>Single Repeat</i> )→ ( <i>Repeat OFF</i> ).<br><b>All Repeat:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar berulang kali.<br><b>Single Repeat:</b> Lagu yang sedang diputar akan diputar berulang kali. |
| <br><b>Shuffle</b> | Setiap ketukan beralih antara ON→OFF.<br><b>Shuffle:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar secara acak.  |

### SARAN

- Dalam *Repeat*, *track* akan terus diputar berulang kali walaupun anda memilih pemutaran *Shuffle*.

## Konten Tampilan

### Layar Informasi Pemutaran iPod



#### (1) Perangkat

Menampilkan nama perangkat yang terhubung.

#### (2) Informasi Musik

Jika terdapat informasi judul, maka akan ditampilkan.

#### (3) Sampul

Jika terdapat foto sampul (gambar album) di informasi judul, sampul album akan ditampilkan.

#### (4)

Lagu dapat dipilih, dijeda, dan diputar. Dengan menekan lama (P13)  atau , lagu yang sedang diputar dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.

#### (5) Tombol Mode Pemutaran

Ketuk tombol yang sesuai untuk memilih

mode pemutaran yang diinginkan.

→ "Mengubah Mode Pemutaran" (P48)

#### (6) [Pengaturan Suara]

Menyesuaikan kualitas suara audio.  
→ "Menyesuaikan Kualitas Suara Audio" (P84)

#### (7) [Browse]

Menampilkan daftar putar musik.  
→ "Mencari dari Daftar Kategori" (P50)

#### (8) [Informasi]

Menampilkan rincian informasi mengenai track.

#### (9) Progress bar dengan dengan waktu pemutaran

Ketuk progress bar atau geser tombol untuk menentukan posisi pemutaran.

## Mencari Dari Daftar Kategori

Anda dapat mencari lagu yang ingin anda dengarkan sambil memeriksa album dan nama-nama lagu dengan mengetuk daftar.

1. Ketuk [**Browse**]  pada layar informasi pemutaran iPod

2. Ketuk “**Category**”



3. Ketuk “**item**” untuk memutar dari daftar



Daftar dalam item yang dipilih akan ditampilkan.

Ulangi Langkah 3 untuk mencari lagu (*track*). Untuk memulai pemutaran, ketuk lagu (*track*) dari daftar yang ingin anda putar.

### SARAN

- Tingkat item yang dioperasikan pada Langkah 3 tergantung pada kategori mana yang anda pilih pada Langkah 2.
- Informasi judul yang disimpan ke dalam iPod ditampilkan di daftar.
- Ketuk [**Back**]  untuk segera menampilkan daftar sebelumnya.

## Memutar File Musik Dari Memori USB

Anda dapat memutar file musik yang telah disimpan dalam *drive* memori USB yang tersedia secara komersial dengan menghubungkan *drive* ke produk ini.

### ⚠ PERHATIAN

- Jangan pernah memegang *drive* memori USB di tangan anda untuk mengoperasikannya saat mengemudi, karena ini berbahaya.
- Jangan tinggalkan *drive* memori USB di kendaraan anda untuk mencegah pencurian atau kerusakan karena suhu tinggi.
- Jangan menggunakan *hard disc*, *card reader*, atau pembaca memori, karena dapat terjadi kerusakan pada *drive* memori USB atau data yang terkandung di dalamnya. Jika terhubung secara keliru, tempatkan mode operasi kendaraan di posisi OFF, kemudian lepaskan.
- Tidak ada ganti rugi untuk data *drive* memori USB yang hilang.
- Tergantung pada cara menggunakan perangkat, file audio dapat menjadi rusak atau hilang, oleh karena itu disarankan agar data dicadangkan.

### CATATAN

- Harap operasikan *drive* memori USB dengan file musik yang telah disimpan saat sedang terhubung ke produk.
- Harap baca manual pengguna kendaraan anda tentang cara menghubungkan *drive* memori USB.

### CATATAN

- Jenis *drive* memori USB tertentu mungkin tidak dapat digunakan dengan produk ini atau fungsi yang tersedia mungkin dibatasi meskipun *drive* dapat digunakan.
- Sistem file *drive* memori USB yang didukung adalah FAT16 dan FAT32.
- Kapasitas memori USB yang didukung maksimum 2 TB.
- Kabel konektor USB yang didukung adalah USB1.1 dan 2.0.
- Harap gunakan kabel yang tersedia secara komersial untuk menghubungkan *drive* memori USB. Beban berlebihan yang dihasilkan pada konektor USB saat dihubungkan tanpa kabel dapat merusak konektor.
- Persiapkan perangkat agar tidak ada tindakan yang tidak aman, seperti menghubungkan kabel koneksi saat mengemudi.
- Saat menghubungkan atau melepaskan memori USB dengan produk, hentikan kendaraan terlebih dahulu untuk tujuan keselamatan.
- Jangan memasukkan selain perangkat audio ke port USB. Kerusakan pada perangkat atau peralatan mungkin dapat terjadi
- Tergantung pada status *drive* memori USB, mungkin diperlukan beberapa saat bagi produk untuk mengenali *drive* memori USB atau memulai pemutaran.
- Tergantung pada perangkat USB, tombol produk mungkin tidak bisa digunakan saat perangkat terhubung.
- Data yang mengandung informasi hak cipta mungkin tidak dapat diputar.

**CATATAN**

- Tergantung pada spesifikasi dan pengaturan memori USB, mungkin tidak bisa menghubungkan memori USB dengan produk atau tampilan dan pengoperasiannya dapat berubah walaupun berhasil terhubung.
- Informasi lagu mungkin tidak ditampilkan dengan benar tergantung pada data musik di memori USB.
- Tergantung pada status kendaraan dan perangkat, iPhone/iPod mungkin tidak dapat diputar setelah menghidupkan mesin.
- Waktu pemutaran ulang mungkin tidak ditampilkan dengan benar dengan file yang direkam dengan kecepatan bit variabel (VBR).

### 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

### 2. Ketuk [USB]

Layar informasi pemutaran ditampilkan.

### 3. Ketuk [Browse] untuk memilih lagu



Lagu yang dipilih akan diputar.

**SARAN**

- Anda juga dapat memilih lagu dengan mengetuk atau .
- Dengan menekan lama (*P13*) atau , lagu yang sedang diputar dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.


**Mengubah Mode Pemutaran**

Pemutaran berulang, pemutaran acak dapat dilakukan.

**CATATAN**

- Saat *playlist* diputar, detail mode yang dapat diubah berbeda. Pemutaran dapat dilakukan dari daftar kategori. → “Mencari dari Daftar Kategori”(P50)

### 1. Ketuk tombol mode pemutaran pada layar informasi pemutaran Audio USB

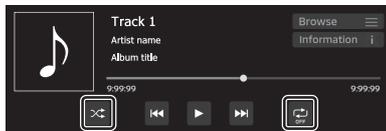

### 2. Ketuk “Mode” yang diinginkan



Pemutaran dalam mode yang dipilih dimulai.

**Mode Pemutaran**

|                |   |
|----------------|---|
|                | Setiap ketukan beralih antara ( <i>All Repeat</i> )→ ( <i>Single Repeat</i> )→ ( <i>Repeat OFF</i> ).   |
| <b>Repeat</b>  | <b>All repeat:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar berulang kali.<br><b>Folder Repeat:</b> Memutar lagu berulang kali dari folder yang menampung lagu yang sedang diputar. (Hanya ditampilkan pada saat lagu dipilih dari daftar folder)<br><b>Single Repeat:</b> Lagu yang sedang diputar akan diputar berulang kali. |
|                | Setiap ketukan beralih antara ON→OFF.<br><b>Shuffle:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar secara acak.  |
| <b>Shuffle</b> |   |

## Konten Tampilan

### Layar Informasi Pemutaran



#### (1) Perangkat

Menampilkan nama perangkat yang terkoneksi.

#### (2) Informasi Musik

Jika terdapat informasi judul lagu, maka akan ditampilkan.

#### (3) Sampul

Jika terdapat foto sampul (gambar album) di informasi judul, sampul album akan ditampilkan.

#### (4) ⏮ | ⏪ / ⏩ | ⏭

Lagu dapat dipilih, dijeda, dan diputar. Dengan menekan lama (P13) ⏮ atau ⏭, lagu yang sedang diputar dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.

#### (5) Tombol Mode Pemutaran

Ketuk tombol yang sesuai untuk memilih mode pemutaran yang diinginkan.

→ "Mengubah Mode Pemutaran" (P51)

untuk menentukan posisi pemutaran.

#### (6) [Pengaturan Suara] 🔊

Menyesuaikan kualitas suara audio.

→ "Menyesuaikan Kualitas Suara Audio" (P84)

#### (7) [Browse] ≡

Menampilkan daftar putar musik.

→ "Mencari dari Daftar Kategori" (P53)

#### (8) [Informasi] ⓘ

Menampilkan rincian informasi mengenai track.

#### (9) [Video] 📺

Menampilkan layar pemutaran file video.

→ "Menonton video dari memori USB" (P54)

#### (10) Progress bar dengan dengan waktu pemutaran

Ketuk progress bar atau geser tombol

## Mencari Dari Daftar Kategori

Anda dapat mencari lagu yang ingin anda dengarkan sambil memeriksa album dan nama-nama lagu dengan mengetuk daftar.

### 1. Ketuk [**Browse**] pada layar informasi pemutaran USB Audio

### 2. Ketuk “**Category**”



### 3. Ketuk “**item**” untuk memutar dari daftar



Daftar dalam item yang dipilih akan ditampilkan.

Ulangi Langkah 3 untuk mencari lagu (*track*). Untuk memulai pemutaran, ketuk lagu (*track*) dari daftar yang ingin anda putar.

## SARAN

- Tingkat item yang dioperasikan pada Langkah 3 tergantung pada kategori mana yang anda pilih pada Langkah 2.
- Ketuk [**Back**]  untuk segera menampilkan daftar sebelumnya.
- File definisi *playlist* diperlukan untuk memutar *playlist*. Format file definisi *playlist* mendukung M3U, PLS, dan WPL.

\*1 Simpan file wpl di folder *root* Media. Jika struktur folder di bawah tingkat *root* berbeda dari struktur folder file wpl, daftar tidak dapat dikenali. → “*Struktur Folder*” (P35)

## Menonton Video Dari Memori USB

Anda dapat memutar file video yang telah disimpan dalam *drive* memori USB yang tersedia secara komersial dengan menghubungkan *drive* ke produk ini.

### 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

### 2. Ketuk [USB]

Jika hanya file video yang disimpan di dalam perangkat memori USB, lanjutkan ke Langkah 4.

Jika file musik dan file video yang disimpan di dalam perangkat memori USB, lanjutkan ke Langkah 3.

### 3. Ketuk [Video] pada layar informasi pemutaran USB Audio

Menampilkan layar informasi pemutaran video.

### 4. Ketuk [Browse] untuk memilih video



Pemutaran video yang dipilih dimulai.

#### PERHATIAN

- Hanya audio saat kendaraan bergerak.
- Saat melihat gambar, harap hentikan kendaraan di tempat yang aman yang diizinkan untuk parkir.
- Menggunakan sistem ini ketika mesin tidak menyala dapat menyebabkan kesulitan menghidupkan ulang mesin, tergantung pada level pengisian daya baterai.

#### SARAN


- Anda juga dapat memilih video dengan mengetuk  atau .
- Dengan menekan lama (P13)  atau , lagu yang sedang diputar dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.

#### CATATAN

- Waktu pemutaran ulang mungkin tidak ditampilkan dengan benar dengan file yang direkam dengan kecepatan bit variabel (VBR).

## Konten Tampilan

Ini menjelaskan layar kontrol yang ditampilkan selama pemutaran.

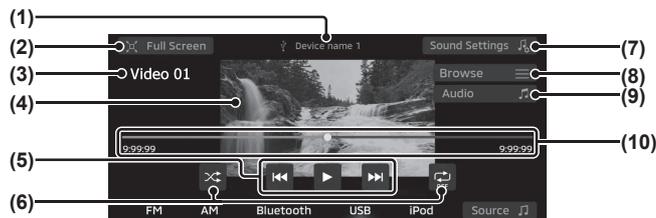

### (1) Perangkat

Menampilkan nama perangkat yang terkoneksi.

### (2) [Layar Penuh]

Beralih ke tampilan layar penuh dan memperbesar gambar.

Selama tampilan layar penuh, menggantinya ke [Exit] , dan ketuk tombol item ini untuk tampilan layar normal.

### (3) Judul

Menampilkan judul video yang sedang diputar.

### (4) Area tampilan video

Menampilkan gambar video.

### (5) /

Memilih, menunda, atau memutar file.

Dengan menekan lama (P13)  atau  lagu yang sedang diputar dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.

### (6) Tombol Mode Pemutaran

Ketuk tombol yang sesuai untuk memilih mode pemutaran yang diinginkan.  
→ "Mengubah Mode Pemutaran" (P51)

### (7) [Pengaturan Suara]

Menyesuaikan kualitas suara audio.  
→ "Menyesuaikan Kualitas Suara Audio" (P84)

### (8) [Browse]

Dengan mengetuk daftar, anda dapat mencari video yang anda ingin tonton dari dalam cabang folder. → "Mencari dari Daftar Folder" (P56)

### (9) [Audio]

Menampilkan layar pemutaran file audio.  
→ "Memutar File Musik Dari Memori USB" (P50)

### (10) Progress bar dengan dengan waktu pemutaran

Ketuk *progress bar* atau geser tombol untuk menentukan posisi pemutaran.

## Mencari Dari Daftar Folder

Dengan mengetuk daftar, anda dapat mencari video yang anda ingin tonton dari dalam cabang folder.

### 1. Ketuk [**Browse**] pada layar informasi pemutaran video USB

### 2. Ketuk “**folder**” untuk memutar dari daftar

Daftar pada folder yang dipilih akan ditampilkan.



Ulangi operasi di Langkah 2 untuk mencari file video. Ketuk file video yang ingin anda putar dari daftar untuk memulai pemutaran.

#### SARAN

- Ketuk [**Back**]  untuk menampilkan daftar sebelumnya.

## Melihat Gambar Dari Perangkat Memori USB

File gambar yang tersimpan pada perangkat memori USB yang tersedia secara komersial dapat ditampilkan dalam *slideshow* atau sebagai latar belakang (*wallpaper*).

### Format Gambar yang didukung

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Gambar diam</b> | Format file: JPEG, PNG<br>Ukuran gambar: Maksimal Lebar 2,048 pixel × Tinggi 2,048 pixel |
|--------------------|--|

### Tampilan Gambar

#### 1. Menampilkan Semua Menu (→P19)

#### 2. Ketuk [**USB Photos**]

Menampilkan layar pemutaran file gambar.

#### 3. Ketuk [**Gallery**] dan pilih gambar



Menampilkan gambar yang dipilih.


#### **PERHATIAN**

- Pada saat memutar *slideshow* atau melihat gambar, hentikan kendaraan di tempat yang aman yang diizinkan untuk parkir.

#### SARAN

- Gambar dapat juga dipilih dengan mengetuk  atau .

## Konten Tampilan

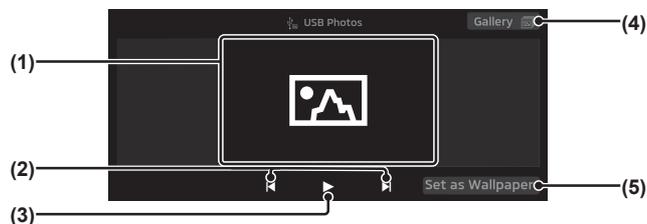

- (1) **Area tampilan gambar**  
Menampilkan gambar.
- (2)   
Memilih gambar.
- (3)   
Memutar *slideshow*.  
Menyentuh layar pada saat *slideshow* sedang diputar akan menghentikan *slideshow*.
- (4) **[Galeri]**   
Pilih gambar untuk ditampilkan dari daftar gambar.
- (5) **[Tetapkan sebagai Latar Belakang (Wallpaper)]**  
Tetapkan gambar yang sedang ditampilkan sebagai latar belakang.  
→ "Pengaturan Latar Belakang" (P79)

# Perangkat Input Eksternal

## Menggunakan Audio Bluetooth

Produk ini dapat memutar lagu yang disimpan di perangkat audio yang mendukung Bluetooth yang tersedia secara komersial.

### ⚠️ PERHATIAN

- Jangan pernah memegang perangkat audio yang mendukung Bluetooth di tangan anda untuk mengoperasikannya saat sedang mengemudi, karena ini berbahaya.
- Jangan meninggalkan perangkat audio Bluetooth di kendaraan anda, untuk mencegah pencurian atau kerusakan fungsi karena suhu tinggi.
- Tidak ada ganti rugi untuk kehilangan data audio Bluetooth.
- Tergantung pada cara menggunakan perangkat, file audio dapat menjadi rusak atau hilang, oleh karena itu disarankan agar data dicadangkan.

### CATATAN

- Tergantung pada jenis perangkat audio yang mendukung Bluetooth, penggunaan mungkin tidak memungkinkan, atau fungsi yang dapat digunakan mungkin terbatas.
- Setelah pembaruan perangkat lunak, fungsi yang tersedia saat iPod terhubung ke produk dapat berubah.
- Konfirmasikan bersama dengan manual pengguna untuk perangkat audio yang mendukung Bluetooth yang tersedia secara komersial.

### CATATAN

- Tergantung pada jenis perangkat audio yang mendukung Bluetooth, tingkat volume mungkin berbeda. Ada bahaya dari volume yang keras, jadi sebelum digunakan, anda disarankan untuk menurunkan volumenya. → *"Menyesuaikan Volume" (P12)*
- Tergantung pada status perangkat audio Bluetooth, mungkin perlu beberapa waktu hingga perangkat dikenali, atau pemutaran dimulai.
- Spesifikasi dan pengaturan perangkat audio Bluetooth mungkin dapat berarti bahwa koneksi tidak dapat dilakukan, atau mengakibatkan perbedaan dalam pengoperasian atau tampilan.
- Informasi lagu mungkin tidak ditampilkan dengan benar tergantung pada data musik di perangkat audio Bluetooth.
- Tergantung pada status kendaraan dan perangkat, iPhone/iPod mungkin tidak dapat diputar setelah menghidupkan mesin.
- Data yang mengandung informasi hak cipta mungkin tidak dapat diputar.
- Disarankan agar pengaturan *equalizer* perangkat audio Bluetooth diatur menjadi data.

## Profil dan Fungsi yang Didukung

Bagian ini menjelaskan fungsi-fungsi yang didukung untuk setiap profil.

| Fungsi                                      | A2DP |
|---|------|
| Output audio selama pemutaran <sup>1)</sup> | o    |

<sup>1)</sup> Tingkat pengambilan sampel: 44,1 kHz

| Fungsi                                      | AVRCP |      |      |                        |
|---|-------|------|------|------------------------|
|   | v1.0  | v1.3 | v1.4 | v1.6 atau lebih tinggi |
| Pengoperasian Putar/ Jeda                   | o     | o    | o    | o                      |
| Pengoperasian Memajukan/ Memundurkan        | o     | o    | o    | o                      |
| Pengoperasian pemilihan lagu                | o     | o    | o    | o                      |
| Pengoperasian pemilihan album               | x     | x    | x    | x                      |
| Pengoperasian putar ulang ( <i>Repeat</i> ) | x     | o    | o    | o                      |
| Tampilan daftar                             | x     | x    | o    | o                      |
| Tampilan informasi pemutaran                | x     | o    | o    | o                      |
| Tampilan baterai yang tersisa               | o     | o    | o    | o                      |
| Tampilan daftar album                       | x     | x    | x    | x                      |
| Pemilihan lagu dari daftar album            | x     | x    | x    | x                      |
| Tampilan sampul (nama album)                | *1    | *1   | *1   | *1                     |

\*1) Tergantung pada model perangkat audio yang mendukung Bluetooth, foto sampul (gambar album) mungkin tidak ditampilkan.

## Menghubungkan Perangkat Audio yang Mendukung Bluetooth

Produk ini dan perangkat audio yang mendukung Bluetooth menggunakan fungsi Bluetooth untuk terhubung. Untuk detail mengenai cara menghubungkan, baca *"Penyetelan Bluetooth" (P74)*. Metode pengoperasian di bawah ini menggambarkan situasi setelah koneksi selesai.

## CATATAN

- Jika anda menghubungkan produk dengan iPod anda sebagai perangkat audio yang mendukung Bluetooth, kabel iPod harus dicabut. iPod tidak akan beroperasi dengan baik ketika terhubung dengan dua cara secara bersamaan

## Mendengarkan Perangkat Audio yang Mendukung Bluetooth

### 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

### 2. Ketuk [Bluetooth Audio]

Layar informasi pemutaran audio Bluetooth akan ditampilkan.

### 3. Ketuk atau untuk memilih lagu

## SARAN

- Dengan menekan lama (P13)  atau , lagu yang sedang diputar dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.

## Konten Tampilan

### Layar Informasi Pemutaran



### (1) Perangkat <sup>\*1</sup>

Menampilkan nama perangkat yang terkoneksi.

### (2) Informasi Musik <sup>\*1 \*2</sup>

Jika terdapat informasi judul lagu, maka akan ditampilkan.

### (3) Sampul <sup>\*3</sup>

Jika ada foto sampul (gambar album) di informasi judul, sampul album akan ditampilkan.

### (4)

Lagu dapat dipilih, dijeda, dan diputar. Dengan menekan lama (P13)  atau , lagu yang sedang diputar dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.

### (5) Tombol mode pemutaran <sup>\*1 \*2</sup>

Ketuk tombol yang sesuai untuk memilih mode pemutaran yang diinginkan.  
→“Mengubah Mode Pemutaran”(P60)

### (6) [Pengaturan Suara]

Menyesuaikan kualitas suara audio.  
→“Menyesuaikan Kualitas Suara Audio”(P84)

### (7) [Browse] <sup>\*4</sup>

Menampilkan daftar putar musik. →“Mencari dari Daftar Pemutaran”(P60)

### (8) [Informasi] <sup>\*3</sup>

Menampilkan rincian informasi mengenai track.

### (9) Progress bar dengan waktu Pemutaran

\*1) Tidak ditampilkan ketika perangkat Bluetooth anda tidak kompatibel atau ketika informasi tidak dapat diperoleh.

\*2) Tidak ditampilkan saat menggunakan AVRCP v1.0.

\*3) Tergantung pada model perangkat audio yang mendukung Bluetooth, foto sampul (gambar album) mungkin tidak ditampilkan.


\*4) Dapat digunakan dengan AVRCP v1.4 atau lebih tinggi.

## Mengubah Mode Pemutaran

Anda dapat memulai pemutaran berulang atau pemutaran acak.

\* Fungsi ini tidak dapat digunakan ketika AVRCP adalah v1.0.

### 1. Ketuk tombol mode pemutaran pada layar informasi pemutaran audio Bluetooth

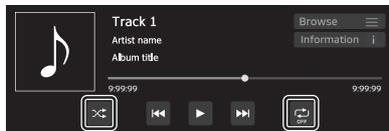

Pemutaran dalam mode yang dipilih dimulai.

## Mode Pemutaran

\* Tergantung pada jenis perangkat audio yang mendukung Bluetooth, detail mode pemutaran mungkin berbeda. Mode pemutaran tertentu mungkin tidak didukung pada perangkat tertentu.

|   |  |
|---|--|
| <br><b>Repeat</b>  | Setiap ketukan beralih antara (All Repeat)→ (Single Repeat)→ (Repeat OFF).<br><b>All repeat:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar berulang kali.<br><b>Single Repeat:</b> Lagu yang sedang diputar akan diputar berulang kali. |
| <br><b>Shuffle</b> | Setiap ketukan beralih antara ON→OFF.<br><b>Shuffle:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar secara acak.   |

## Mencari Dari Daftar Pemutaran

Anda dapat mencari untuk *track* yang anda ingin dengar dari daftar pemutaran musik.

### CATATAN

- Tergantung pada model *smartphone* Android, daftar pemutaran mungkin tidak ditampilkan walaupun anda mengetuk [Browse] .
- Mengetuk [Browse]  dan memilih genre mungkin dapat menampilkan daftar penyanyi, bukan daftar album.

1. Ketuk [Browse]  pada layar informasi pemutaran audio Bluetooth  
Menampilkan daftar pemutaran musik
2. Ketuk *track* yang ingin anda putar dari daftar

# INFO/PENGATURAN

## INFO

### Kamera

Kamera dapat menampilkan video ruang dari belakang kendaraan untuk mengatasi area yang tidak terlihat.

Terkait posisi kamera, jangkauan tampilan layar, dan metode operasi terperinci, silahkan baca buku panduan kendaraan.

#### **⚠ PERINGATAN**

- **Gambar pada kamera tidak membebaskan pengemudi dari kewajiban untuk memperhatikan sekitar atau mengurangi kewajiban tersebut.**

Berkendara dengan tetap memeriksa keamanan lingkungan dengan mata anda sendiri seperti yang anda lakukan saat tidak ada kamera.

#### **⚠ PERHATIAN**

- Jika lumpur, salju, atau sejenisnya menempel pada kamera, jangan bersihkan menggunakan batang yang kaku atau sejenisnya. Gunakanlah air atau air hangat, lalu bersihkan dengan kain lembut.
- Tergantung pada jumlah orang di dalam mobil dan berapa banyak muatan, gambar kamera dan garis panduan mungkin keluar dari jalur.
- Pada jalan yang miring dan ketika mobil dimiringkan, gambar kamera dan garis panduan mungkin keluar dari jalur.

### Melihat Gambar Kamera

#### 1. Tempatkan tuas selektor di posisi "R" (REVERSE)



Gambar dari kamera belakang ditampilkan. Jika anda memindahkan tuas selektor ke posisi lainnya, tampilan akan kembali ke aslinya.

## Jam

Menampilkan jam grafis.

### Isi Tampilan


1. Menampilkan Semua Menu  
(→P19)

2. Ketuk [Clock]



Menampilkan layar jam.

### Konten Tampilan

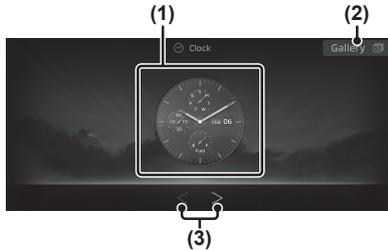

(1) Area tampilan jam

(2) [Gallery] 

Pilih jam yang ingin anda tampilkan dari daftar jam.

(3)  

Mengganti tipe jam yang ditampilkan.

### SARAN

- Setelah beberapa saat berlalu, jam akan beralih menjadi tampilan layar penuh. Ketuk layar untuk mengakhiri tampilan layar penuh.

## Air Conditioner

Anda dapat memeriksa status *Air Conditioner*.

### Isi Tampilan


1. Menampilkan Semua Menu  
(→P19)

2. Ketuk [Air Conditioner]



Hal ini menampilkan status AC.

## Konten Tampilan

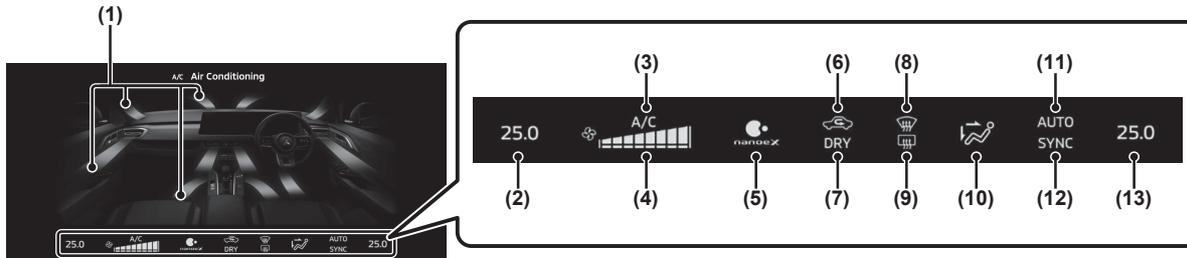

- (1) **Arah Udara**
- (2) **Pengaturan Suhu Sisi Kiri**
- (3) **Indikator Air Conditioner**  
Menampilkan konten saat *air conditioner* dioperasikan.
- (4) **Aliran udara**  
Menampilkan indikator kecepatan dalam 8 tingkatan atau OFF.
- (5) **Indikator nanoe X<sup>\*1</sup>**  
Menampilkan pada saat *nanoe X* bekerja.
- (6) **Indikator Sirkulasi Udara di Dalam / di Luar**  
Menampilkan konten saat Pemasukan Udara Luar atau Resirkulasi Udara Dalam sedang bekerja.
- (7) **Indikator mode DRY**  
Menampilkan konten saat Mode DRY sedang beroperasi.
- (8) **Indikator Defroster Depan**  
Menampilkan konten saat *Defroster* Depan sedang beroperasi.
- (9) **Indikator Defogger Kaca Belakang**  
Menampilkan konten saat *Defogger* Belakang sedang beroperasi.
- (10) **Tampilan Pemilihan Mode**  
Menampilkan posisi sumber hembusan udara.
- (11) **Indikator mode Auto**  
Menampilkan konten saat Mode AUTO sedang beroperasi.
- (12) **SYNC**  
Menampilkan konten saat Mode SYNC sedang dioperasikan.
- (13) **Pengaturan Suhu Sisi Kanan**

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

## Memeriksa Informasi Kendaraan

Anda dapat memeriksa informasi kendaraan.

### Menampilkan Menu Informasi Kendaraan

1. Menampilkan Semua Menu (→P19)
2. Ketuk [*Vehicle Information*]
3. Ketuk [*AI/*] pada *footer*

Menu informasi kendaraan ditampilkan.



### Kustomisasi Footer Layar Informasi Kendaraan

Anda dapat mengubah urutan tombol yang ditampilkan pada *footer* layar informasi kendaraan.

1. Menampilkan menu informasi kendaraan (→P64)

2. Ketuk [*Edit*]

Layar Kustomisasi *Footer* ditampilkan.

3. Ketuk setiap item sesuai dengan urutan yang anda ingin susun pada *footer*

Untuk mengembalikan item ke urutan semula, ketuk [*Reset*].



Urutan tombol pada *footer* akan diubah.

## Avionics


Berbagai tipe informasi digabung dan ditampilkan pada satu layar.

### Isi Tampilan

1. Menampilkan menu informasi kendaraan (→P64)
2. Ketuk [*Avionics*]

Menampilkan layar *Avionics*.

## Konten Tampilan

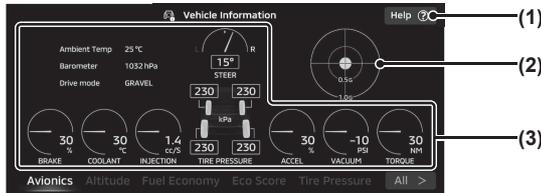

- (1) **[Bantuan]** Menampilkan penjelasan konten yang ditampilkan pada layar *Avionics*.
- (2) **Jam/G Force**  
Ketuk item ini untuk beralih antara G Force dan tampilan jam. Tampilan G Force menampilkan secara grafis akselerasi depan/belakang/kiri/kanan pada kendaraan.
- (3) **Tipe Informasi**  
Nilai dan grafik dari berbagai tipe informasi ditampilkan.  
Arti dari warna setiap tipe informasi dapat diperiksa dari **[Bantuan]** pada (1).

| Tipe                             | Konten                      |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <i>Ambient Temp</i>              | Suhu luar                   |
| <i>Barometer</i>                 | Tekanan barometrik          |
| <i>Drive mode<sup>†</sup></i>    | Mode berkendara saat ini    |
| <i>BRAKE</i>                     | Tingkat pengereman          |
| <i>COOLANT</i>                   | Suhu cairan pendingin mesin |
| <i>INJECTION</i>                 | Tingkat injeksi bahan bakar |
| <i>STEER</i>                     | Sudut setir                 |
| <i>TIRE PRESSURE<sup>†</sup></i> | Tekanan angin ban           |
| <i>ACCEL</i>                     | Tingkat akselerasi          |
| <i>VACUUM</i>                    | Tekanan intake manifold     |
| <i>TORSION</i>                   | Torsi                       |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

## Ketinggian

Anda dapat memeriksa ketinggian pada area berkendara.

### CATATAN

- Informasi dari GPS digunakan untuk menampilkan konten.

## Isi Tampilan

1. Menampilkan menu informasi kendaraan (→P64)
2. Ketik **[Altitude]**



Menampilkan layar ketinggian.

### Konten tampilan

- Mengganti suhu luar dan ketinggian yang ditampilkan berdasarkan grafik.
- Ketuk **[Zoom In]** untuk menampilkan grafik dalam rentang jarak yang lebih dekat. Ketuk **[Zoom Out]** untuk menampilkan grafik dalam rentang jarak yang lebih jauh.
- Grafik menampilkan data masa lalu; oleh karena itu, data tidak menampilkan ketinggian saat ini.
- Urutan interval pada grafik berubah sebagai berikut tergantung pada kondisi tampilan untuk rentang jarak.

| Kondisi tampilan rentang jarak | Urutan interval |
|--------------------------------|-----------------|
| Tampilan 2 km                  | 200 m           |
| Tampilan 10 km                 | 1 km            |
| Tampilan 20 km                 | 2 km            |

## Nilai Berkendara

Anda dapat memeriksa nilai yang dihitung dengan mendiagnosis operasi berkendara.

### CATATAN

- Angka Nilai Berkendara didasarkan pada standar yang dimiliki Mitsubishi Motors'.
- Pada saat periode target adalah setiap kali berkendara, grafik historis hanya akan menampilkan nilai untuk hari anda berkendara.
- Jika anda berkendara beberapa kali dalam satu hari, tanggal yang sama mungkin akan ditampilkan beberapa kali.

### SARAN

- Diagnosa lima operasi terakhir dari akselerator, setir, dan pengereman, dan dihitung sebagai sebuah nilai.
- Rentang nilai: 0 hingga 100

## Isi Tampilan

1. Menampilkan menu informasi kendaraan (→P64)

2. Ketuk [*Driving Score*]




Menampilkan layar nilai Berkendara.

### CATATAN

- Untuk tujuan keamanan, nilai KESELURUHAN tidak diperbarui selama 5 menit setelah pembaruan terakhir.

## Konten Tampilan

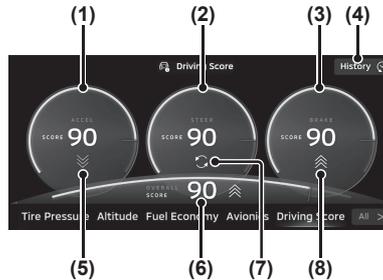

(1) [**ACCEL**]

Menampilkan nilai pengoperasian akselerator.

(2) [**STEER**]

Menampilkan nilai pengoperasian setir.

(3) [**BRAKE**]

Menampilkan nilai pengoperasian rem.

(4) [**Riwayat**]

Menampilkan riwayat nilai berkendara.

(5) **Indikator turun**

Menunjukkan bahwa nilai saat ini lebih rendah dibandingkan nilai sebelumnya. Ditampilkan hanya untuk beberapa detik setelah nilai diperbarui.

(6) [**OVERALL**]

Menampilkan keseluruhan nilai yang dihitung dari nilai setiap operasional.


(7) **Indikator pembaruan**

Menunjukkan bahwa tampilan nilai sudah diperbarui.

(8) **Indikator naik**

Menunjukkan bahwa nilai saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai sebelumnya. Ditampilkan hanya untuk beberapa detik setelah nilai diperbarui.

## Riwayat Nilai Berkendara

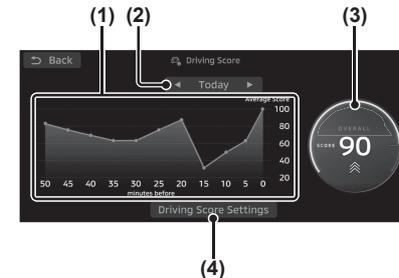

(1) **Grafik Riwayat**

Menampilkan grafik dari riwayat nilai berkendara.

**(2) Periode Target**

Ketuk  atau  untuk mengubah periode riwayat yang ditampilkan pada grafik menjadi hari ini atau setiap berkendara.

**(3) [OVERALL]**

Menampilkan nilai keseluruhan saat ini.

**(4) [Pengaturan Nilai Berkendara]**


Pengaturan dapat dibuat untuk tampilan nilai berkendara. → “Pengaturan Nilai Berkendara” (P89)

**Efisiensi Bahan Bakar**

Anda dapat memeriksa informasi konsumsi bahan bakar.

**Isi Tampilan****1. Menampilkan menu informasi kendaraan (→P64)****2. Ketuk [Fuel Economy]**

Menampilkan layar Efisiensi Bahan Bakar

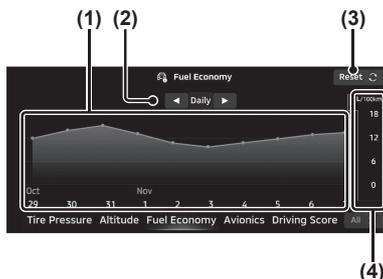**Konten Tampilan****(1) Grafik Riwayat**

Menampilkan grafik dari riwayat konsumsi bahan bakar.

**(2) Periode Target**

Ketuk  atau  untuk mengubah periode target pada riwayat yang ditampilkan pada grafik menjadi hari ini, atau berdasarkan hari, bulan, atau tahun.

**(3) [Reset] **

Memungkinkan anda mengatur ulang informasi riwayat.

Semua data termasuk data tanggal saat ini dan harian, bulanan, dan tahunan akan dihapus.

**(4) Skala**

Menunjukkan skala grafik konsumsi bahan bakar. Nilainya mungkin berbeda tergantung pada unitnya.

| Unit    | Nilai       |
|---------|-------------|
| km/L    | 0 hingga 30 |
| L/100km | 0 hingga 18 |
| MPG     | 0 hingga 60 |

## Nilai Eco

Anda dapat memeriksa nilai *Eco driving*.

### Isi Tampilan

1. Menampilkan menu informasi kendaraan (→P64)

2. Ketuk [Eco Score]



Menampilkan layar *Eco Score*.

### Konten Tampilan

- Riwayat nilai eco ditampilkan dalam grafik.
- Nilai eco saat ini ditunjukkan oleh banyaknya ikon.



### CATATAN

- Grafik Nilai Eco menampilkan nilai rata-rata untuk setiap berkendara.
- Grafik historis akan hanya menampilkan nilai untuk hari anda berkendara.
- Jika anda berkendara beberapa kali dalam satu hari, tanggal yang sama akan ditampilkan beberapa kali.

Peralatan berdasarkan tipe

## Tekanan Angin Ban

Anda dapat memeriksa tekanan angin setiap ban.

### Isi Tampilan

1. Menampilkan menu informasi kendaraan (→P64)

2. Ketuk [Tire Pressure]



Menampilkan layar tekanan angin ban.

### Mengenai tekanan angin ban

Tekanan angin ditampilkan dalam warna kuning (amber) pada saat diluar nilai standar. Tekanan angin ditampilkan warna putih pada saat nilainya normal.

## Multi Meter

Informasi berkendara ditampilkan dari berbagai meter.

### CATATAN

- Informasi dari GPS digunakan untuk menampilkan konten.

### Isi Tampilan


1. Menampilkan Semua Menu (→P19)

2. Ketuk [Multi Meter]



Menampilkan layar *Multi Meter*.

### Konten Tampilan

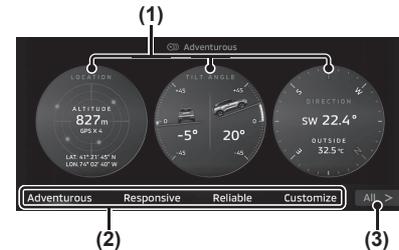

(1) *Multi Meter*

(2) *Footer*

Anda dapat memilih kumpulan *multi meter* yang ditampilkan.

(3) [A/I]

Menampilkan menu *Multi Meter*.

### Kumpulan *Multi Meter*

| Pengaturan                              | Konten tampilan   |
|---|---|
| <i>Adventurous</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan posisi dari posisi satelit sistem (hingga empat satelit sesuai urutan kekuatan sinyal), ketinggian, garis lintang dan bujur</li> <li>Sudut putar, sudut pitch</li> <li>Arah, suhu luar</li> </ul>   |
| <i>Responsive</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Torsi, kecepatan mesin</li> <li>Akselerasi</li> <li>Konsumsi bahan bakar sesaat, konsumsi bahan bakar rata-rata</li> </ul>   |
| <i>Reliable</i>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sudut setir</li> <li><i>Active Yaw Control (AYC)</i></li> <li>Kontrol traksi</li> </ul>  |
| <i>Driving Score</i> (Nilai Berkendara) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai berkendara operasi accelerator</li> <li>Nilai berkendara operasi setir</li> <li>Nilai berkendara operasi rem</li> </ul>  |
| Kustomisasi                             | <p>Menampilkan pengaturan yang dipilih menggunakan Kustomisasi dari meter berikut ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tegangan baterai</li> <li>Jam (Kronograf)</li> <li>Nilai berkendara KESELURUHAN dan meter lainnya</li> </ul> <p>Tekan dan tahan meter untuk menyesuaikan meter yang ditampilkan. "<i>Kustomisasi Multi Meter</i>" (P69)</p> |

#### CATATAN

- Meter yang ditampilkan tidak bisa diubah menggunakan pengoperasian geser.

### Kustomisasi *Footer* Layar *Multi Meter*

Anda dapat mengubah urutan tombol yang ditampilkan pada *footer* layar *Multi Meter*.

#### 1. Ketuk [A/I] pada layar *Multi Meter*


Menu *Multi Meter* ditampilkan.

#### 2. Ketuk [Edit]

Layar Kustomisasi *Footer* ditampilkan.

#### 3. Ketuk setiap item sesuai dengan urutan yang ingin anda susun pada *footer*

Untuk mengembalikan item ke urutan semula, ketuk [Reset] .

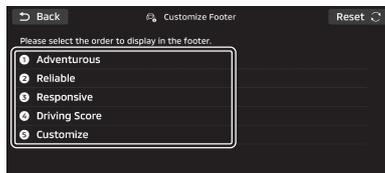

Urutan tombol pada *footer* akan diubah.

### Kustomisasi *Multi Meter*

Pilih meter yang akan ditampilkan pada *Multi Meter* "*Customize*".

#### 1. Ketuk [A/I] pada layar *Multi Meter*


#### 2. Ketuk [Customize]

#### 3. Tekan dan tahan meter apapun

Layar Kustomisasi *Multi Meter* ditampilkan.

#### 4. Ketuk meter yang ingin anda tampilkan dalam calon area (1)

Meter akan pindah ke area pratinjau (2).

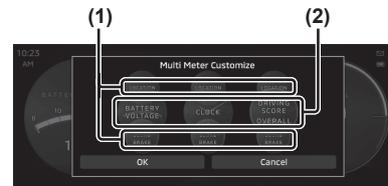

#### 5. Ketuk [OK]

Kustomisasi *Multi Meter* selesai.

## Mode Berkendara

Anda dapat memeriksa mode berkendara.

### Isi Tampilan

#### 1. Menampilkan Semua Menu (→P19)

#### 2. Ketuk [*Drive Mode*]



Menampilkan layar Mode Berkendara.

#### CATATAN

- Jika mode berkendara diubah pada sisi kendaraan, layar Mode Berkendara ditampilkan secara otomatis. Jika hal ini terjadi, layar menutup setelah beberapa waktu berlalu.

### Konten tampilan

- Menampilkan mode berkendara saat ini yang disorot.
- Pengaturan notifikasi mode berkendara dapat dilakukan dengan ketukan [Pengaturan]. →“*Pengaturan Notifikasi*” (P89)
- Ketuk [*Close*] untuk menutup layar Mode Berkendara.

## Perawatan

Anda dapat mengatur waktu penggantian suku cadang untuk mobil anda.

### Isi Tampilan

Anda dapat memeriksa waktu penggantian untuk oli mesin, filter oli, dll.

#### CATATAN

- Jarak yang ditempuh yang digunakan dalam informasi perawatan dihitung oleh produk ini dan belum tentu sesuai dengan jarak yang dihitung oleh mobil.

#### 1. Menampilkan Semua Menu (→P19)


#### 2. Ketuk [*Maintenance*]

Hal ini menampilkan informasi perawatan.

#### SARAN

- Ketika mendekati tanggal di mana suku cadang dijadwalkan untuk diganti atau jarak perjalanan sejak penggantian terakhir mendekati jarak untuk penggantian suku cadang, peringatan ditampilkan dengan warna kuning. Ketika tanggal atau jarak penggantian telah terlampaui, peringatan ditampilkan dengan warna merah.
- Penggantian waktu notifikasi dilakukan antara pada saat tanggal penggantian berikutnya telah sampai atau jarak penggantian yang berikutnya telah terpenuhi.

## Konten Tampilan

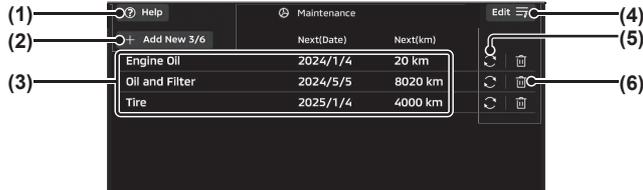

- (1) **[Help]**  Menampilkan bantuan mengenai cara menggunakan layar perawatan.
- (2) **[Add New]**  Menambahkan item informasi perawatan. Hingga enam item perawatan dapat didaftarkan. → *Menambahkan Informasi Perawatan" (P72)*
- (3) **Parts** Menampilkan informasi perawatan untuk suku cadang yang terdaftar.
- (4) **[Edit]**  Mengatur informasi perawatan untuk suku cadang. → *Pengaturan Informasi Perawatan" (P71)*
- (5)  Memperbarui tanggal dan jarak tempuh untuk notifikasi perawatan yang berikutnya.
- (6)  Menghapus item informasi perawatan.

## Pengaturan Informasi Perawatan

Anda dapat mengatur informasi perawatan untuk suku cadang.

### 1. Menampilkan Layar Perawatan (→P70)

#### 2. Ketuk **[Edit]**

Menampilkan layar *Edit* Perawatan

#### 3. Ketuk untuk suku cadang yang ingin anda atur.

▼  
Layar pengaturan informasi perawatan ditampilkan.

## Pengaturan yang Tersedia


| Nama pengaturan   | Konten pengaturan   |
|---|---|
|  | Memperbarui tanggal dan jarak tempuh untuk notifikasi perawatan yang berikutnya.  |
| Nama Unit   | Nama suku cadang pada informasi perawatan dapat diubah. Masukkan nama suku cadang pada layar pengaturan dan ketuk [OK].                           |
| Mengganti Tanggal Tenggat Waktu   | Anda dapat mengatur periode hingga notifikasi untuk perawatan yang berikutnya. Pilih nomor tahun dan bulan pada layar pengaturan dan ketuk [Set]. |
| Mengganti Jarak   | Anda dapat mengatur jarak hingga notifikasi untuk perawatan yang berikutnya. Masukkan jarak (km) pada layar pengaturan dan ketuk [Set].           |
| Notifikasi  | Setel fungsi ini menjadi ON untuk menjalankan notifikasi.   |

### CATATAN

- Nilai default untuk jarak dan tanggal tetap merupakan tolok ukur kasar. Masukkan nilai sesuai dengan informasi perawatan untuk mobil anda.

## Dengan Notifikasi yang diaktifkan

Ketika tanggal penggantian suku cadang mendekati atau telah lewat, pesan seperti berikut ini akan ditampilkan jika fungsi ini diaktifkan pada sistem anda.

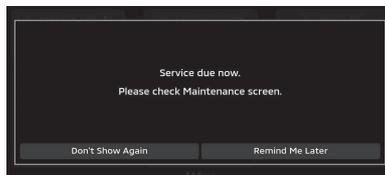

Ketuk tombol untuk menghilangkan pesan. Ketika fungsi diaktifkan di waktu berikutnya, pengoperasiannya akan seperti berikut.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Don't show again</b> | Pesan ini tidak akan ditampilkan dari <i>start-up</i> berikutnya. |
| <b>Remind Me Later</b>  | Akan terus menampilkan pesan dari <i>start-up</i> berikutnya      |

## Menambahkan Informasi Perawatan

Anda dapat mendaftarkan item perawatan yang ingin anda tambahkan.

### 1. Menampilkan Layar Perawatan (→P70)

### 2. Ketuk [Add New]

Layar Menambahkan Perawatan Baru ditampilkan.

### 3. Atur setiap item dan Ketuk [OK]

Anda dapat mengatur Nama Unit, Mengganti Tanggal Tenggat Waktu, Mengganti Jarak, dan Notifikasi. Untuk pengaturan konten untuk setiap item, Lihat ke “Pengaturan yang Tersedia” (→P72).

# PENGATURAN

## Mengubah Pengaturan

Mengubah pengaturan produk.

1. Ketuk  pada *launcher*  
Menu pengaturan akan muncul.
2. Ketuk “Item” yang pengaturannya akan diubah



Menampilkan layar pengaturan dari item yang dipilih.

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan            | Konten pengaturan   |
|----------------------------|---|
| <b>Koneksi</b>             |   |
| <b>Bluetooth</b>           | Fungsi Bluetooth dapat menghubungkan perangkat Bluetooth yang tersedia secara komersial ke produk ini. → “Pengaturan Bluetooth” (P74)   |
| <b>Wi-Fi</b> <sup>*1</sup> | Ini memungkinkan untuk melakukan pengaturan untuk menghubungkan produk ini ke titik akses Wi-Fi atau menghubungkan ke produk ini dari perangkat klien Wi-Fi. → “Pengaturan Wi-Fi” (P78) |

| Nama pengaturan                           | Konten pengaturan   |
|---|---|
| <b>Tampilan</b>                           |   |
| <b>Pemutar Latar Belakang (Wallpaper)</b> | Ini memungkinkan untuk mengatur gambar diam atau video sebagai gambar latar belakang. → “Pengaturan Latar Belakang” (P79) |
| <b>Kamera</b>                             | Memungkinkan untuk menyesuaikan gambar kamera. → “Pengaturan Kamera” (P81)  |
| <b>Tampilan</b>                           | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan tampilan. → “Pengaturan Tampilan” (P82)  |
| <b>Kustomisasi Layar</b>                  | Ini memungkinkan untuk kustomisasi <i>widget</i> dan <i>launcher</i> pada layar HOME. → “Kustomisasi Layar” (P82)         |
| <b>Audio</b>                              |   |
| <b>Radio</b>                              | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan Radio. → “Pengaturan Radio” (P83)  |
| <b>Suara</b>                              | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan kualitas suara. → “Menyesuaikan Kualitas Suara Audio” (P84)                        |
| <b>Kendaraan</b>                          |   |
| <b>Pengaturan kendaraan</b>               | Memungkinkan untuk melakukan pengaturan perlengkapan kendaraan. → “Pengaturan Kendaraan” (P86)                            |
| <b>Nilai Berkendara</b>                   | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan Nilai Berkendara. → “Pengaturan Nilai Berkendara” (P89)                            |

| Nama pengaturan   | Konten pengaturan   |
|---|---|
| <b>Notifikasi</b>   | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan notifikasi. → “Pengaturan Notifikasi” (P89)  |
| <b>Pengisi Daya Nirkabel (Wireless Charger)</b> <sup>*1</sup> | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan pengisi daya nirkabel. → “Pengaturan Pengisi Daya Nirkabel” (P90)                                |
| <b>Sistem</b>   |   |
| <b>Telepon</b>  | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan telepon. → “Pengaturan Telepon” (P90)  |
| <b>Bahasa</b>   | Memungkinkan untuk memilih bahasa yang ingin anda gunakan. → “Bahasa” (P92)   |
| <b>Jam</b>  | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan waktu. → “Pengaturan Jam” (P92)  |
| <b>Foto USB</b>   | Menampilkan layar pemutaran dari file gambar yang tersimpan di perangkat memori USB. → “Melihat Gambar Dari Perangkat Memori USB” (P56) |
| <b>Reset Pabrik</b>   | Memulihkan pengaturan pabrik pada produk. → “Reset Pabrik” (P93)  |
| <b>Sistem</b>   | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan Volume. → “Mengatur System Volume” (P93) → “Pengaturan Volume Sumber Audio” (P94)                |
| <b>Informasi Sistem</b>                                       | Memungkinkan untuk memeriksa informasi versi dan lisensi untuk unit ini. → “Informasi System” (P94)                                     |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

## Pengaturan Koneksi Perangkat

Anda dapat melakukan pengaturan koneksi ke perangkat lain.

### Pengaturan Bluetooth

Anda dapat menggunakan fungsi Bluetooth untuk menghubungkan perangkat Bluetooth yang tersedia secara komersial ke produk ini.

#### Apa itu Bluetooth

Bluetooth adalah standar komunikasi nirkabel yang khusus untuk menghubungkan perangkat jarak pendek (beberapa meter atau kurang).

#### CATATAN

- Produk ini kompatibel dengan Bluetooth 5.2.

#### Profil yang didukung

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Streaming audio</b>       | A2DP (v1.3.2 atau lebih rendah)  |
| <b>Kontrol Audio</b>         | AVRCP (v1.6.2 atau lebih rendah) |
| <b>Telepon bebas genggam</b> | HFP (v1.7 atau lebih rendah)     |
| <b>Transfer buku telepon</b> | PBAP (v1.2.3 atau lebih rendah)  |
| <b>Pertukaran pesan</b>      | MAP (v1.2 atau lebih rendah)     |
| <b>Komunikasi serial</b>     | SPP (v1.0 atau lebih rendah)     |
| <b>Transfer gambar</b>       | BIP                              |

#### CATATAN

- Batalkan fungsi seperti "dial lock" ponsel, dan hubungkan saat berada di layar siaga.
- Saat terhubung, pengoperasian pada perangkat Bluetooth (menerima panggilan, dan lainnya) mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Untuk perincian tentang cara memasukkan kode sandi untuk perangkat Bluetooth anda, lihat manual pengguna.
- Koneksi terkadang gagal. Daftarkan kembali.
- Tergantung pada jarak antara produk ini dan perangkat Bluetooth anda, kondisi di dalam kendaraan, dan jenis pelindung, koneksi mungkin tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, letakkan Bluetooth anda sedekat mungkin dengan produk ini.
- Meskipun perangkat mendukung Bluetooth, karakteristik dan spesifikasi perangkat tersebut dapat menyebabkan tidak terjadinya pengoperasian yang benar.
- Beberapa perangkat Bluetooth tidak dapat terhubung.
- Tergantung pada perangkat Bluetooth, koneksinya mungkin butuh waktu.
- Hingga tiga perangkat Bluetooth dapat didaftarkan.  
Jika jumlah maksimum perangkat sudah terdaftar, anda harus menghapus setidaknya satu dari perangkat terhubung sebelum mendaftarkan perangkat baru.

## Mendaftarkan Perangkat Bluetooth

Mendaftarkan perangkat Bluetooth pada produk ini.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Bluetooth]  
Menampilkan layar Perangkat Saya.
3. Ketuk [Add New] 
4. Pada perangkat Bluetooth, carilah perangkat yang dapat dipasang dan pilih "Mitsubishi Motors" (produk ini)

#### SARAN

- Anda dapat juga mengetuk [Pasangan dari Unit] dan pilih perangkat Bluetooth dari daftar.
5. Pastikan kode sandi yang ditampilkan di layar sama dengan yang ditampilkan pada perangkat Bluetooth

Please confirm on your Bluetooth device that  
PIN 123456 is displayed.

Cancel

## 6. Izinkan komunikasi dengan produk ini pada perangkat Bluetooth



Ketika koneksinya selesai, ikon Bluetooth dan kekuatan sinyal akan ditampilkan.

**SARAN**

- Jika ponsel tidak didaftarkan, tekan tombol (atau ketuk pada *launcher*) untuk menampilkan layar pemasangan.
- Setelah pemasangan, Kontak dari telepon akan diimpor.
- Pada saat pemasangan dengan *smartphone* yang mendukung Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink, pilih metode tautan *smartphone*. → “Mendaftarkan Perangkat” (P76)

Jika Anda tidak ingin menggunakan fungsi tautan *smartphone*, ketuk [Cancel].

## Memilih Perangkat Bluetooth

Jika anda telah mendaftarkan beberapa perangkat Bluetooth, anda harus memilih mana yang akan dihubungkan. (Sejak saat itu, perangkat Bluetooth yang anda atur dengan fungsi ini akan terhubung saat anda membawanya ke dalam kendaraan.)


### 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar Perangkat Saya.

## 3. Ketuk atau perangkat yang ingin anda hubungkan

Jika anda ingin terhubung ke perangkat Bluetooth dan menggunakannya dalam mode *hands-free*, pilih . Saat menggunakannya untuk Audio Bluetooth, pilih .

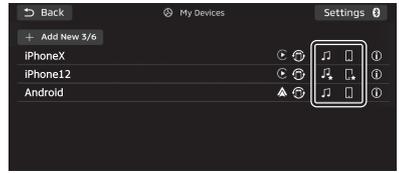

Pemilihan perangkat Bluetooth telah selesai.

**SARAN**

- Dalam mode *hands-free*, anda dapat memilih dua ponsel pada waktu yang sama. Untuk melakukannya, setel “Mengizinkan 2 Ponsel Secara Serempak” menjadi “ON”. → “Melakukan Pengaturan Koneksi Bluetooth” (P76)
- *Smartphone* yang menggunakan Apple CarPlay/Android Auto tidak bisa terhubung ke Audio Bluetooth (AVP).

## Menghapus Perangkat Bluetooth yang terdaftar

Menghapus perangkat Bluetooth yang telah terdaftar.


### 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar Perangkat Saya.

### 3. Ketuk untuk item favorit yang ingin anda hapus

### 4. Ketuk [Delete]

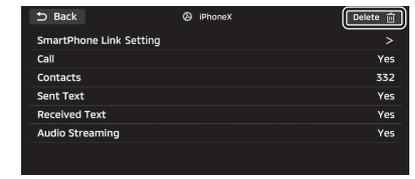

### 5. Ketuk [Delete]



Perangkat yang dipilih akan dihapus.

## Melakukan Pengaturan Koneksi Bluetooth

Melakukan Pengaturan Koneksi Bluetooth.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P73)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar Perangkat Saya.

### 3. Ketuk [Settings]

Menampilkan layar bluetooth.



Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                              | Konten pengaturan  |
|--|--|
| <b>Mengizinkan 2 Ponsel secara bersamaan</b> | Atur menjadi "ON" jika anda ingin dapat menghubungkan dua ponsel di saat yang sama.  |
| <b>Koneksi Otomatis</b>                      | Atur menjadi "ON" untuk terhubung secara otomatis ke perangkat Bluetooth yang terdaftar pada saat produk ini mulai dijalankan. |
| <b>Prioritas Koneksi</b>                     | Memungkinkan untuk memprioritaskan koneksi ke perangkat tertentu dengan memilihnya dari perangkat Bluetooth yang terdaftar.    |
| <b>Nama Unit</b>                             | Memungkinkan untuk mengatur nama perangkat Bluetooth untuk unit ini.   |
| <b>Alamat Mac Unit</b>                       | Menampilkan alamat perangkat Bluetooth dari unit ini.  |
| <b>Kode sandi</b>                            | Memungkinkan untuk mengatur PIN yang akan digunakan saat memasangkan dengan perangkat Bluetooth yang menggunakan metode PIN.   |

## Apple CarPlay/Android Auto/ WebLink

Dapat mengelola perangkat yang menggunakan Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink .

### CATATAN


- Untuk menggunakan WebLink, sebelumnya anda perlu memasang aplikasi "WebLink Host" terbaru di *smartphone* anda

## Mendaftarkan Perangkat

Mendaftarkan *smartphone* yang mendukung Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink .

### 1. Selesaikan pengoperasian hingga Langkah 6 "Mendaftarkan Perangkat Bluetooth"(P74)

### 2. Pilih metode tautan *smartphone*

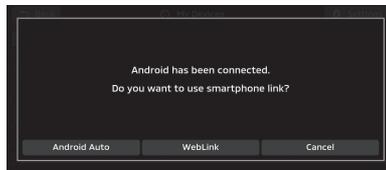

### 3. Hubungkan *smartphone* melalui kabel USB atau Wi-Fi.

### CATATAN

- Untuk koneksi kabel USB, hubungkan *smartphone* ke terminal input USB kendaraan menggunakan kabel yang mendukung komunikasi data. Untuk koneksi nirkabel (*wireless*), hubungkan *smartphone* ke produk ini melalui Bluetooth dan Wi-Fi.



Koneksi *smartphone* selesai

### SARAN

- Untuk informasi mengenai cara memeriksa akses informasi untuk menghubungkan *smartphone* ke produk ini melalui Wi-Fi, lihat ke "Pemeriksaan Informasi Untuk Menghubungkan Dari Perangkat Klien" (→P79).

## Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat

Perangkat yang terdaftar dapat diaktifkan atau dinonaktifkan.

### 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar Perangkat Saya.

### 3. Ketuk ikon Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink untuk perangkat yang anda ingin atur



Jika koneksi tidak aktif, ikon ditampilkan dalam warna putih. Ketuk untuk mengaktifkan koneksi (ditampilkan warna biru) dan menampilkan layar tautan *smartphone*. Mengetuk ikon dari koneksi yang aktif (biru) akan menonaktifkan koneksi (putih).

**CATATAN**

- Saat berpindah aplikasi pada *smartphone* yang sama (misalnya, Carplay ↔ Weblink atau Android Auto ↔ Weblink). Tergantung pada *smartphone*, peralihan mungkin tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, hapus *smartphone* dari daftar dan hubungkan kembali. Ini bukan merupakan suatu kerusakan perangkat.

#### Ikon

| Ikon | Konten ikon   |
|------|---------------|
|      | Apple CarPlay |
|      | Android Auto  |
|      | WebLink       |

### Melakukan Pengaturan Tautan *Smartphone*

Untuk menggunakan fungsi tautan *smartphone*, lakukan pengaturan untuk setiap perangkat.

- 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)**
- 2. Ketuk [Bluetooth]**  
Menampilkan layar Perangkat Saya.
- 3. Ketuk untuk perangkat yang ingin anda atur**
- 4. Ketuk [Smartphone Link Setting]**  
Menampilkan layar Pengaturan Tautan *Smartphone*.



Mengubah konten pengaturan

#### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                   | Konten pengaturan  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Pilihan Boot</b> <sup>*1</sup> | Atur menjadi "ON" agar terhubung secara otomatis tanpa menampilkan layar pemilihan metode koneksi untuk tautan <i>smartphone</i> .   |
| <b>Layanan yang Digunakan</b>     | Pilih metode koneksi untuk tautan <i>smartphone</i> . Anda dapat memilih Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink sebagai metode koneksi yang sudah terdaftar untuk perangkat. |

| Nama pengaturan                                   | Konten pengaturan  |
|---|--|
| <b>Menggunakan Layar Terbagi</b> <sup>*1,*2</sup> | Atur menjadi "ON" pada tampilan layar WebLink untuk membagi layar. |

\*1) Ini diterapkan di waktu yang berikutnya saat *smartphone* terhubung ke produk ini.  
 \*2) Hanya saat menghubungkan WebLink dengan model 12.3 inch.

WebLink dan *Multi Meter* (→P68) dapat ditampilkan di waktu yang sama dengan pandangan terbagi.



## Pengaturan WI-FI


Produk ini dapat dihubungkan ke titik akses Wi-Fi. Anda dapat juga menyusun pengaturan untuk menghubungkan ke produk ini dari perangkat klien Wi-Fi seperti *smartphone*.

### Spesifikasi Wi-Fi yang kompatibel

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Standar</b>        | IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac |
| <b>Pita frekuensi</b> | 2,4GHz, 5GHz   |

### Mengaktifkan Wi-Fi

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Wi-Fi]  
Menampilkan layar Wi-Fi.
3. Atur Wi-Fi menjadi “ON”

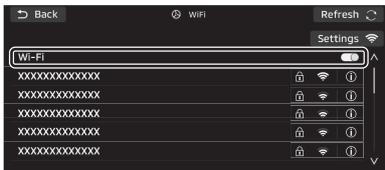

## Menghubungkan ke Titik Akses

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Wi-Fi]
3. Ketuk nama titik akses yang ingin anda hubungkan dengan daftar titik akses

Item titik akses yang tidak terhubung ditampilkan warna putih.

### SARAN

- Untuk memperbarui tampilan daftar titik akses, ketuk [Refresh]

4. Jika layar memasukkan kode sandi ditampilkan, masukkan kode sandi dan ketuk [Join]

Jika informasi koneksi untuk titik akses tidak disimpan pada unit ini, layar memasukkan kode sandi ditampilkan.

Jika koneksi berhasil, item titik akses akan ditampilkan warna biru.

### Ikona

| Ikona | Konten ikon   |
|-------|---|
|       | Menunjukkan bahwa komunikasi dengan titik akses aman.           |
|       | Menampilkan kekuatan sinyal dari titik akses dalam 5 tingkatan. |

## Menghapus Titik Akses

Anda dapat menghapus informasi koneksi titik akses yang tersimpan pada unit ini.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Wi-Fi]
3. Ketuk untuk titik akses yang ingin anda hapus  
Menampilkan layar informasi koneksi titik akses.
4. Ketuk [Delete]
5. Ketuk [Delete]

Penghapusan titik akses yang dipilih telah selesai.

## Melakukan Pengaturan Untuk Menghubungkan ke Titik Akses

Lakukan pengaturan yang berkaitan dengan koneksi ke titik akses atau periksa informasi koneksi.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Wi-Fi]
3. Ketuk  untuk titik akses yang ingin anda atur

Menampilkan layar informasi koneksi titik akses.



Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan         | Konten pengaturan  |
|-------------------------|--|
| <b>Koneksi Otomatis</b> | Atur menjadi "ON" agar terhubung secara otomatis ke titik akses. |

### Item yang ditampilkan

| Item                   | Konten  |
|------------------------|---|
| <b>Status</b>          | Menampilkan status koneksi dengan titik akses.                                  |
| <b>Kekuatan sinyal</b> | Menampilkan kekuatan sinyal pada titik akses.                                   |
| <b>Alamat IP</b>       | Menampilkan alamat IP yang menunjukkan produk ini dari titik akses.             |
| <b>Keamanan</b>        | Menampilkan metode keamanan yang digunakan untuk komunikasi dengan titik akses. |

## Memeriksa Informasi Untuk Menghubungkan Dari Perangkat Klien

Gunakan unit ini sebagai titik akses dan periksa informasi yang dibutuhkan untuk menghubungkan dari perangkat klien Wi-Fi .

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Wi-Fi]
3. Ketuk [Settings] 

Menampilkan layar Pengaturan Wi-Fi.



### Item yang ditampilkan

| Item                       | Konten   |
|----------------------------|--|
| <b>Head Unit SSID</b>      | Menampilkan SSID dari unit ini.  |
| <b>Kata Kunci</b>          | Menampilkan kata kunci yang dibutuhkan untuk menghubungkan ke unit ini dari perangkat klien. |
| <b>Mengubah Kata Kunci</b> | Ketuk item ini untuk memperbarui kata kunci. Kata kunci yang baru dihasilkan secara acak.    |

## Pengaturan Tampilan

Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan tampilan layar.

### Pengaturan Latar Belakang (Wallpaper)

Latar belakang dapat diubah dengan gambar diam lainnya atau video.

Gambar yang disimpan di perangkat memori USB dapat ditetapkan sebagai latar belakang.

#### CATATAN

- Jika video telah ditetapkan sebagai latar belakang, pemutaran video akan berhenti pada saat anda mengemudi.
- Jika video telah ditetapkan sebagai latar belakang, latar belakang bawaan/default ditampilkan untuk latar belakang pada saat video sedang diputar dari memori USB. Untuk memutar video yang telah ditetapkan sebagai latar belakang, ubah sumber audio.  
→ "Menu Sumber Audio" (P21)

Bersambung ke halaman berikutnya

## Format Gambar yang didukung

|             |  |
|-------------|--|
| Gambar diam | Format file: JPEG, PNG<br>Ukuran gambar: Maksimal Lebar 2,048 pixel × Tinggi 2,048 pixel                                     |
| Video       | Format file: MP4, AVI, MPEG<br>Ukuran gambar: Maksimal Lebar 1,920 pixel × Tinggi 1,080 pixel<br>frame rate: Maksimal 60 fps |

### CATATAN

- Ukuran file maksimal untuk gambar yang dapat digunakan sebagai latar belakang sebesar 20 MB.

## Mengubah latar belakang

### 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)

### 2. Ketuk [Wallpaper Player]

Menampilkan layar Pemutar Latar Belakang.


### 3. Ketuk [Gallery]

### 4. Ketuk gambar diam atau video yang ditetapkan sebagai latar belakang

Jika perangkat memori USB terhubung, anda juga dapat memilih dari gambar yang tersimpan di perangkat memori USB.



Latar belakang telah diubah.

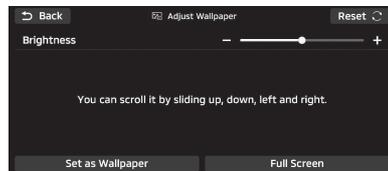

### SARAN

- Anda dapat menyesuaikan posisi tampilan dari gambar diam dengan menggeser pratinjau ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                        | Konten pengaturan   |
|--|---|
| [Reset]                                | Mengembalikan kecerahan ke pengaturan pabrik.   |
| <b>Kecerahan.</b>                      | Menyesuaikan kecerahan gambar. Ketuk  atau , atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan kecerahan. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian secara terus menerus. |
| <b>Tetapkan sebagai latar belakang</b> | Tetapkan gambar sebagai latar belakang untuk setiap layar.  |
| <b>Layar penuh</b>                     | Menampilkan gambar dalam layar penuh.   |

### CATATAN

- Jika gambar ditampilkan layar penuh, mengetuk tombol atau layar pada produk ini akan mengakhiri tampilan layar penuh. Tampilan layar penuh juga akan berakhir pada saat menampilkan gambar kamera atau mengubah layar dengan mengoperasikan tombol kontrol setir.
- Pengaturan kecerahan dari pabrik lebih terang pada saat menggunakan latar belakang bawaan pada produk ini.

Peralatan berdasarkan tipe

## Melakukan Pengaturan Tampilan Latar Belakang

Lakukan pengaturan yang berkaitan dengan tampilan latar belakang.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Wallpaper Player]  
Menampilkan layar Pemutar Latar Belakang.
3. Ketuk [Option]   
Menampilkan layar pilihan.

Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                               | Konten pengaturan   |
|---|---|
| <b>Prioritas Latar Belakang Suara Premium</b> | Atur menjadi "ON" untuk memprioritaskan dan menampilkan latar belakang untuk sistem suara premium pada layar audio. |

## Pengaturan Kamera

Melakukan penyesuaian untuk gambar kamera.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Camera]  
Menampilkan layar kamera.
3. Ketuk Item yang ingin anda atur



Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan      | Konten pengaturan   |
|----------------------|---|
| <b>Kecerahan.</b>    | Menyesuaikan kecerahan. Ketuk  atau  , atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan kecerahan. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian secara terus menerus.         |
| <b>Ketajaman</b>     | Menyesuaikan kontras. Ketuk  atau  , atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan kontras. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian secara terus menerus.             |
| <b>Tingkat Hitam</b> | Menyesuaikan tingkat hitam. Ketuk  atau  , atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan tingkat hitam. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian secara terus menerus. |

## Mode Siang & Malam

Warna layar dapat diubah bersama dengan pencahayaan ILL kendaraan.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Display]
3. Ketuk mode yang ingin anda ubah



Pengaturan Mode Siang & Malam telah selesai.

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan | Konten pengaturan   |
|-----------------|---|
| <b>Siang</b>    | Mengatur mode untuk terus terang.   |
| <b>Malam</b>    | Mengatur mode untuk terus gelap.  |
| <b>Otomatis</b> | Tautan untuk menghidupkan/mematikan ILL. Saat ILL AKTIF, mode gelap akan diatur. Saat ILL OFF, mode terang akan diatur. |

Bersambung ke halaman berikutnya

## Pengaturan Tampilan

Sesuaikan pengaturan seperti kecerahan dan kontras layar.

### 1. Menampilkan Menu Pengaturan

(→P73)

### 2. Ketuk [Display]

Menampilkan layar tampilan.



Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan      | Konten pengaturan  |
|----------------------|--|
| <b>Layar Mati</b>    | Atur item ini menjadi "ON" untuk mematikan tampilan layar. Sentuh layar untuk kembali menghidupkan layar.  |
| <b>Kecerahan.</b>    | Menyesuaikan kecerahan. Layar menjadi lebih cerah jika anda mengetuk  dan lebih gelap jika anda mengetuk . Tekan lama (P13) untuk terus menyesuaikan kecerahan hingga tingkat yang diinginkan.                               |
| <b>Ketajaman</b>     | Menyesuaikan kontras (ketajaman). Kontras semakin kuat jika anda mengetuk  dan semakin lemah jika anda mengetuk . Tekan lama (P13) untuk terus menyesuaikan kecerahan hingga tingkat yang diinginkan.                        |
| <b>Tingkat Hitam</b> | Menyesuaikan tingkat hitam. Tingkat hitam meningkat (layar menjadi lebih gelap) jika anda mengetuk  dan menurun jika anda mengetuk . Tekan lama (P13) untuk terus menyesuaikan tingkat hitam hingga tingkat yang diinginkan. |

## Kustomisasi Layar

Lakukan kustomisasi item seperti *widget* dan *launcher* pada layar HOME.

### Kustomisasi Layar HOME

Kustomisasi *widget* yang ditampilkan pada layar HOME.

#### 1. Menampilkan Menu Pengaturan


(→P73)

#### 2. Ketuk [Customize Screen]

#### 3. Ketuk [Home Screen]

Menampilkan layar Kustomisasi *Home Widget*.

#### 4. Untuk mengubah urutan *widget*, geser ikon pada area pratinjau (1) untuk menyusunnya kembali.

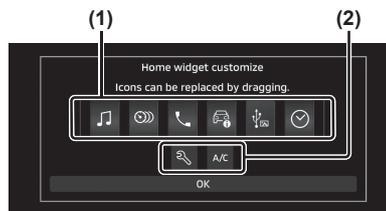

#### 5. Untuk mengganti *widget* yang ditampilkan, geser ikon dari area Pilihan (2) ke area Pratinjau (1)

#### 6. Ketuk [OK]



Kustomisasi layar HOME telah selesai.

### Tipe *Widget*

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Fungsi Audio (→P33)        |
|  | Multi Meter (→ P68)        |
|  | Fungsi Telepon (→P27)      |
|  | Informasi Kendaraan (→P64) |
|  | Jam grafik (→P62)          |
|  | Foto USB (→P56)            |
|  | Perawatan (→ P70)          |
|  | Air Conditioner (→ P62)    |

### Kustomisasi *Launcher*

Kustomisasi ikon yang ditampilkan pada *launcher*.

#### 1. Menampilkan Menu Pengaturan


(→P73)

#### 2. Ketuk [Customize Screen]

### 3. Ketuk [Launcher]

Menampilkan layar Kustomisasi *Launcher*.

### 4. Untuk mengubah urutan ikon, geser ikon pada area pratinjau (1) untuk menyusunnya kembali.

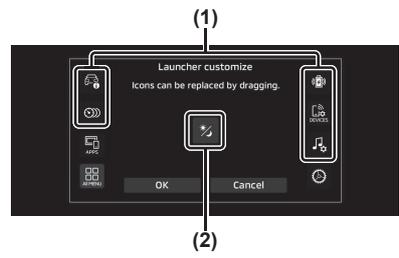

### 5. Untuk mengganti ikon yang ditampilkan, geser ikon dari area Pilihan (2) ke area Pratinjau (1)

### 6. Ketuk [OK]

Kustomisasi *launcher* telah selesai.

**SARAN**

- Untuk membuka ruang untuk menarik ikon *launcher*, geser ikon dari area Pilihan ke area Pratinjau.

## Kustomisasi *Footer* Layar Telepon Seluler

Mengubah urutan tombol yang ditampilkan pada *footer* layar ponsel.

### 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)


### 2. Ketuk [Customize Screen]

### 3. Ketuk [Phone Screen Footer]

Menampilkan layar Kustomisasi *Footer*.

### 4. Ketuk setiap item sesuai dengan urutan yang ingin anda susun pada *footer*

Untuk mengembalikan item ke urutan semula, ketuk [Reset]

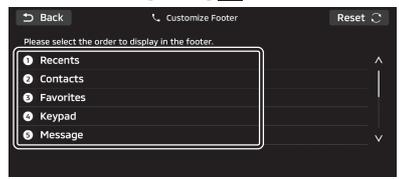

Urutan tombol pada *footer* akan diubah.

## Pengaturan Audio

Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan audio.

### Pengaturan Radio

Memungkinkan untuk mengubah pengaturan radio.

### 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)

### 2. Ketuk [Radio]

Menampilkan layar Pengaturan Radio.

### 3. Ketuk Item yang ingin anda setel



Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan         | Konten pengaturan  |
|-------------------------|--|
| <b>Kontrol noise FM</b> | Atur level penghilang noise radio FM.<br><b>Hi-Fi:</b> Mengutamakan pada kualitas suara.<br><b>Balance:</b> Keseimbangan kualitas suara dan pengurangan noise.<br><b>Noise yang rendah:</b> Mengutamakan pada pengurangan noise. |

## Pengaturan Kualitas Suara Audio

Ubah pengaturan kualitas audio.

### Fader/Balance

Output tingkat suara dari speaker dapat disesuaikan dengan tombol kursor.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Sound]
3. Ketuk [Fader/Balance]
4. Ketuk ◀ atau ▶ untuk menyesuaikan **Balance**
5. Ketuk ▲ ▼ untuk menyesuaikan **Fader**

Pengaturan audio dapat diatur dalam 5 langkah dari tengah ke kiri, dan dalam lima langkah dari tengah ke kanan.

Pengaturan audio dapat diatur dalam 5 langkah dari tengah ke depan, dan dalam lima langkah dari tengah ke belakang.

Pengaturan *Fader/Balance* telah selesai.

#### SARAN

- Ketuk [Reset]  untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrik.

## Nada

Anda dapat mengatur berbagai level kualitas suara.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Sound]
3. Ketuk [Tone Control]
4. Ketuk  atau  untuk menyesuaikan tingkat kualitas suara

Pengaturan Nada selesai.

#### SARAN

- Ketuk [Reset]  untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrik.

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan | Konten pengaturan  |
|-----------------|--|
| <b>Treble</b>   | Memungkinkan anda mengatur <i>treble</i> ke salah satu dari 21 tingkat, dari -10 hingga 0 hingga 10 dB.      |
| <b>Middle</b>   | Memungkinkan anda mengatur elemen nada tengah ke salah satu dari 21 tingkat, dari -10 hingga 0 hingga 10 dB. |
| <b>Bass</b>     | Memungkinkan anda mengatur <i>bass</i> ke salah satu dari 21 tingkat, dari -10 hingga 0 hingga 10 dB.        |

Peralatan berdasarkan tipe

## Tipe Suara

Hal ini memungkinkan anda untuk mengatur jenis suara.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Sound]
3. Ketuk [Sound Type]
4. Ketuk “Tipe” suara



Pengaturan Tipe Suara telah selesai.

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan  | Penjelasan   | Situasi yang disarankan   |
|------------------|--|---|
| <b>Signature</b> | Pengaturan suara yang alami untuk mewujudkan suara yang otentik dari instrumen dan menekankan pada pesona vokal. Menciptakan kembali perasaan penyanyi yang ingin diungkapkan. | Situasi untuk penumpang agar mendengarkan musik secara mendalam.  |
| <b>Lively</b>    | Pengaturan suara yang hidup untuk menampilkan <i>bass</i> yang kuat dan vokal yang hidup dan dinamis yang tidak tertutupi oleh suara frekuensi rendah.                         | Situasi untuk penumpang agar merasakan ketukan yang kuat dan waktu yang menyenangkan.   |
| <b>Powerful</b>  | Pengaturan suara yang energik dan kuat dengan <i>bass</i> yang besar tanpa tanpa parau di volume tinggi.   | Situasi bagi penumpang untuk mengubah suasana hati, atau penghilang stres sehari-hari.  |
| <b>Relaxing</b>  | Pengaturan suara yang nyaman dengan sedikit stimulasi suara <i>bass</i> dan <i>treble</i> .  | Situasi untuk penumpang agar menikmati musik seperti musik latar belakang dengan sedikit stimulasi yang tidak mengganggu percakapan atau pemikiran yang mendalam. |

Peralatan berdasarkan tipe

## Pengaturan *Surround*

Anda dapat mengubah sejauh mana pengaturan menghasilkan pengalaman suara yang mendalam.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→*P73*)
2. Ketuk [*Sound*]
3. Ketuk [*Surround*]
4. Ketuk [*Low*] atau [*High*]

Jika anda tidak mau mengaturnya, ketuk [OFF].



Pengaturan *Surround* selesai.

### SARAN

- Ketuk [*Reset*]  untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrik.

Peralatan berdasarkan tipe

## Pengaturan Posisi Mendengarkan

Anda dapat mengatur posisi tempat duduk untuk mendengar suara yang ideal.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Sound]
3. Ketuk [Listening Position]
4. Ketuk “Posisi” yang ingin anda atur



Pengaturan Posisi Mendengarkan telah selesai.

### SARAN

- Ketuk [Reset]  untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrik.

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan  | Penjelasan                          |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Semua</b>     | Mendukung semua posisi tempat duduk |
| <b>Pengemudi</b> | Mengutamakan tempat duduk pengemudi |
| <b>Depan</b>     | Mengutamakan tempat duduk depan     |
| <b>Belakang</b>  | Mengutamakan tempat duduk belakang  |

## Volume kompensasi Kecepatan

Anda dapat mengatur sejauh mana volume dan kualitas suara dikompensasi sesuai dengan kecepatan berkendara.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Sound]
3. Ketuk [Speed Compensated Volume]
4. Ketuk level kompensasi volume

Anda dapat memilih dari 5 level sesuai dengan kondisi jalan yang anda lalui. Jika anda tidak ingin mengatur level kompensasi volume, ketuk [OFF].



Pengaturan Volume yang Dikompensasi Kecepatan telah selesai.

Peralatan berdasarkan tipe

## Pengaturan kendaraan

Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan kendaraan.


### CATATAN

- Tergantung pada spesifikasi kendaraan, beberapa item tidak dapat diatur.


## Pengaturan kendaraan

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan untuk peralatan kendaraan.


1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Vehicle Settings]
3. Ketuk “Equipment” yang ingin anda konfigurasi

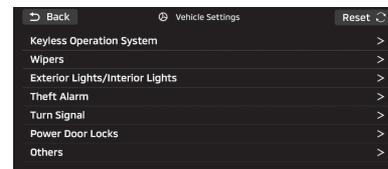

#### 4. Ketuk “Item” yang pengaturannya akan diubah

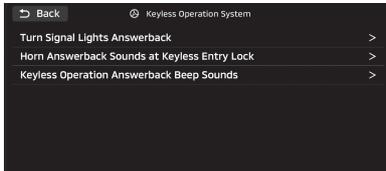

#### 5. Ketuk “Setting Value”

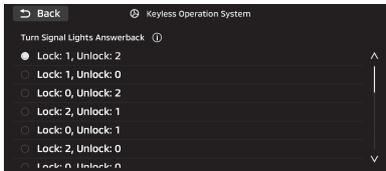

#### SARAN

- Ketuk ⓘ untuk memeriksa konten Pengaturan.

Pengaturan peralatan kendaraan selesai.

## Pengaturan yang Tersedia

### Keyless Operation System

| Item  | Konten pengaturan   |
|---|---|
| <b>Tanggapan Lampu Sinyal Belok</b>                               | Mengatur berapa kali lampu berkedip untuk mengunci dan membuka kunci. |
| <b>Suara Tanggapan Klakson saat Mengunci dengan Keyless Entry</b> | Mengatur suara (dari klakson) untuk mengunci.                         |
| <b>Suara Beep Tanggapan Keyless Operation</b>                     | Mengatur bunyi beep untuk mengunci dan membuka kunci.                 |

### Wiper

| Item  | Konten pengaturan  |
|---|--|
| <b>Penyapu (Wiper) Kaca Belakang Diaktifkan Saat Mundur</b> | Mengatur penyapu ( <i>wiper</i> ) kaca belakang untuk beroperasi saat tuas selektor berada di "R" (REVERSE). |

### Lampu Eksterior / Lampu Interior

| Item  | Konten pengaturan  |
|---|--|
| <b>Lampu depan menyala saat ada kendaraan</b>                     | Mengatur durasi lampu depan menyala setelah mengunci tombol <i>start/stop</i> mesin ( <i>engine switch</i> ).  |
| <b>Lampu Eksterior Menyala Dengan Membuka kunci dengan Remote</b> | Mengatur fungsi yang menyalakan lampu saat tombol pembuka kunci ( <i>unlock</i> ) pada remote control ditekan. |
| <b>Waktu Pemadaman Otomatis Lampu Interior</b>                    | Mengatur durasi hingga lampu interior secara otomatis mati setelah pintu ditutup.                              |

### Lampu Sinyal Belok

| Item   | Konten pengaturan   |
|--|---|
| <b>Sinyal Perpindahan Jalur (Berkedip Tiga kali dengan 1 Sentuhan)</b> | Mengaktifkan/ menonaktifkan lampu untuk berkedip tiga kali saat mengoperasikan tuas indikator untuk berpindah lajur secara hati-hati. |

### Power Door Locks

| Item   | Konten pengaturan   |
|--|---|
| <b>Mengunci kembali secara Otomatis setelah membuka kunci dengan Keyless Entry</b> | Mengatur durasi pintu untuk tetap tidak terkunci setelah kunci dibuka dengan <i>Keyless Entry</i> atau <i>Smart Entry Fob</i> . |

### Lain-lain

| Item  | Konten pengaturan   |
|---|---|
| <b>Melipat/Membentangkan Kaca Spion Secara Otomatis</b> | Mengatur kaca spion luar agar melipat/membentangkan secara otomatis.  |
| <b>Mematikan ACC Power secara Otomatis</b>              | Mengatur durasi hingga ACC secara otomatis mati ketika tombol <i>start/stop</i> mesin ( <i>engine switch</i> ) ACC. |

*Bersambung ke halaman berikutnya*

## Mengatur Ulang Pengaturan Kendaraan

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 3 “*Pengaturan Kendaraan*” (P86)
2. Ketuk [*Reset*] 
3. Ketuk [*Reset*]



Mengatur ulang pengaturan peralatan telah selesai.

## Pengaturan Nilai Berkendara

Melakukan pengaturan nilai berkendara.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [*Driving Score*]

Menampilkan layar Nilai Berkendara.



Mengubah konten pengaturan

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                      | Konten pengaturan  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Nilai Berkendara</b>              | Atur menjadi “ON” untuk melakukan diagnosis berkendara dan menghitung nilai berkendara. Mengubah dari “ON” ke “OFF” akan menghapus riwayat nilai berkendara. |
| <b>Notifikasi setelah Mesin Mati</b> | Atur menjadi “ON” untuk menampilkan nilai berkendara pada saat mode pengoperasian kendaraan diubah ke posisi OFF.  |
| <b>Reset Nilai Berkendara</b>        | Menghapus riwayat nilai berkendara.  |

## Menghapus Riwayat Nilai Berkendara

### CATATAN

- Mengatur ulang Nilai Berkendara akan menghapus semua data diagnosis berkendara sebelumnya.

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Nilai Berkendara*” (P89)
2. Ketuk [*Reset Driving Score*]
3. Ketuk [*Reset*]



Riwayat nilai berkendara dihapus.

## Pengaturan Notifikasi

Melakukan pengaturan notifikasi.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [*Notifications*]

Menampilkan layar Notifikasi.



Mengubah konten pengaturan

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                      | Konten pengaturan  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Air Conditioner</b>               | Atur menjadi “ON” untuk menampilkan layar informasi <i>air conditioner</i> pada saat pengaturan <i>air conditioner</i> diubah. |
| <b>Mode Berkendara</b> <sup>*1</sup> | Atur menjadi “ON” untuk menampilkan layar Mode Berkendara pada saat mode berkendara diubah.                                    |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

Bersambung ke halaman berikutnya

## Pengaturan Pengisi Daya Nirkabel (*Wireless Charger*)

Melakukan pengaturan pengisi daya nirkabel

### CATATAN

- Untuk cara mengoperasikan pengisi daya nirkabel, harap baca manual pengguna kendaraan anda.

### 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)

### 2. Ketuk [*Wireless Charger*]

Menampilkan layar Pengisi Daya Nirkabel.

Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan  | Konten pengaturan  |
|--|--|
| <b>Pengisi Daya Nirkabel (<i>Wireless Charger</i>)</b> | Atur menjadi "ON" untuk menggunakan pengisi daya nirkabel.     |
| <b>Notifikasi pengisian daya</b>                       | Atur menjadi "ON" untuk menampilkan pesan status pengisi daya. |

## Pengaturan Telepon

Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan telepon.

### 1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)

### 2. Ketuk [*Phone*]



Menampilkan layar telepon.

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                 | Konten pengaturan   |
|---------------------------------|---|
| <b>[Pengaturan]</b><br>         | Menampilkan layar bluetooth. → " <i>Melakukan Pengaturan Koneksi Bluetooth</i> " (P75)  |
| <b>[[{Nama Perangkat}]]</b><br> | Mengubah ponsel yang akan diatur pada saat beberapa ponsel terhubung.   |
| <b>Edit Favorit</b>             | Memungkinkan untuk mengedit favorit. → " <i>Edit Favorit</i> " (P90)  |
| <b>Kontak</b>                   | Memungkinkan untuk membuat pengaturan yang berkaitan dengan kontak. → " <i>Pengaturan Kontak</i> " (P91)  |
| <b>Pesan</b>                    | Memungkinkan untuk membuat pengaturan yang berkaitan dengan pesan teks. → " <i>Pengaturan Pesan Teks</i> " (P91)  |
| <b>Nada dering</b>              | Menyesuaikan volume nada dering untuk panggilan masuk. Ketuk  atau  atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan volume. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian secara terus menerus. |

## Edit Favorit

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 "*Pengaturan Telepon*" (P90)
2. Ketuk [*Edit Favorites*]  
Menampilkan layar *Edit Favorit*
3. Ketuk untuk item favorit yang ingin anda *edit*.
4. Ketuk [*Save*] untuk mengubah pengaturan



*Edit* favorit telah selesai.

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan | Konten pengaturan                              |
|-----------------|--|
| <b>Nama</b>     | Masukkan nama yang ditetapkan sebagai favorit. |
| <b>Nomor</b>    | Masukkan nomor kontak.                         |
| <b>Tipe</b>     | Pilih tipe kontak.                             |

### SARAN

- Untuk menghapus semua favorit, ketuk [*Delete All*] pada layar *Edit Favorit*.

## Pengaturan Kontak

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P90)

2. Ketuk [**Contacts**]

Menampilkan layar Kontak



Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                   | Konten pengaturan  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Unduh Seluruh Kontak</b>       | Unduh kontak dari ponsel ke produk ini.<br>→ “ <i>Sinkronisasi Kontak</i> ” (P91)                      |
| <b>Unduh otomatis</b>             | Atur menjadi “ON” agar mengunduh kontak secara otomatis ke produk ini pada saat ponsel terhubung.      |
| <b>Urutkan Kontak berdasarkan</b> | Pilih urutan kontak. Memungkinkan untuk memilih apakah mengurutkan dari nama depan atau nama belakang. |

## Sinkronisasi Kontak

Kontak pada ponsel yang terhubung melalui Bluetooth dapat dilihat pada produk dan tersedia untuk digunakan.

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P90)

2. Ketuk [**Contacts**]

3. Ketuk [**Download Entire Contacts**]



Setelah sinkronisasi dimulai, kontak pada ponsel yang terhubung melalui Bluetooth tersedia untuk digunakan melalui produk.

### CATATAN

- Untuk mengunduh kontak anda, anda harus mengizinkan produk ini untuk mengakses kontak anda di ponsel anda.
- Mungkin perlu waktu untuk menyelesaikan sinkronisasi kontak.

## Pengaturan Pesan Teks

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P90)

2. Ketuk [**Message**]

Menampilkan layar Pesan.



Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                      | Konten pengaturan  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Mengizinkan Pesan</b>             | Atur menjadi “ON” untuk menggunakan fungsi pesan teks.   |
| <b>Pesan Nada Dering</b>             | Atur menjadi “ON” untuk memutar suara notifikasi pesan teks.   |
| <b>Tanda tangan</b>                  | Atur menjadi “ON” untuk memasukkan tanda tangan ke dalam pesan teks anda. Tanda tangan memiliki format berikut ini (dimana xxx adalah nama kendaraan): Dikirim dari xxx  |
| <b>Balas Otomatis (Auto Reply)</b>   | Atur menjadi “ON” agar menjawab secara otomatis pada pesan teks yang masuk.  |
| <b>Pesan Balasan Secara Otomatis</b> | Memungkinkan untuk melakukan pengaturan Pesan Balasan Secara Otomatis. Pesan <i>Preset</i> : Memilih dari pesan <i>preset</i> : Kustomisasi: Membuat pesan anda sendiri → “ <i>Membuat Pesan Balasan Secara Otomatis</i> ” (P92) |

Bersambung ke halaman berikutnya

## Membuat Pesan Balasan Secara Otomatis

Membuat pesan balasan secara otomatis oleh anda sendiri

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P90)
2. Ketuk [*Message*]
3. Ketuk [*Auto Reply Message*]
4. Ketuk [*Customize*]
5. Ketuk [*Add New*] 
6. Masukkan pesan dan ketuk [OK]



Pembuatan pesan telah selesai.

### SARAN

- Untuk mengedit pesan, ketuk  untuk pesan yang ingin anda *edit* pada layar Kustomisasi.
- Untuk menghapus pesan, ketuk  untuk pesan yang ingin anda hapus pada layar Kustomisasi.

## Pengaturan Sistem

Anda dapat melakukan pengaturan sistem seperti waktu, bahasa, dan volume!

### Bahasa

Ganti bahasa yang sedang digunakan.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [*Language*]
3. Ketuk “*Language*” yang ingin anda ganti
4. Ketuk [*Set*]



Bahasa telah diubah.

### SARAN

- Bahasa yang tersedia dapat bervariasi tergantung pada wilayah.

## Pengaturan Jam

Anda dapat mengubah pengaturan waktu

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [*Clock*]

Menampilkan layar Tanggal dan Jam.



Mengubah konten pengaturan

### Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan          | Konten pengaturan  |
|--------------------------|--|
| <b>Zona Waktu</b>        | Ketuk  atau  sesuai kebutuhan untuk mengatur zona waktu.                             |
| <b>Format Tanggal</b>    | Ketuk untuk memilih format tampilan tanggal. “Y” menunjukkan tahun, “M” menunjukkan bulan, dan “D” menunjukkan hari. Jumlah huruf menunjukkan jumlah yang sama dari digit yang ditampilkan. Sebagai contoh, “YYYY” menunjukkan tampilan tahun empat digit. |
| <b>Waktu Musim Panas</b> | Mengatur apakah akan menerapkan waktu musim panas atau tidak.  |
| <b>Format Jam</b>        | Ketuk untuk memilih apakah waktu ditampilkan dalam format 12-jam atau 24-jam.  |


## Reset Pabrik

Memulihkan pengaturan pabrik pada produk.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [Factory Reset]
3. Ketuk [Continue Factory Reset]



4. Ketuk [Reset]

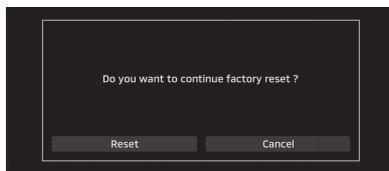

Produk dihidupkan ulang secara otomatis untuk menyelesaikan pengaturan ulang.

## Pengaturan Volume Sistem

Memungkinkan untuk mengubah pengaturan volume sistem.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [System]
3. Ketuk [System Volume]

Tampilan layar Volume Sistem.

Mengubah konten pengaturan

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan       | Konten pengaturan  |
|-----------------------|--|
| <b>Tombol Beep</b>    | Memungkinkan untuk mengatur apakah bunyi beep terdengar atau tidak pada saat tombol dioperasikan.  |
| <b>Volume Audio</b>   | Ketuk <input type="checkbox"/> atau <input type="checkbox"/> untuk mengatur volume audio pada umumnya. Volume dapat disesuaikan dalam 46 langkah dari 0 sampai 45.                     |
| <b>Nada dering</b>    | Ketuk <input type="checkbox"/> atau <input type="checkbox"/> untuk mengatur volume nada dering untuk panggilan yang masuk. Volume dapat disesuaikan dalam 46 langkah dari 0 sampai 45. |
| <b>Volume Telepon</b> | Ketuk <input type="checkbox"/> atau <input type="checkbox"/> untuk mengatur volume panggilan telepon. Volume dapat disesuaikan dalam 46 langkah dari 0 sampai 45.                      |

### SARAN

- Volume juga dapat disesuaikan dengan menggeser tombol pada volume bar.

## Pengaturan Volume Sumber Audio

Mengatur volume untuk setiap sumber audio.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [System]
3. Ketuk [Source Volume]
4. Ketuk  atau  untuk menyesuaikan berbagai pengaturan volume



Pengaturan volume sumber audio telah selesai.

### SARAN

- Volume dapat juga disesuaikan dengan menggeser tombol pada volume bar.

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan  | Konten pengaturan   |
|------------------|---|
| <b>AM</b>        | Memungkinkan untuk mengatur volume untuk radio AM.                        |
| <b>FM</b>        | Memungkinkan untuk mengatur volume untuk radio FM.                        |
| <b>USB</b>       | Memungkinkan untuk mengatur volume perangkat yang terhubung USB dan iPod. |
| <b>Bluetooth</b> | Memungkinkan untuk mengatur volume perangkat yang terhubung Bluetooth.    |

| Nama pengaturan            | Konten pengaturan  |
|----------------------------|--|
| <b>Projeksi Smartphone</b> | Memungkinkan untuk mengatur volume <i>smartphones</i> yang terhubung melalui Apple CarPlay, Android Auto, atau WeLink. |

## Informasi Sistem

Versi tampilan dan informasi lisensi untuk unit ini.

1. Menampilkan Menu Pengaturan (→P73)
2. Ketuk [System Information]



Menampilkan layar Informasi Sistem.

| Item                         | Konten  |
|------------------------------|---|
| <b>Versi Perangkat Lunak</b> | Menampilkan versi perangkat lunak untuk unit ini. |
| <b>Informasi Lisensi</b>     | Menampilkan informasi lisensi perangkat lunak.    |

# Lain-lain

## Penyelesaian Masalah

Silakan periksa item ini jika ada pesan yang muncul di layar, atau jika anda merasa ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan benar.

### Jika Pesan Ini Muncul...

Sebuah pesan ditampilkan di layar produk ini sesuai dengan situasinya.

| Pesan                                     | Penyebab  | Tindakan Perbaikan  |
|---|---|---|
| Tidak ada file yang dapat diputar.        | iPod yang tidak berisi <i>track</i> apa pun telah terhubung.                              | Harap hubungkan iPod yang berisi trek lagu.   |
|   | Memori USB yang terhubung tidak memiliki data musik atau video yang dapat diputar.        | Tambahkan file musik atau video yang dapat diputar di memori USBp.<br>→ "File Musik" (P34)<br>→ "File Video" (P40)                                  |
| Tidak ada info lagu yang tersedia         | Tidak ada file musik yang dapat diputar di perangkat audio yang mendukung Bluetooth.      | Tambahkan file musik yang dapat diputar ke perangkat audio yang mendukung Bluetooth.<br>→ "File Musik" (P34)  |
| USB tidak terhubung.                      | Memori USB tidak terhubung.   | Harap hubungkan memori USB.   |
| iPod tidak terhubung.                     | iPod tidak terhubung.   | Harap hubungkan iPod.   |
| Periksa perangkat USB atau iPod.          | Gagal membaca.  | Harap periksa koneksi iPod.   |
|   |   | Harap periksa koneksi memori USB.   |
| Tidak ada daftar yang sesuai.             | Gagal membaca daftar putar.   | Periksa apakah memori USB berisi file musik yang dapat diputar.   |
| Anda tidak dapat terhubung dengan HUB.    | USB Hub terhubung.  | Lepaskan Hub dan hubungkan memori USB.  |
| USB tidak merespon.                       | Terhubung ke memori USB yang tidak kompatibel.  | Hubungkan memori USB yang kompatibel.<br>→ "Memutar File Musik Dari Memori USB" (P50)   |
| Perangkat yang tidak mendukung terhubung. |   |   |
| Kerusakan ditemukan pada USB port.        | Arus lebih terdeteksi pada USB.   | Tempatkan mode operasi kendaraan di ON setelah menempatkan mode operasi di OFF. Jika daya tidak dapat dipulihkan, hubungi dealer Mitsubishi Motors. |
| File tidak dapat diputar.                 | Tidak dapat memutar file karena ketidaknormalan pada file musik atau video di memori USB. | Isi kembali file musik atau video di memori USB.  |

## Jika Anda Merasa Sesuatu Tidak Berfungsi Dengan Baik...

Berikut adalah daftar gejala, penyebab, dan tindakan perbaikan yang harus diambil jika menurut anda ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik.

| Gejala  | Penyebab   | Tindakan Perbaikan   |
|---|--|--|
| Tidak ada suara pengoperasian.  | Suara pengoperasian diatur ke [OFF]                    | Atur tombol Beep ke "ON".<br>→ "Pengaturan Volume Sistem" (P93)  |
| Tidak ada suara atau volume audio rendah.                                 | Volume diubah ke batas minimum.                        | Penyesuaian volume.<br>→ "Menyesuaikan Volume" (P12)   |
|   | <i>Balance</i> atau <i>fader</i> diputar ke satu sisi. | Penyesuaian <i>balance</i> atau <i>fader</i> .<br>→ "Fader/Balance" (P84)  |
|   | Audio diatur ke [OFF].                                 | Harap hidupkan audio [ON].<br>→ "Tombol Menghidupkan/Mematikan Audio" (P33)  |
| Tidak ada yang ditampilkan di layar.                                      | Layar dimatikan.                                       | Hentikan kendaraan di lokasi yang aman, gunakan rem parkir, lalu lakukan pengoperasian untuk menghidupkan kembali layar.<br>→ "Mematikan Tampilan Layar" (P12) |
|   | Tegangan baterai kendaraan telah turun.                | Isi daya battery atau ganti.   |
|   | Suhu pada produk tinggi.                               | Harap menunggu hingga suhu turun.  |
| Layarnya gelap.   | Kecerahan layar tidak disesuaikan dengan benar.        | Penyesuaian kecerahan layar.<br>→ "Pengaturan Tampilan" (P82)  |
|   | Lampu kendaraan menyala.                               | Pengaturan standar pabrik adalah ketika lampu kendaraan menyala, layar menjadi gelap.  |
|   | Mode Siang/Malam diatur ke mode [Malam].               | Atur Mode Siang/Malam menjadi [Auto] atau [Siang].<br>→ "Mode Siang & Malam" (P81)   |
| Android Auto, Apple CarPlay, WebLink, atau Bluetooth tidak dapat dimulai. | Pilihan <i>Boot</i> diatur ke "OFF".                   | Atur pilihan <i>Boot</i> ke "ON".<br>→ "Melakukan Pengaturan Koneksi Bluetooth" (P76)  |
|   | Perangkat seluler tidak terhubung secara otomatis.     | Hentikan kendaraan di tempat yang aman, gunakan rem parkir, kemudian matikan mesin, diamkan lebih dari 60 detik lalu hidupkan kembali.                         |

