

Xpander GLS 7inch Head Unit

ID



DAFTAR ISI

Catatan Penting.....	3
Pendahuluan.....	4
Lokasi Kontrol.....	5
Opening Logo & Peringatan Mulai.....	6
Main Menu.....	6
Menu Radio.....	7
Menu USB.....	7
Pengaturan.....	8
Pengaturan Audio.....	9
Cara Pemakaian Bluetooth.....	10
Cara Mengoperasikan CarPlay.....	12
Cara Mengoperasikan Android Auto.....	15
Spesifikasi.....	19
Penyelesaian Masalah.....	21
Penutup.....	23

CATATAN PENTING

PERINGATAN


SILAHKAN BACA DAN AMATI SEMUA PERINGATAN DAN INSTRUKSI DI DALAM PANDUAN PENGGUNA DAN YANG DITANDAI PADA UNIT. SIMPAN BUKU INI UNTUK REFERENSI DI MASA MENDATANG.

Pengaturan ini telah dirancang untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, pelanggaran undang-undang dan menjamin keamanan personal. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Panduan keamanan ini akan melindungi anda jika anda memperhatikan dan mengikuti prosedur penggunaan dan pelayanan.

⚠ Peringatan Penggunaan




JANGAN mencoba untuk mengoperasikan unit jika tidak tampil gambar atau tidak ada suara yang terdengar. Hentikan penggunaan unit dan segera matikan jika timbul asap atau tercium bau terbakar. Jika unit rusak, bisa dikarenakan terbakar atau sengatan listrik

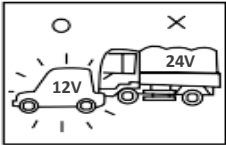


Produk ini dirancang untuk kelistrikan DC 12V. Untuk penggunaan unit atau pemasangan direkomendasikan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dealer resmi Mitsubishi yang terlatih.



Untuk mencegah resiko kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran undang-undang dan peraturan lalu lintas, peralatan ini tidak boleh dioperasikan dalam jalur pandang pengemudi

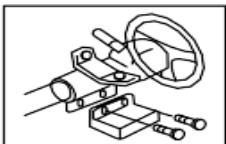

JANGAN melepas baut atau perangkat keras apapun dari unit yang sudah terpasang karena dapat menghilangkan masa garansi produk

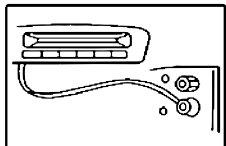

JIKA produk tidak berfungsi dengan normal, harap hubungi dealer resmi Mitsubishi terdekat.

PENDAHULUAN

Buku petunjuk ini dibuat sebagai acuan bagi pengguna dalam mengoperasikan unit secara benar dan aman agar terhindar dari resiko cedera ringan, cedera berat dan kecelakaan yang berakibat fatal.

Harap baca dengan baik dan teliti buku petunjuk ini sebelum menggunakan unit.

Tinggalkan buku petunjuk ini di kendaraan bilamana anda menjualnya kembali, karena pemilik selanjutnya akan menggunakannya guna mendapat informasi dari buku petunjuk ini.

This manual is provided as a guide to ensure that users operate the unit correctly and safely in order to avoid the risk of minor injuries, serious injuries or fatal accidents.

Please read this manual thoroughly and carefully before using the unit.

If you sell this vehicle, please leave this manual with the vehicle, as the next owner will need it for reference.

Anda juga akan melihat symbol penting lainnya.

CATATAN : Memberikan informasi yang berguna

Di dalam buku petunjuk pemilik ini terdapat kata-kata **PERINGATAN** dan **PERHATIAN**.

*This Owner's Manual contains the terms **WARNING** and **CAUTION**.*

Hal tersebut harus ditampilkan sebagai petunjuk yang harus benar-benar diperhatikan.

Mengabaikan instruksi tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan anda.

These terms are used to highlight instructions that must be strictly followed.

Failure to follow these instructions may result in accidents or damage to your vehicle.

PERINGATAN!

Menunjukkan kemungkinan kuat terjadinya cedera serius bahkan kematian bila tidak mengikuti instruksi.

WARNING!

Indicates a high risk of serious injury or even death if the instructions are not followed.

Tampilan video di desain hanya untuk pandangan kursi belakang penumpang, tidak untuk pengemudi. Pemasangan pada sisi pengemudi merupakan hal yang ilegal pada beberapa negara dan dapat mengganggu pengemudi.

The video display is designed for viewing from the rear passenger seat, not for the driver. Installation on the driver's side is illegal in some countries and may distract the driver.

Ketika mengoperasikan JBL 7inch Head Unit, jangan memarkir kendaraan anda saat mesin sedang hidup dengan ventilasi yang tertutup buruk. Gas karbonmonoksida yang tidak terlihat dan berbahaya, dapat menyebabkan cedera yang serius bahkan kematian.

Kaca depan layar Head Unit menggunakan *liquid crystal display*, kemungkinan pecah ketika menghantam permukaan benda keras.

Jika layar video pecah, jangan menyentuh material *liquid crystal display*-nya. Jika terkena kulit anda, segera bersihkan menggunakan sabun dan air.


When operating the JBL 7inch Head Unit, do not park your vehicle with the engine running and ventilation closed. The invisible and hazardous carbon monoxide gas can cause serious injury or even death.

The Head Unit screen is made of liquid crystal display (LCD) and may break if it strikes a hard surface.

If the video screen breaks, do not touch the liquid crystal display material. If it comes into contact with your skin, immediately clean the area with soap and water.

Layar radio memiliki fungsi dan tampilan berikut:


- ① Tombol Reset
- ② Volume -
- ③ Volume +
- ④ Power on/off, MUTE
- ⑤ Tombol Kembali
- ⑥ Perintah Suara
- ⑦ Pengaturan Subwoofer

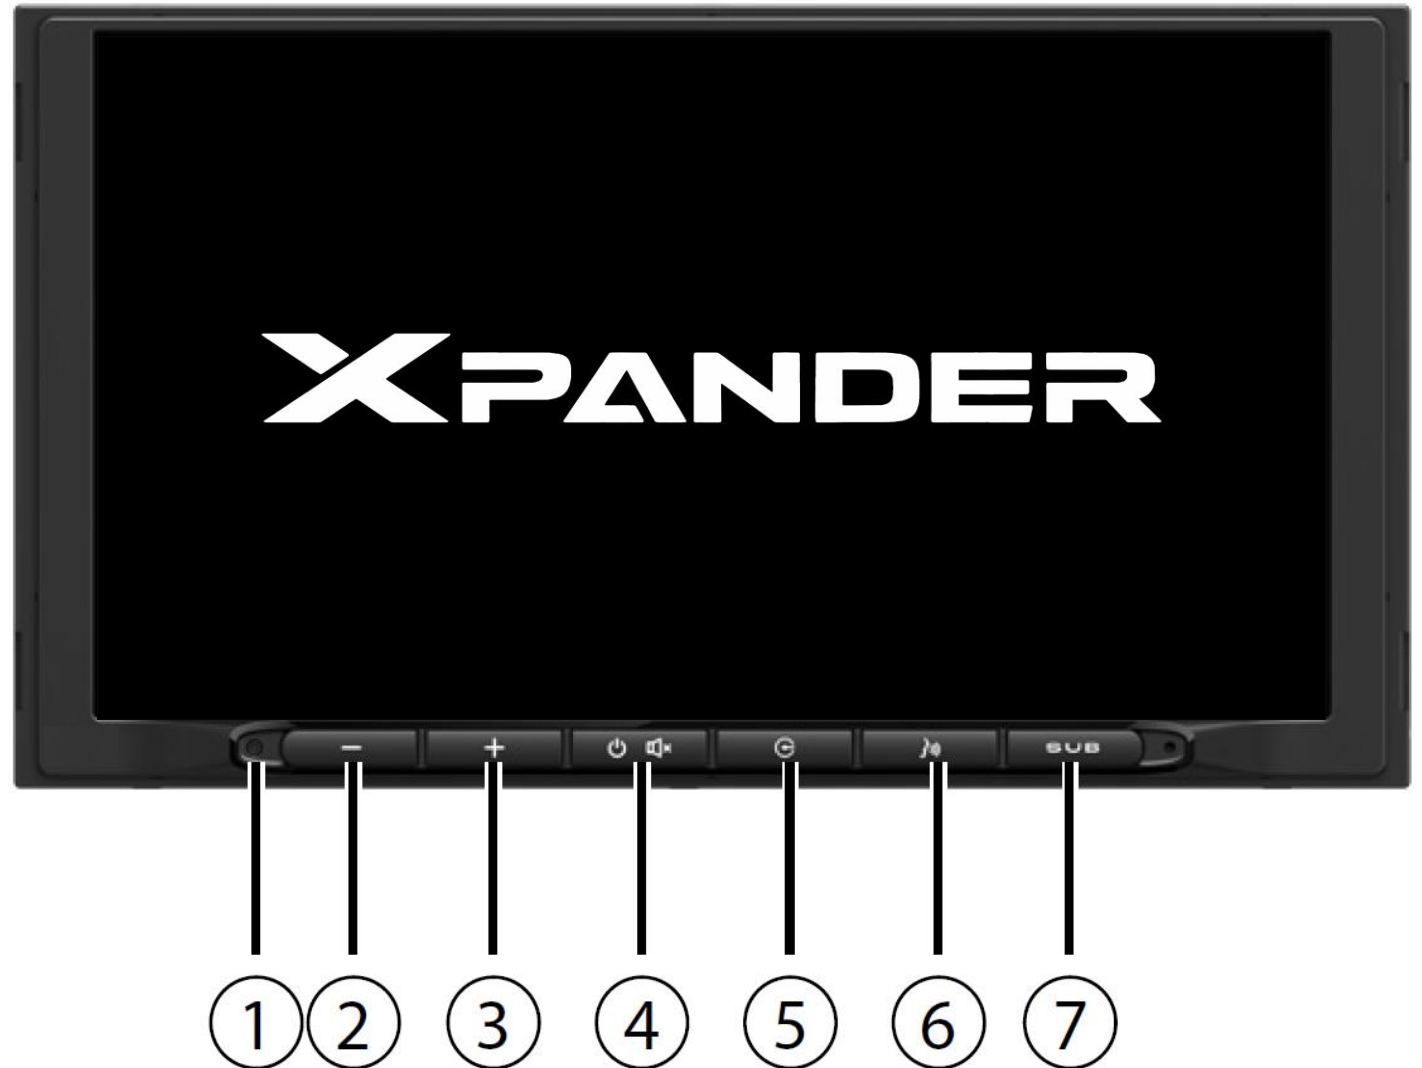


Opening Logo



Peringatan Mulai

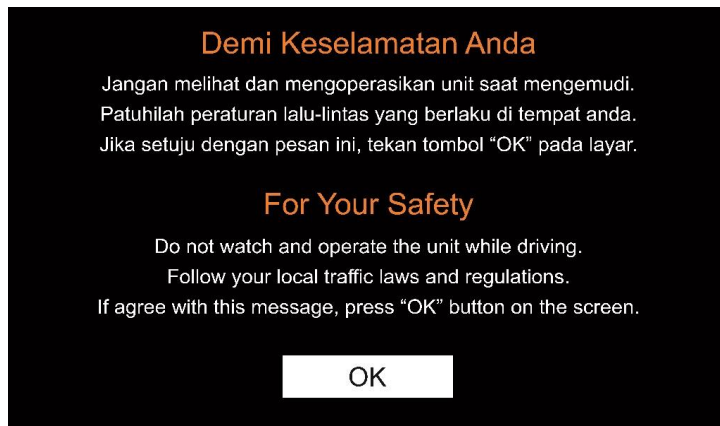


Tampilan Menu Utama

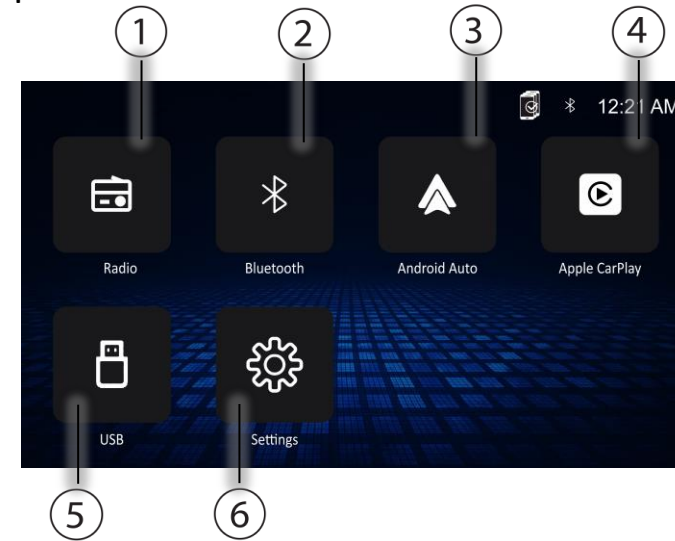


- ① Radio
- ② Bluetooth
- ③ Android Auto
- ④ Apple CarPlay
- ⑤ USB
- ⑥ Settings

Mode Gelap

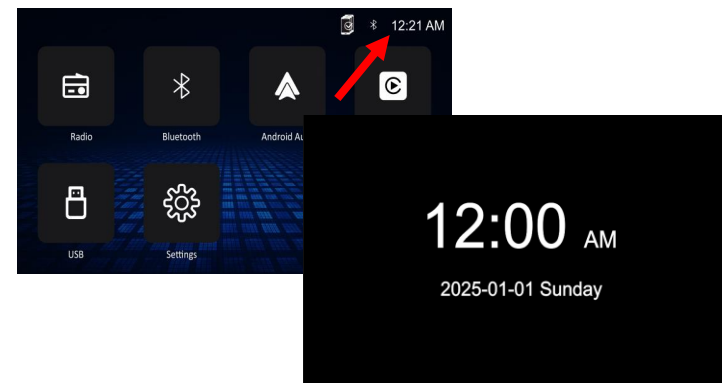

Tekan Jam pada sudut kanan layar untuk masuk ke Mode Gelap.


MENU RADIO

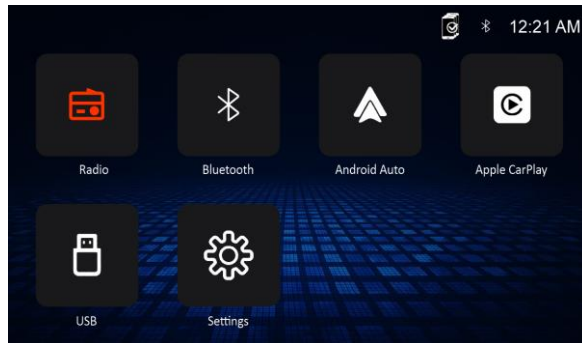


- ① Stasiun Prasetel
- ② Cari Nada Turun
- ③ Cari Nada Naik
- ④ FM/AM (FM1\FM2\FM3\AM1\AM2)
- ⑤ Lokal/Jarak Jauh
- ⑥ Menu Utama
- ⑦ Memory & Radio
- ⑧ Pemindaian Otomatis
- ⑨ Skala Frekuensi
- ⑩ RDS
- ⑪ Papan Tombol
- ⑫ Equalizer
- ⑬ Penyesuaian Volume




MENU USB

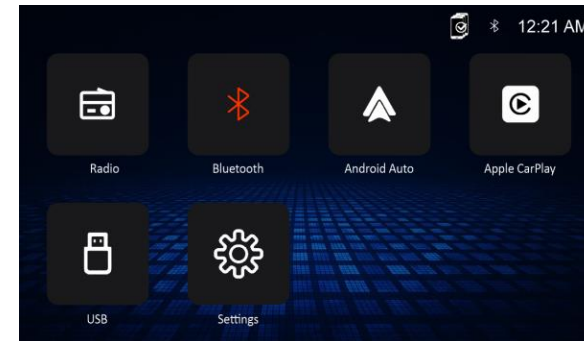

- ① Bilah Pemutar Musik
- ② Trek Sebelumnya
- ③ Putar/Jeda
- ④ Lagu Berikutnya
- ⑤ Acak
- ⑥ Mengulang
- ⑦ Menu Utama
- ⑧ Daftar Putar
- ⑨ Sumber Audio
- ⑩ Sumber Video
- ⑪ Sumber Gambar
- ⑫ Papan tombol
- ⑬ Equalizer
- ⑭ Penyesuaian Volume

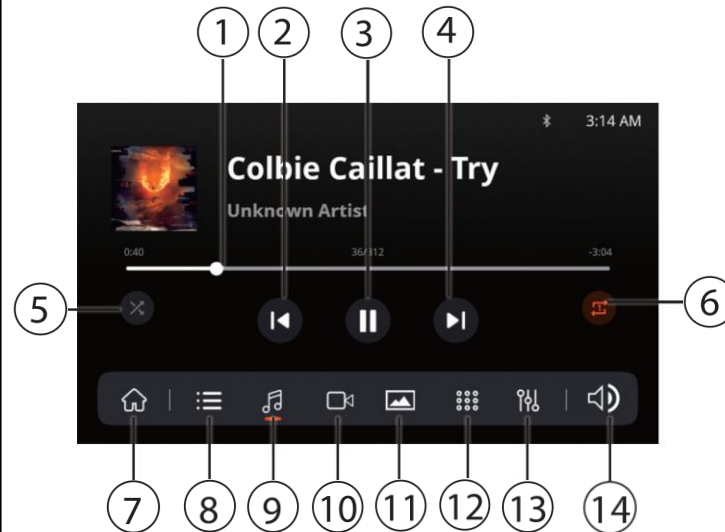


Pengaturan Main Menu

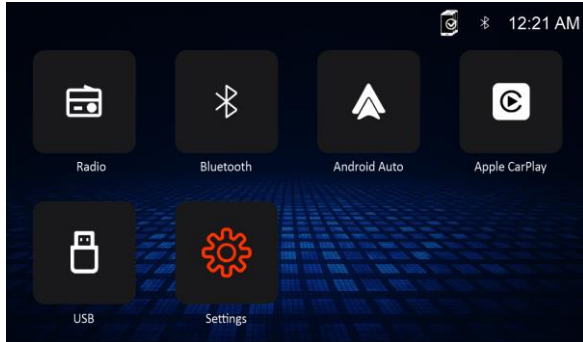


Tombol Pengaturan
pada Menu Utama

Pengaturan Umum

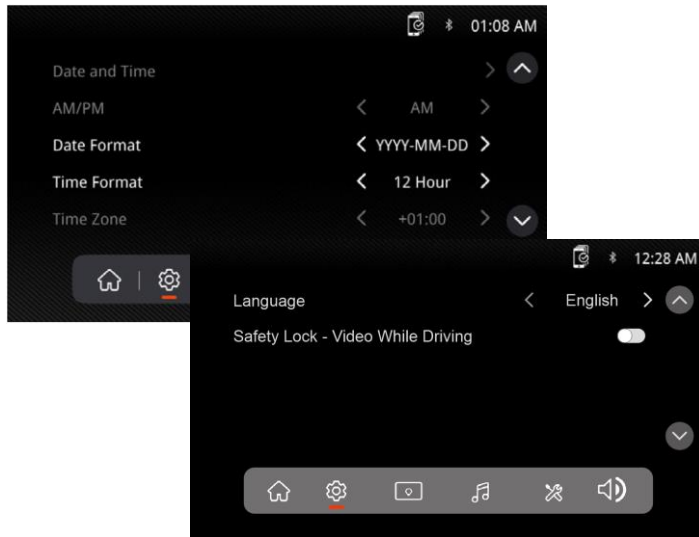


- Tanggal dan Waktu
- AM/PM
- Date Format
- Format Waktu
- Sinkronisasi Waktu
- GPS
- Bahasa
- Kunci Pengaman – Video Saat Mengemudi

Pengaturan Tampilan

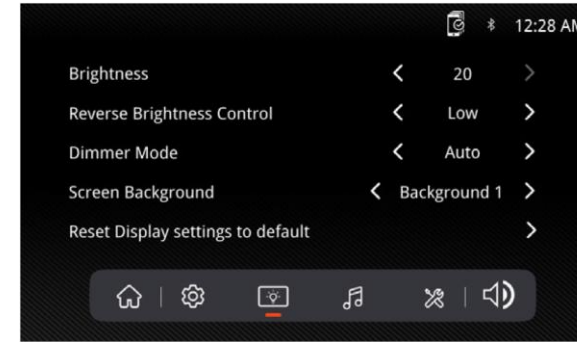


- Kecerahan
- Kontrol Kecerahan
- Tampilan Mundur
- Mode Peredup
- Latar Belakang Layar
- Atur ulang pengaturan tampilan ke default

Pengaturan Audio

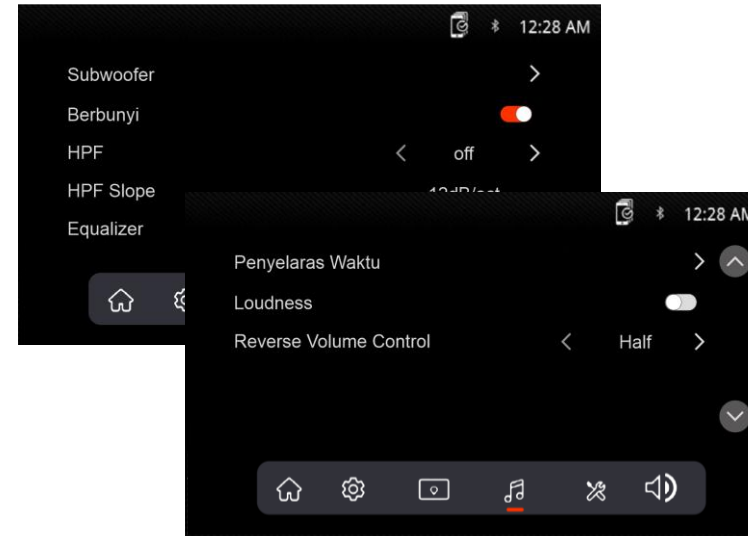


- Subwoofer
- Berbunyi
- HPF
- HPF Slope
- Equalizer
- Penyalaras Waktu
- Loudness
- Reverse Volume Control

Genre Equalizer

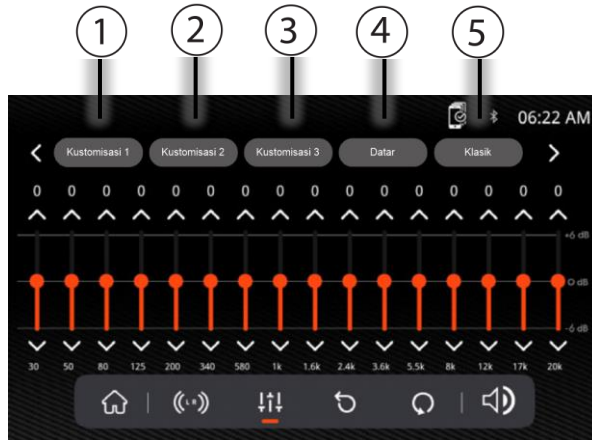


- ① Kustomisasi 1
- ② Kustomisasi 2
- ③ Kustomisasi 3
- ④ Datar
- ⑤ Klasik
- ⑥ Pop
- ⑦ Rock
- ⑧ Jazz
- ⑨ Listrik
- ⑩ Halus

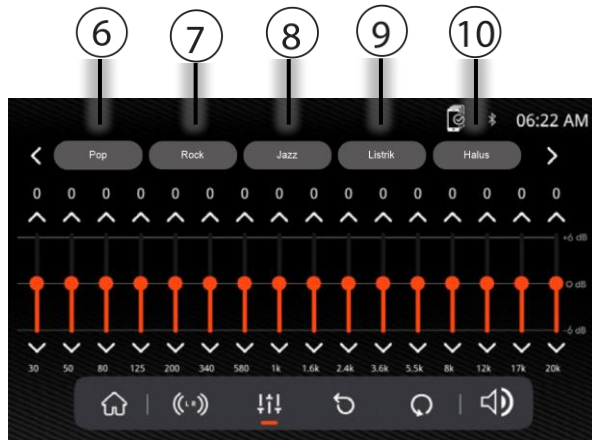

Equalizer




- ① Menu Utama
- ② Penyesuaian Fader Balance
- ③ Equalizer Preset
- ④ Reset Kustomisasi
- ⑤ Reset ke Default
- ⑥ Penyesuaian Volume

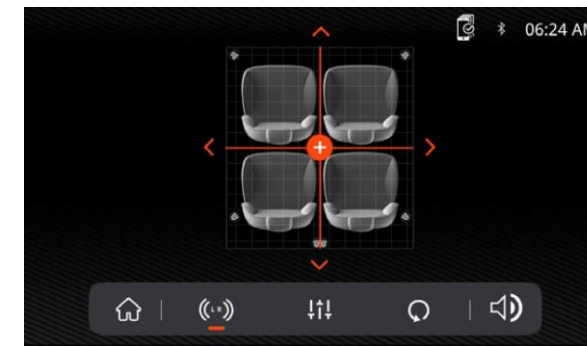


Geser tanda **+** untuk mengatur Fader Balance

CARA PEMAKAIAN BLUETOOTH

Cara Koneksi Bluetooth

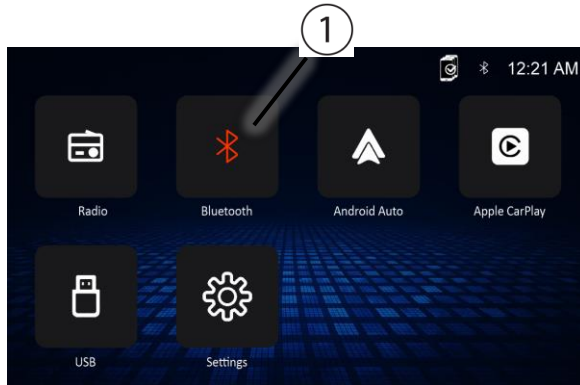


- ① Pilih menu Bluetooth pada Main Menu
- ② Tekan Pencarian Perangkat
- ③ Tekan tombol “Terhubung” pada perangkat yang akan dipairing
- ④ Pilih Sandingkan pada Perangkat Telepon

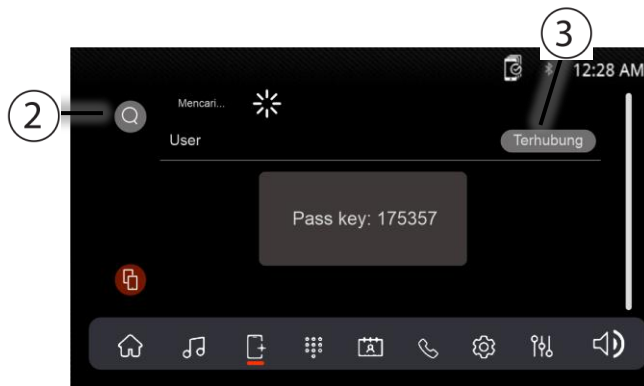


④

Kontrol Bluetooth

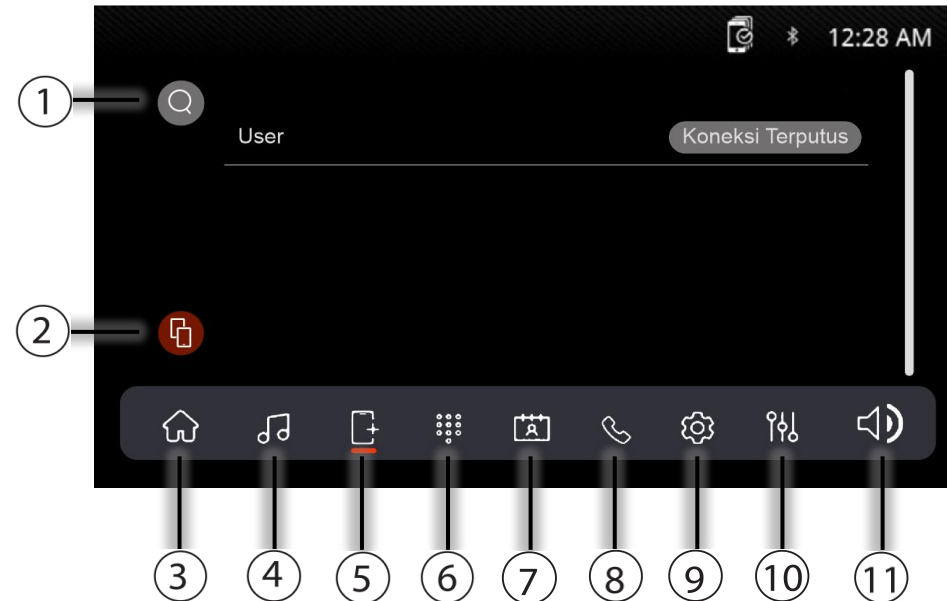


- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ① Pencarian Perangkat | ⑦ Buku Telepon |
| ② Histori Perangkat Terhubung | ⑧ Telpn |
| ③ Menu Utama | ⑨ Pengaturan Bluetooth |
| ④ Musik Bluetooth | ⑩ Equalizer |
| ⑤ Daftar Perangkat | ⑪ Penyesuaian Volume |
| ⑥ Dial Pad | |

Buku Telepon

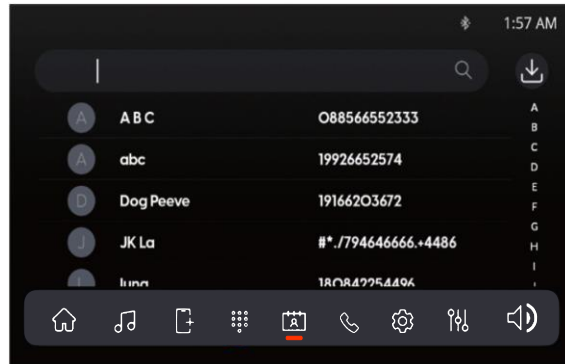


Melihat Kontak
Tekan  untuk menampilkan kontak.

Musik Bluetooth

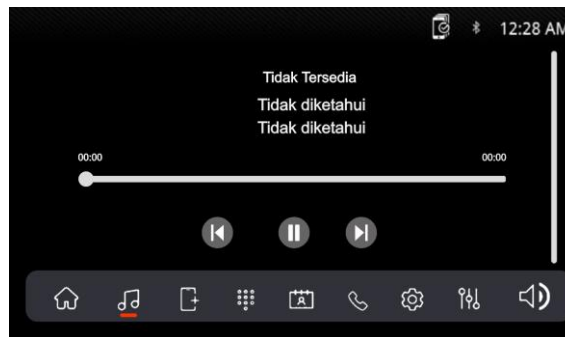


Memainkan Musik Bluetooth
Tekan  untuk masuk ke Musik Bluetooth

Dial Pad

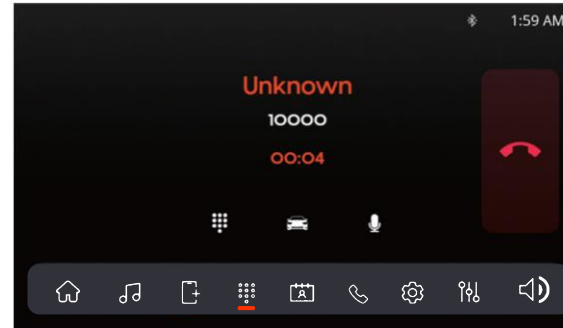


Membuat dan Mengakhiri Panggilan
Tekan  untuk menghubungkan panggilan.
Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

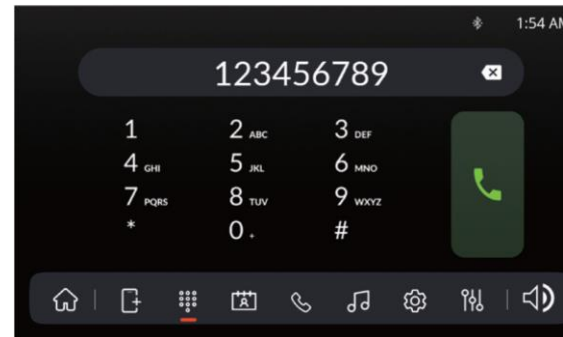

Memanggil Nomor
Tekan  untuk menampilkan papan tombol dan memanggil nomor.

CARA MENGOPERASIKAN CARPLAY

Hubungkan iPhone Anda ke port USB, lalu sentuh OK di ponsel Anda ketika pesan pop-up muncul untuk mengizinkan aksesori antarmuka. Ikon Apple CarPlay sekarang akan diaktifkan di menu utama.

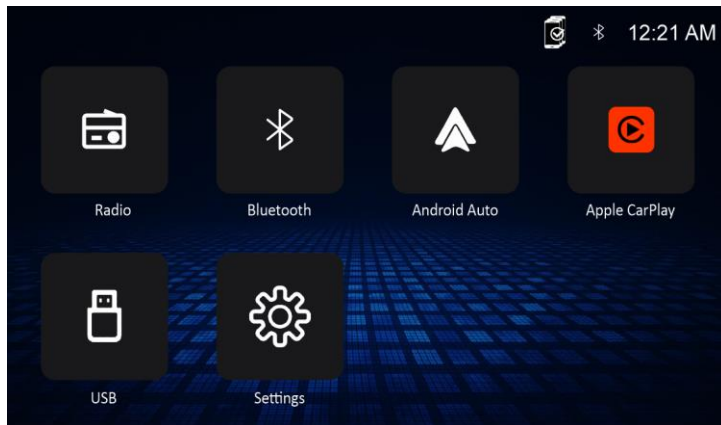


- Tekan tombol CarPlay pada Menu Utama untuk masuk ke antarmuka operasi.

Persyaratan



- Kabel Data Lightning
- iPhone ® 5s atau lebih baru
- iPhone dengan iOS 7.1 atau lebih baru
- Paket Data
- Mungkin perlu mengatur izin untuk aplikasi CarPlay di ponsel Anda, buka Waktu Layar-->Konten -->Aplikasi yang diizinkan.

CarPlay sudah “Tersertifikasi”.

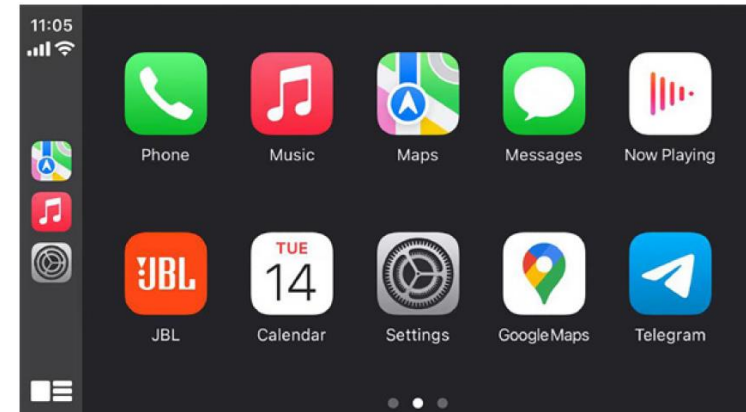

Pengaturan Telepon (Sebelum Anda memulai):


1. Fitur Apple CarPlay[®] mungkin beroperasi secara berbeda dibandingkan pada Apple iPhone[®] Anda.
2. Biaya pesan dan data mungkin berlaku saat menggunakan Apple CarPlay. Silakan hubungi operator seluler Anda.
3. Apple CarPlay[®] bergantung pada kinerja ponsel Anda. Jika Anda mengalami masalah kinerja:
 - Tutup semua aplikasi, lalu mulai ulang lagi. Sebaiknya putuskan sambungan, lalu sambungkan kembali ponsel Anda menggunakan kabel Apple Lightning yang disertakan dengan ponsel Anda.
 - Saat Apple CarPlay[®] aktif, sistem pengenalan suara Anda dinonaktifkan dan Anda akan menggunakan Siri[®] untuk mengajukan permintaan.
 - Di ponsel Anda, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan > CarPlay untuk mengizinkan akses CarPlay.
 - Di ponsel Anda, buka Pengaturan > Umum > Siri dan pastikan Siri dihidupkan.
 - Di ponsel Anda, buka Pengaturan-->Umum-->CarPlay dapat menyesuaikan posisi ikon yang ditampilkan di mobil, dengan atau tanpa ikon. Opsi dengan "x" dapat dihapus, dan pencarian dapat dilakukan dengan mengeklik tanda "+" di bawah.

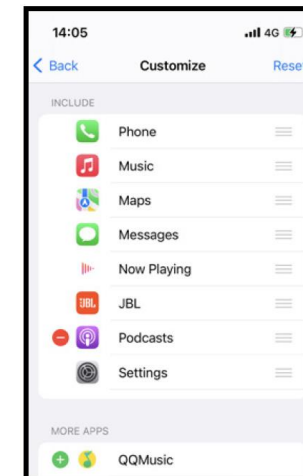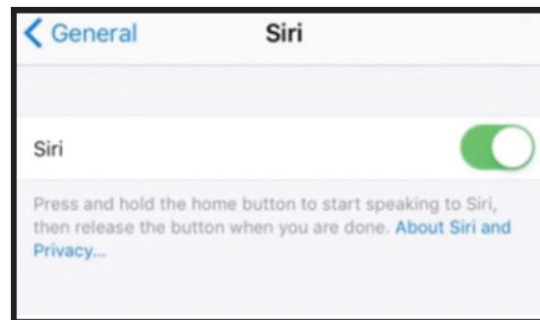

CARA MENGOPERASIKAN CARPLAY

Apple CarPlay menggunakan Siri untuk melakukan berbagai tindakan seperti mengirim pesan, melakukan panggilan, dan mencari/mengatur POI/Tujuan. Sesi Siri dapat dimulai di layar mana pun dengan:

- Menyentuh dan menahan ikon Rumah di layar CarPlay atau
- Tekan tombol Suara pada panel atau Roda Kemudi, lalu ucapkan salah satu perintah berikut:
- “Kirim SMS <Nama> 'Sampai jumpa lagi'” untuk mengirim pesan teks.
- “Baca pesan teks” untuk membaca pesan teks yang tersedia.
- “Panggil <Nama>” untuk melakukan panggilan telepon.
- “Temukan <POI/Tujuan>” untuk menemukan POI/Tujuan.

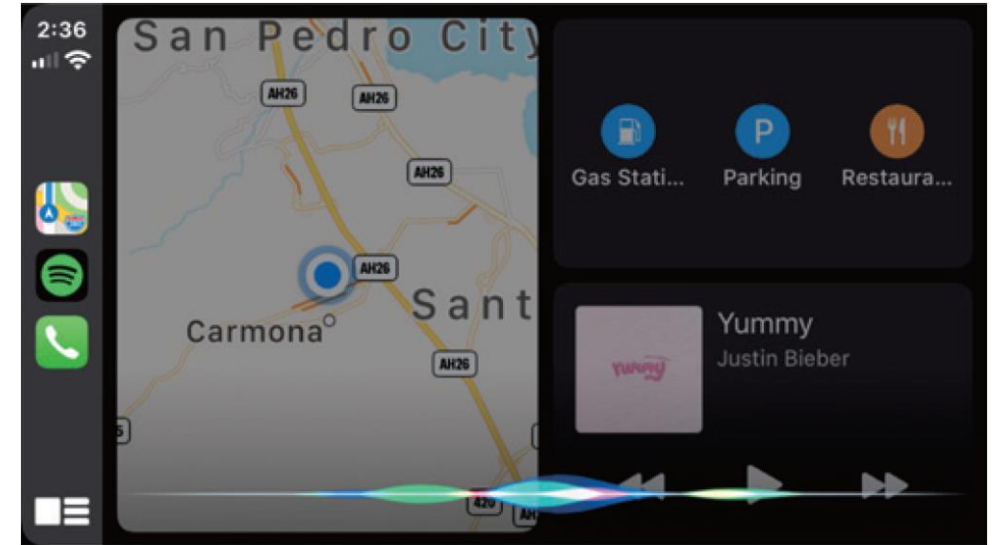

Tombol Perintah Suara




CATATAN:

Pastikan fitur Siri diatur ke AKTIF di telepon Anda (Buka Pengaturan > Umum > Siri).

CARA MENGOPERASIKAN ANDROID AUTO

Hubungkan ponsel Anda ke port USB, lalu sentuh OK di ponsel Anda ketika pesan pop-up untuk mengizinkan aksesori antarmuka muncul. Ikon Android Auto sekarang akan diaktifkan di menu utama.

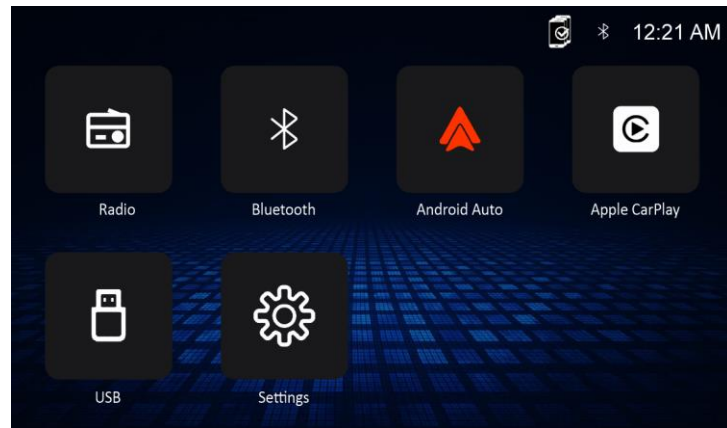



- Tekan tombol Android Auto pada Menu Utama untuk masuk ke operasi.

Android Otomatis:

Hentikan kendaraan Anda dan rem di tempat yang aman saat pertama kali menggunakan fungsi ini. Ponsel akan meminta Anda mengunduh aplikasi Android Auto dan aplikasi lain yang diperlukan.


Android Auto sudah “Tersertifikasi”.

CARA MENGOPERASIKAN ANDROID AUTO

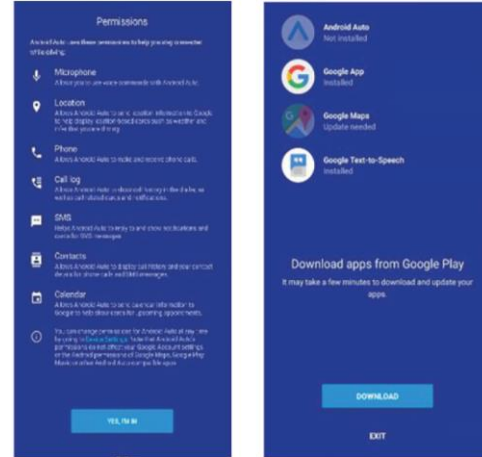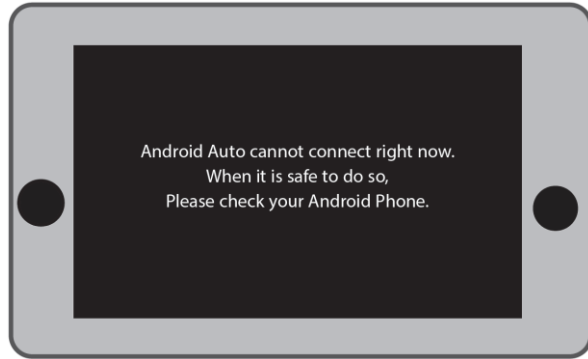

Android Auto menggunakan tindakan suara Google untuk berbagai fungsi. Sesi tindakan suara Google dapat dimulai di layar mana pun dengan:

Tombol Perintah Suara

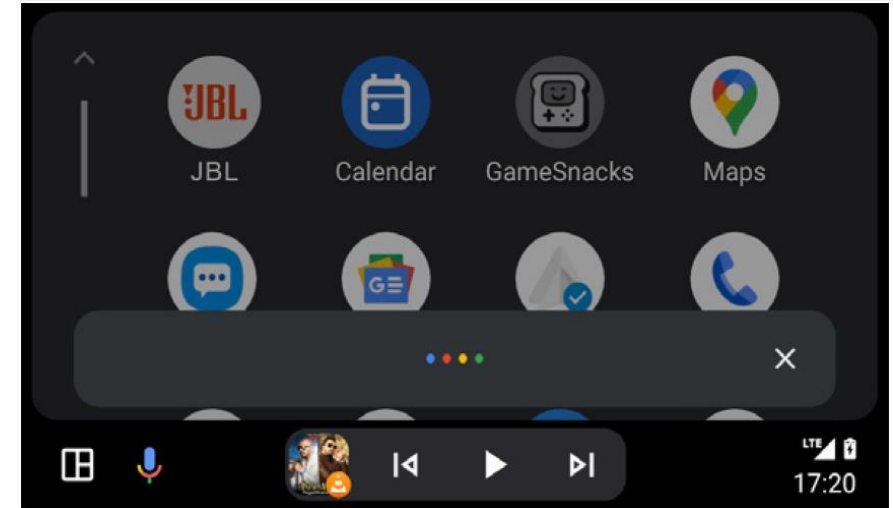


- Menyentuh ikon Mikrofon di layar mana saja.
- Menekan Tombol Pengenalan Suara pada panel atau Roda Kemudi.

ASISTEN GOOGLE

Dengan Asisten Google di Android Auto, Anda dapat tetap fokus pada jalan dan tangan di kemudi sambil menggunakan suara untuk membantu Anda menjalani hari. Cukup ucapkan, "Ok Google," atau di mobil yang kompatibel, tekan lama tombol kontrol suara di setir Anda.

Misalnya, melakukan Panggilan. Sentuh ikon Telepon untuk mengakses daftar panggilan terbaru. Atau, Anda dapat memulai tindakan suara, lalu ucapkan "Panggil <Nama>" atau "Panggil <nomor>" untuk melakukan panggilan telepon dari layar mana pun.

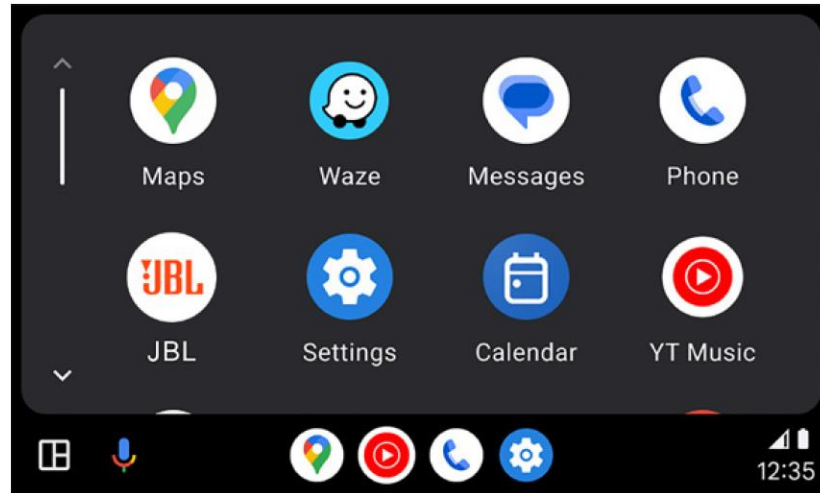

Persyaratan

- Kabel Data USB
- Ponsel Android® yang kompatibel dengan OS Android 5.0 atau lebih tinggi
- Paket Data
- Unduh Aplikasi Android Auto dari toko Google Play®
- Android Auto harus tersedia di negara atau wilayah Anda.


Pengaturan Telepon (Sebelum Anda memulai):

- Fitur Android Auto® mungkin beroperasi secara berbeda dibandingkan pada ponsel Android® Anda.
- Biaya pesan dan data mungkin berlaku saat menggunakan Android Auto. Harap hubungi operator seluler Anda.
- Android Auto bergantung pada performa ponsel Anda. Jika Anda mengalami masalah performa:
- Tutup semua aplikasi lalu mulai ulang lagi atau putuskan sambungan lalu sambungkan kembali ponsel Anda
- Disarankan untuk menggunakan kabel USB yang disertakan dengan ponsel Anda.
- Saat Android Auto aktif, sistem pengenalan suara di dalam kendaraan Anda dinonaktifkan dan Anda akan menggunakan tindakan suara Google® untuk mengajukan permintaan.

ASISTEN GOOGLE

Dengan Asisten Google di Android Auto, Anda dapat tetap fokus pada jalan dan tangan di kemudi sambil menggunakan suara untuk membantu Anda menjalani hari. Cukup ucapkan, "Ok Google," atau di mobil yang kompatibel, tekan lama tombol kontrol suara di setir Anda.

Ringkasan

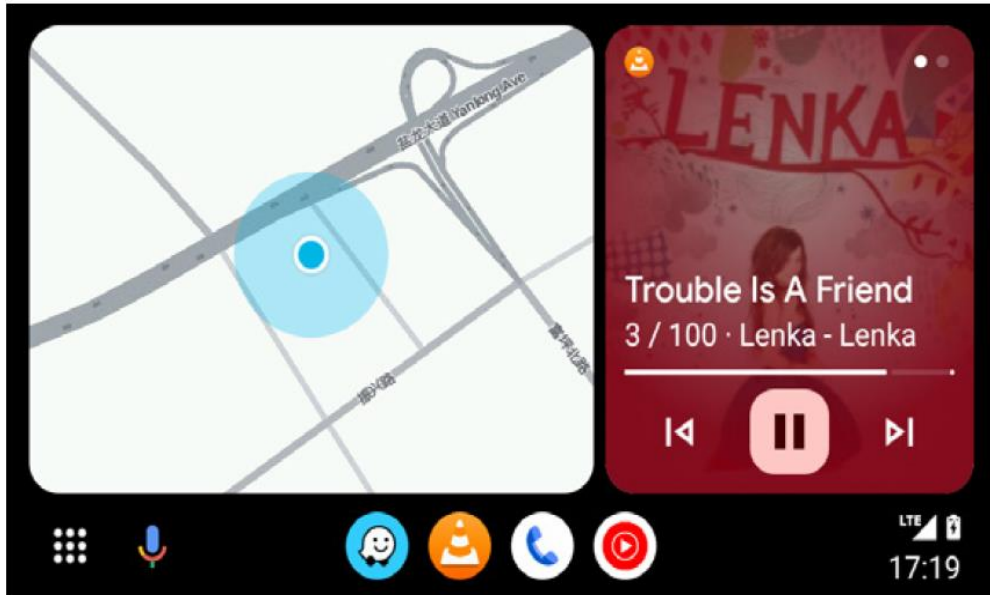

Android Auto mengelompokkan tindakan dan informasi terbaru ke dalam menu-menu sederhana di layar utama Android Auto. Menyentuh menu yang dapat ditindaklanjuti akan mengarahkan Anda ke aplikasi.

CATATAN:

- Untuk detail tentang Android Auto, lihat manual yang disertakan dengan ponsel Android Anda atau kunjungi situs web Android Auto.
- Untuk detail tentang Apple CarPlay, lihat manual yang disertakan dengan iPhone Anda, atau kunjungi situs web Apple CarPlay.

SPESIFIKASI

Karakteristik Fungsional	
Tunner band	AM/FM
AM	531 – 1602 kHz (9 kHz STEP)
FM	87,50 – 108,00 MHz (0,05 MHz STEPP)
Versi Bluetooth	5.0
Profil Bluetooth	A2DP 1.4, HFP 1.8, AVRCP 1.6.2
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth	2402 MHz – 2480 MHz
Daya pemancar Bluetooth	10dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth	GFSK, Pi /4DQPSK, 8DPSK
Koneksi ulang otomatis Bluetooth	Ya
Pemasangan Aman Sederhana (SSP)	Ya
Jumlah telepon yang dipasang	7

Karakteristik Fungsional	
Format file media yang kompatibel	.mp3/ .mp2 / .mp1/.ape/.aac / .flac / .m4a/.ogg / .mka / .wav/ .pcm / .ec3/ .amr ; Berkas video dengan ekstensi di bawah ini.mp4 / .3gp/.mov/ .m4v / .mkv / .flv / .hiv / .mpeg/.avi / .divx / .xvid / .wmv / .asf ;
Jumlah maksimum file pada perangkat USB	10000
Output Daya RMS (Watt x Saluran) @ 4 –ohm	25 L x 4
Respons Frekuensi, +/- 3 dB	20 Hz hingga 20 kHz
Rasio Sinyal terhadap Kebisingan	>70dB
Tegangan operasi	Tegangan 9V – 16V
Arus tenang	< 8 mA
Suhu operasi maksimum	70 derajat celcius

Spesifikasi File Video yang Dapat Diputar

Spesifikasi untuk file video yang dapat diputar adalah seperti di bawah ini.

PERHATIAN

- File yang diproteksi oleh Manajemen Hak Digital {*Digital Rights Management* (DRM)} tidak dapat diputar.
- File video yang dibuat dengan menggunakan standar selain yang disebutkan diatas mungkin tidak dapat diputar dengan benar, atau nama file / folder mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

Format	Ekstensi file	Video				Audio
		Codec	Profil/level	Resolusi Maksimum	Frame rate Maksimum	Codec
MP4	mp4 m4v	MPEG-4 Visual	Advanced Simple Profile/5	1920*1080	30fps	AAC/MP3
		MPEG-4 AVC	Baseline Profile/4.2 Main Profile/4.2 High Profile/4.2	1920*1080	30fps	AAC/MP3
AVI	avi	MPEG-4 Visual	Advanced Simple Profile/5	1920*1080	30fps	AAC/MP3
		MPEG-4 AVC	Baseline Profile/4.2 Main Profile/4.2 High Profile/4.2	1920*1080	30fps	AAC/MP3
		WMV9	Advance	1920*1080	30fps	MP3
			—	720*480	30fps	MP3
MPEG	mpg	MPEG-2	—	720*480	30fps	MP3

CATATAN untuk Penggunaan Fitur USB

- Jenis USB tertentu mungkin tidak dapat digunakan dengan produk ini atau fungsi yang tersedia mungkin dibatasi meskipun menyetir dapat digunakan.
- Sistem USB yang didukung adalah FAT16 dan FAT32.
- Kabel konektor USB yang didukung adalah USB1.1 dan 2.0. Beban berlebihan yang dihasilkan pada konektor USB saat dihubungkan tanpa kabel dapat merusak konektor.
- Persiapkan perangkat agar tidak ada tindakan yang tidak aman, seperti menghubungkan kabel koneksi saat mengemudi.
- Jangan memasukkan selain perangkat suara ke USB. Kerusakan pada perangkat atau peralatan mungkin dapat terjadi.
- Data yang mengandung informasi hak cipta mungkin tidak dapat diputar.

Jika Anda Merasa Sesuatu Tidak Berfungsi Dengan Baik

Berikut adalah daftar gejala, penyebab, dan tindakan perbaikan yang harus diambil jika menurut anda ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik.

Situasi	Penyebab	Penanggulangan
Tidak dapat menyalakan perangkat	Terjadi kerusakan atau kebisingan	Matikan mesin kemudian nyalakan. Jika masalah tetap terjadi, harap hubungi dealer Mitsubishi Anda untuk memeriksa.
	Kabel tidak tersambung satu sama lain dengan kuat.	Harap hubungi dealer Mitsubishi Anda untuk menyelesaikan masalah.
	Sekring putus.	Harap hubungi dealer Mitsubishi Anda untuk penggantian.
Kegagalan USB Tidak dapat menyalakan perangkat	Konektor tidak tersambung dengan benar.	Harap hubungi dealer Mitsubishi Anda untuk menyelesaikan masalah.
	Tidak dapat membaca USB	Harap sambungkan kembali USB.
	Terjadi kerusakan atau kebisingan	Matikan mesin kemudian nyalakan. Jika masalah tetap terjadi, harap hubungi dealer Mitsubishi Anda untuk memeriksa.
Pada mode musik, saat pengguna beralih ke mode lain (Radio, Bluetooth, AAC), musik yang sedang diputar tidak akan tertutup saat mode yang kita tuju tidak memiliki suara.	Desain logika HMI	Harap operasikan Head Unit berdasarkan petunjuk untuk menerapkan target pengguna.
Sistem tidak bisa dihidupkan	Gangguan terhadap Sekring	Hubungi dealer resmi Mitsubishi

PENYELESAIAN MASALAH

Jika Pesan Ini Muncul

Sebuah pesan ditampilkan di layar produk ini sesuai dengan situasinya.

Pesan	Penyebab	Tindakan Perbaikan
Tidak Ada Perangkat	File tidak berisi apapun setelah terhubung	Harap hubungkan dengan file yang sudah diisi media
	Memori USB yang terhubung tidak memiliki data musik atau video yang dapat diputar.	Tambahkan file musik atau video yang dapat diputar di memori USB.
Tidak Tersedia	Tidak ada file musik yang dapat diputar di perangkat audio yang mendukung Bluetooth.	Tambahkan file musik yang dapat diputar ke perangkat audio yang mendukung Bluetooth.
Tidak Ada Perangkat	Memori USB tidak terhubung.	Harap hubungkan memori USB.
Periksa perangkat USB	Gagal membaca.	Harap periksa koneksi USB file.
		Harap periksa memori USB.
Tidak ada daftar yang sesuai	Gagal membaca daftar putar.	Periksa apakah memori USB berisi file musik yang dapat diputar.
Anda tidak dapat terhubung dengan Port USB	USB Port terhubung.	Lepaskan USB dan hubungkan Kembali USB.
USB tidak merespon	Terhubung ke memori USB yang tidak kompatibel.	Hubungkan memori USB yang kompatibel.
Kerusakan ditemukan pada USB port	Arus lebih terdeteksi pada USB.	Tempatkan mode operasi kendaraan di ON setelah menempatkan mode operasi di OFF. Jika daya tidak dapat dipulihkan, hubungi dealer Mitsubishi.
File tidak dapat diputar	Tidak dapat memutar file karena ketidaknormalan pada file musik atau video di memori USB.	Isi kembali file musik atau video di memori USB.

PENUTUP

Terima kasih telah membeli produk Mitsubishi Motors

Untuk memanfaatkan sepenuhnya fungsionalitas produk ini dan memastikan pengoperasian yang aman dan benar, harap baca “Panduan Pengguna” ini dengan cermat sebelum mengoperasikan.

Setelah membaca ‘Panduan Pengguna’ ini, pastikan bahwa manual ini tetap tersedia untuk referensi anda jika anda tidak memahami suatu poin atau menemukan suatu masalah.

Note

If the system malfunction, contact our service center on the QR code below



