



# NEW XFORCE

---

Smartphone-link Display Audio (SDA) Manual

## **Pengantar**

Terima kasih telah membeli produk Mitsubishi Motors

Untuk memanfaatkan sepenuhnya fungsionalitas produk ini dan memastikan pengoperasian yang aman dan benar, harap baca "Panduan Pengguna" ini dengan cermat sebelum mengoperasikan.

Setelah membaca 'Panduan Pengguna' ini, pastikan bahwa manual ini tersedia untuk referensi Anda jika Anda tidak memahami suatu hal atau menemukan masalah.

# Daftar Isi

|                                           |           |                                             |           |                         |    |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|----|
| <b>Pendahuluan</b>                        |           | Menu Sumber Audio .....                     | 21        | Saat Pesan Datang ..... | 34 |
| <b>Sebelum Menggunakan</b>                | <b>4</b>  | <b>Aplikasi</b>                             | <b>23</b> | Membuat Pesan .....     | 34 |
| Penyangkalan.....                         | 4         | <b>Mengenai Aplikasi .....</b>              | <b>23</b> |                         |    |
| Poin Penting dalam Penggunaan .....       | 5         | Menghubungkan Perangkat dengan              |           |                         |    |
| Pembatasan Operasi saat Mengemudi         |           | <i>smartphone</i> Anda .....                | 24        |                         |    |
| Kendaraan .....                           | 5         | <b>Menggunakan Apple CarPlay.....</b>       | <b>24</b> |                         |    |
| Cara Membersihkan .....                   | 5         | Menampilkan layar Apple CarPlay.....        | 24        |                         |    |
| Setelah Mengganti Baterai Mobil.....      | 5         | Menggunakan Pengenalan Suara Apple          |           |                         |    |
| Antena GPS.....                           | 6         | CarPlay (Siri) .....                        | 25        |                         |    |
| Merek Dagang .....                        | 6         | Mengakhiri Apple CarPlay .....              | 25        |                         |    |
| <b>Poin Penting Mengenai Keselamatan</b>  |           | <b>Menggunakan Android Auto™ .....</b>      | <b>26</b> |                         |    |
| <b>Pelanggan .....</b>                    | <b>8</b>  | Menampilkan Layar Android Auto .....        | 26        |                         |    |
| <b>Cara Membaca Buku Panduan.....</b>     | <b>9</b>  | Menggunakan Pengenalan Suara Android        |           |                         |    |
|                                           |           | Auto .....                                  | 27        |                         |    |
|                                           |           | Mengakhiri Android Auto.....                | 27        |                         |    |
|                                           |           | <b>Menggunakan WebLink.....</b>             | <b>28</b> |                         |    |
|                                           |           | Menampilkan Layar WebLink .....             | 28        |                         |    |
|                                           |           | Mengakhiri WebLink .....                    | 28        |                         |    |
| <b>Pengoperasian Dasar</b>                | <b>10</b> | <b>Mobile Phone</b>                         | <b>29</b> |                         |    |
| <b>This Product.....</b>                  | <b>10</b> | <b>Menggunakan Mobile Phone .....</b>       | <b>29</b> |                         |    |
| Panel Unit Utama .....                    | 10        | Menghubungkan <i>Mobile Phone</i> Anda..... | 29        |                         |    |
| Mulai .....                               | 12        | Tampilan Kontak .....                       | 29        |                         |    |
| Menyesuaikan Volume .....                 | 12        | Mendaftarkan ke Favorit.....                | 30        |                         |    |
| Mematikan Tampilan Layar.....             | 12        | Menghapus Favorit.....                      | 31        |                         |    |
| <b>Cara Mengoperasikan.....</b>           | <b>13</b> | Melakukan Panggilan Telepon.....            | 31        |                         |    |
| Mencari Item dari Daftar .....            | 14        | Panggilan Masuk .....                       | 32        |                         |    |
| <b>Pengoperasian Tombol Kontrol</b>       |           | <b>Mengirim dan Menerima</b>                |           |                         |    |
| <b>Jarak Jauh di Setir .....</b>          | <b>15</b> | <b>Pesan Teks.....</b>                      | <b>33</b> |                         |    |
| <b>Cara Memasukkan Karakter.....</b>      | <b>16</b> | Menampilkan Layar Pesan .....               | 33        |                         |    |
| Keyboard untuk Memasukkan Karakter .....  | 16        | Menampilkan Pesan .....                     | 33        |                         |    |
| <b>Mengenai Layar untuk Fungsi-fungsi</b> |           |                                             |           |                         |    |
| <b>Utama.....</b>                         | <b>17</b> |                                             |           |                         |    |
| Layar HOME.....                           | 17        |                                             |           |                         |    |
| Semua Menu .....                          | 19        |                                             |           |                         |    |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Mencari Ensemble Dari Daftar DAB .....                      | 51        |
| <b>iPod/USB</b> .....                                       | <b>52</b> |
| <b>Play iPod</b> .....                                      | <b>52</b> |
| Mengganti Mode Pemutaran .....                              | 53        |
| Menampilkan Konten.....                                     | 54        |
| Mencari Dari Daftar Kategori .....                          | 55        |
| <b>Mendengarkan File Musik dari Memori USB</b> .....        | <b>55</b> |
| Mengganti Mode Pemutaran .....                              | 56        |
| Menampilkan Konten.....                                     | 57        |
| Mencari Dari Daftar Kategori .....                          | 58        |
| <b>Menonton Video dari Memori USB..</b>                     | <b>58</b> |
| Menampilkan Konten.....                                     | 60        |
| Mencari dari Daftar Folder.....                             | 61        |
| <b>Melihat Gambar dari Perangkat Memori USB</b> .....       | <b>61</b> |
| Format Gambar Yang Didukung .....                           | 61        |
| Menampilkan Gambar .....                                    | 61        |
| Menampilkan Konten.....                                     | 62        |
| <b>Perangkat Input Eksternal</b> .....                      | <b>63</b> |
| <b>Menggunakan Bluetooth Audio .....</b>                    | <b>63</b> |
| Menghubungkan Perangkat Audio yang mendukung Bluetooth..... | 64        |
| Mendengarkan Perangkat Audio yang mendukung Bluetooth.....  | 64        |
| Menampilkan konten .....                                    | 65        |
| Mengganti Mode Pemutaran .....                              | 66        |
| Mencari Dari Daftar Pemutaran.....                          | 66        |

## INFO/PENGATURAN

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>INFO</b> ..... | <b>67</b> |
|-------------------|-----------|

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Kamera</b> .....                      | <b>67</b> |
| Melihat Gambar Kamera .....              | 67        |
| <b>Jam</b> .....                         | <b>68</b> |
| Tampilan .....                           | 68        |
| <b>Air Conditioner</b> .....             | <b>68</b> |
| Tampilan .....                           | 68        |
| <b>Memeriksa Informasi Kendaraan ...</b> | <b>70</b> |
| Menampilkan Menu Informasi Kendaraan...  | 70        |
| Avionik .....                            | 70        |
| Ketinggian.....                          | 71        |
| Nilai Mengemudi.....                     | 72        |
| Ekonomis Bahan Bakar .....               | 73        |
| Nilai Eco .....                          | 74        |
| Tekanan Angin Ban.....                   | 74        |
| <b>Multi Meter</b> .....                 | <b>74</b> |
| Tampilan .....                           | 74        |
| Kustomisasi Multi Meter .....            | 75        |
| <b>Mode Berkendara</b> .....             | <b>76</b> |
| Tampilan .....                           | 76        |
| <b>Perawatan</b> .....                   | <b>76</b> |
| Tampilan .....                           | 76        |
| Pengaturan Informasi Perawatan .....     | 77        |
| <b>PENGATURAN</b> .....                  | <b>79</b> |
| <b>Mengubah Pengaturan</b> .....         | <b>79</b> |
| <b>Pengaturan Koneksi Perangkat.....</b> | <b>80</b> |
| Pengaturan Bluetooth.....                | 80        |
| Apple CarPlay/Android Auto/WebLink ..... | 82        |
| Pengaturan Wi-Fi.....                    | 84        |
| <b>Pengaturan Tampilan</b> .....         | <b>86</b> |
| Pengaturan Latar Belakang.....           | 86        |
| Pengaturan Kamera .....                  | 87        |
| Mode Siang&Malam .....                   | 87        |
| Pengaturan Tampilan.....                 | 88        |
| Kustomisasi Layar .....                  | 88        |
| <b>Pengaturan Audio</b> .....            | <b>90</b> |
| Pengaturan Radio.....                    | 90        |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Pengaturan DAB.....                        | 90         |
| <b>Menyesuaikan Kualitas Suara Audio..</b> | <b>91</b>  |
| Fader/Balance .....                        | 91         |
| Nada .....                                 | 92         |
| Tipe Suara .....                           | 92         |
| Pengaturan Surround .....                  | 93         |
| Pengaturan Posisi Mendengarkan .....       | 93         |
| Volume Dikompensasi Kecepatan.....         | 93         |
| <b>Pengaturan Kendaraan</b> .....          | <b>94</b>  |
| Pengaturan Kendaraan .....                 | 94         |
| Pengaturan Nilai Berkendara .....          | 97         |
| Pengaturan Notifikasi .....                | 97         |
| Pengaturan Wireless Charger .....          | 98         |
| <b>Pengaturan Telepon</b> .....            | <b>98</b>  |
| Edit Favorit .....                         | 99         |
| Pengaturan Kontak.....                     | 99         |
| Pengaturan Pesan Teks .....                | 100        |
| <b>Pengaturan Sistem</b> .....             | <b>100</b> |
| Bahasa .....                               | 100        |
| Clock Settings.....                        | 101        |
| Reset Pabrik .....                         | 101        |
| Pengaturan Volume Sistem .....             | 101        |
| Pengaturan Volume Sumber Audio .....       | 102        |

## Lainnya

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Perbaikan</b> .....                                        | <b>103</b> |
| Jika Pesan Ini Muncul.....                                    | 103        |
| Jika Anda Merasakan Sesuatu Tidak Berfungsi Dengan Benar..... | 104        |





# Pengantar

Berikut ini adalah apa yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan produk ini.

---

## Sebelum Menggunakan

---

### Batasan Tanggung Jawab

- Mitsubishi Motors sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, atau bencana alam lainnya; dari tindakan pihak ketiga; dari kecelakaan lain; atau dari kondisi penggunaan yang tidak tepat atau tidak normal yang digunakan oleh pelanggan, kondisi tersebut disengaja atau tidak disengaja.
- Tidak akan ada ganti rugi untuk perubahan atau kehilangan informasi yang disimpan pada produk ini oleh pelanggan atau pihak ketiga yang dihasilkan dari penggunaan yang tidak tepat dari produk ini, pengaruh listrik statis atau gangguan listrik, atau pada saat terjadi kerusakan atau perbaikan atau keadaan yang serupa. Kami menyarankan Anda membuat cadangan informasi penting sebagai tindakan pencegahan.
- Beberapa informasi pribadi (nomor telepon dan lainnya) yang dimasukkan ke dalam produk ini dapat tetap tersimpan dalam memori meskipun produk ini dilepas. Pelanggan bertanggung jawab atas penanganan dan pengelolaan yang tepat (termasuk menghapus) informasi pribadi untuk melindungi privasi ketika menyerahkan produk ini kepada orang lain atau membuangnya. Mitsubishi Motors tidak akan bertanggung jawab sama sekali.
- Mitsubishi Motors sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas kerugian jaminan (kehilangan keuntungan bisnis, perubahan atau hilangnya data yang direkam) yang terjadi karena penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan produk ini.
- Untuk tujuan peningkatan produk, spesifikasi dan tampilan luar dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Oleh karena itu, walaupun isi petunjuk pemilik mungkin berbeda, harap perhatikan bahwa pengembalian, pengembalian uang, penukaran, atau konversi tidak memungkinkan.
- Petunjuk pemilik ini menjelaskan detail untuk beberapa model kendaraan secara bersamaan. Tergantung pada model kendaraan, mungkin ada fungsi-fungsi yang dijelaskan tetapi tidak tersedia, atau persyaratan untuk produk yang dibeli secara terpisah. Terima kasih atas pengertian Anda.
- Gambar dan ilustrasi dalam petunjuk pemilik digunakan untuk penjelasan. Harap perhatikan bahwa ini mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya.
- Harap diperhatikan bahwa Mitsubishi Motors, termasuk departemen after-sales service, sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang diakibatkan oleh perubahan atau kehilangan informasi yang disimpan dalam produk ini, termasuk informasi registrasi pengguna.

## Konektivitas Smartphone

Teknologi tautan *smartphone* ini memungkinkan Anda untuk terkoneksi dan menggunakan aplikasi pihak ketiga pada *smartphone* Anda dan mengakses peta, musik, pesan dan layanan lainnya. Teknologi tautan *smartphone* ini dapat menampilkan atau menyediakan konten, data, informasi, layanan, perangkat lunak, atau materi yang tersedia dari aplikasi pihak ketiga yang berjalan pada *smartphone* Anda. Ada banyak aplikasi *smartphone* di pasaran yang memberi Anda akses ke berbagai layanan dan fitur.

- Setiap kali Anda menggunakan aplikasi, Anda mungkin berbagi informasi pribadi, kendaraan, atau lokasi dengan pihak ketiga, dan memberikan potensi akses kepada pihak ketiga tersebut ke data dan jaringan mobil Anda, yang dapat menyebabkan kerentanan bagi keamanan. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan aplikasi *smartphone* dan mengkoneksikannya ke kendaraan Anda dengan menggunakan teknologi tautan *smartphone* ini, dengan risiko Anda tanggung sendiri yang melakukannya. Pastikan bahwa Anda sepenuhnya paham semua fitur dan praktik data dari aplikasi apa pun yang Anda pilih untuk mengunduh, mengkoneksikan ke kendaraan Anda, dan menggunakannya.

- Mitsubishi Motors tidak memiliki akses dan tidak memproses informasi pribadi apa pun yang disimpan atau dibagikan dengan aplikasi pihak ketiga. Mitsubishi Motors tidak memiliki kendali, dan tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas ketersediaan, konten, keamanan, kebijakan privasi, praktik, atau kinerja mobil atau aplikasi *smartphone* atau layanan dari pihak ketiga mana pun. Mitsubishi Motors menyediakan fitur konektivitas hanya untuk kenyamanan Anda saja, dan penyertaan teknologi ini tidak menyiratkan dukungan apapun oleh Mitsubishi Motors atas aplikasi atau layanan pihak ketiga, maupun asosiasi apa pun dengan penyedia aplikasi pihak ketiga. Kami sangat menyarankan Anda untuk membaca syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi dari setiap aplikasi pihak ketiga yang Anda gunakan.

## Poin Penting tentang Penggunaan

### Umum

- Selama pengoperasian, saat mesin hidup pastikan kendaraan tidak parkir di garasi atau area terbatas lainnya yang ventilasinya buruk. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan keracunan gas.
- Demi keselamatan, pengemudi jangan mengoperasikan produk ini saat sedang berkendara. Pengemudi harus meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk melihat layar sebanyak mungkin. Terganggu oleh layar dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan putar volume hingga Anda tidak dapat mendengar suara dari luar kendaraan

saat mengemudi. Mengemudi tanpa bisa mendengar suara dari luar kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan.

- Jangan membongkar atau memodifikasi produk. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan, muncul asap, atau kebakaran.
- Saat pengoperasian, pastikan kendaraan telah berhenti di tempat yang aman di mana diizinkan untuk berhenti.
- Terus menerus menggunakan produk ini tanpa menghidupkan mesin dapat menghabiskan baterai kendaraan, artinya mesin mungkin tidak dapat hidup. Pastikan produk ini digunakan saat mesin hidup.
- Fenomena berikut adalah karakteristik layar LCD. Hal di bawah ini bukan kerusakan.
  - Titik hitam kecil atau titik terang (merah, biru, hijau) di layar.
  - Gerakan layar lambat saat cuaca dingin.
  - Layar terkadang gelap saat cuaca panas.
  - Rona warna dan kecerahan bervariasi sesuai sudut pandang.
- Karakteristik layar LCD, kualitas gambarnya bervariasi sesuai sudut pandang. Saat menggunakan produk ini untuk pertama kalinya, sesuaikan kualitas gambar.
- Menempelkan film pelindung LCD yang tersedia secara komersial atau sejenisnya pada layar dapat mengganggu pengoperasian panel sentuh.
- Jika Anda mengoperasikan panel sentuh dengan benda tajam (ujung pena, kuku jari, dan lainnya.), layar mungkin tergores dan unit ini mungkin rusak, yang dapat menyebabkan pengoperasian yang salah.
- Mengoperasikan panel sentuh dengan menggunakan sarung tangan dapat menyebabkan pengoperasian yang salah.

## Fungsi Pemutaran iPhone/iPod

- Produk ini mendukung pemutaran audio dari perangkat iPhone/iPod. Namun, pemutaran tidak terjamin pada versi yang berbeda.
- Harap diperhatikan bahwa pengoperasian mungkin berbeda tergantung pada model atau versi iPhone/iPod.

## Pembatasan Operasi saat Mengemudikan Kendaraan

Untuk tujuan keselamatan, pengoperasian dan tampilan tertentu dibatasi saat mengemudi. Hentikan kendaraan di lokasi yang aman sebelum mengoperasikan perangkat.


## Cara Membersihkan

- Jika produk menjadi kotor, bersihkan dengan hati-hati menggunakan kain lembut.
- Jika layar menjadi kotor, bersihkan dengan kain kering yang lembut seperti kain yang digunakan untuk membersihkan kacamata. Jangan menggunakan bahan kimia seperti benzena, thinner, dan / atau bahan antistatik, atau lap yang menggunakan bahan kimia. Barang-barang ini dapat menggores layar.

## Setelah Mengganti Baterai Mobil

Ketika baterai mobil diganti, sejumlah isi memori akan terhapus.

## Antena GPS

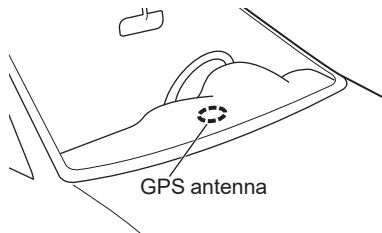

Menghitung posisi kendaraan dan pengaturan tanggal dan waktu yang dilakukan melalui penerimaan sinyal radio yang lemah dari satelit GPS dengan “antena GPS”.

### ADVICE

Jika sinyal radio dari satelit GPS diblokir, informasi posisi kendaraan Anda dan tanggal dan waktu mungkin tidak ditampilkan secara tepat, jadi perhatikan aturan yang berikut.

- Jangan menempelkan kaca film jenis cermin atau kaca film pelindung yang mengandung karbon ke kaca depan.
- Jangan letakkan apapun di atas atau di dekat antena GPS.
- Jangan gunakan mobile phone, komputer, dan lainnya di dekat antena GPS.

## Merek Dagang

- Nama produk dan nama pribadi lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.
- Microsoft, Windows Media, dan Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation (USA) dan di negara lain.
- Lebih lanjut, bahkan jika tidak ada petunjuk khusus tentang merek dagang atau merek dagang terdaftar, hal ini harus diperhatikan secara keseluruhan.



Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. dan Clarion Co., Ltd. menggunakannya berdasarkan perjanjian lisensi merek dagang. Merek dagang dan nama merek dagang lain yang disebutkan dalam dokumen ini adalah milik dari pemiliknya masing-masing.

## androidauto

Google, Android, Android Auto dan merek lainnya adalah merek dagang Google LLC.

- WebLink® dan WebLink® Cast adalah merek dagang yang terdaftar pada Abalta Technologies, Inc. konten dan isi yang diakses melalui WebLink merupakan tanggung jawab dari penyedia aplikasi atau konten, oleh karena itu, kami mengasumsikan tidak ada pertanggungjawaban. Konten dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga yang diakses melalui WebLink dapat diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan.
- nanoe® dan tanda nanoe® adalah merek dagang Panasonic Corporation.



Kalimat "Made for iPod" dan "Made for iPhone" menandakan bahwa aksesoris elektronik telah didesain khusus untuk terkoneksi dengan iPod atau iPhone dan telah tersertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi semua kriteria kinerja yang ditentukan Apple.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Siri, dan Apple CarPlay adalah merek dagang terdaftar dari Apple Inc. yang terdaftar di Amerika Serikat atau negara lain. Apple tidak akan bertanggung jawab atas kinerja, keamanan, atau kesesuaian produk ini dengan standar.

\* Pemutaran video dan fitur Genius tidak didukung.

\* iPod dan iTunes dilisensikan untuk duplikasi/pemutaran materi yang tidak memiliki hak cipta, atau duplikasi / pemutaran materi yang sah yang izinnnya telah diberikan, untuk penggunaan pribadi. Pelanggaran hak cipta dilarang oleh hukum.

Versi iPod/iPhone/iPad berikut ini dapat digunakan pada mesin ini.

#### Nama model iPhone

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| iPhone 14                 | iPhone XS Max  |
| iPhone SE (generasi ke-3) | iPhone XS      |
| iPhone 13 Pro Max         | iPhone XR      |
| iPhone 13 Pro             | iPhone X       |
| iPhone 13                 | iPhone 8 Plus  |
| iPhone 13 mini            | iPhone 8       |
| iPhone 12 Pro Max         | iPhone 7 Plus  |
| iPhone 12 Pro             | iPhone 7       |
| iPhone 12                 | iPhone SE      |
| iPhone 12 mini            | iPhone 6s Plus |
| iPhone SE (generasi ke-2) | iPhone 6s      |
| iPhone 11 Pro Max         |                |
| iPhone 11 Pro             |                |
| iPhone 11                 |                |

#### Nama model iPod

iPod touch generasi ke-7)

## Lisensi Open-Source

Produk ini berisi modul perangkat lunak yang tersedia untuk digunakan di bawah lisensi sumber terbuka seperti GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), dan Lisensi Distribusi Perangkat Lunak Berkeley Klausul 3 (Lisensi BSD Klausul 3).

Untuk informasi terperinci dan sumber code yang relevan, lihat URL yang berikut. <https://www.clarion.com/my/en/open-source/mitsubishi/2023/index.html>

## Poin Penting Mengenai Keselamatan Pelanggan

Produk ini memiliki sejumlah indikasi bergambar serta poin mengenai penggunaan sehingga Anda dapat menggunakan produk dengan benar dan dengan cara yang aman, serta mencegah cedera atau kerugian pada diri Anda, pengguna lain, atau properti.

**⚠ WARNING** Tanda ini menunjukkan detail penanganan produk, yang, jika diabaikan, dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.

**⚠ CAUTION** Tanda ini menunjukkan detail, yang mana jika diabaikan, dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan / atau cedera pribadi.

### ⚠ WARNING

- **Pengemudi seharusnya tidak memperhatikan gambar di layar saat mengemudi.**

Ini dapat menyebabkan pengemudi memperhatikan kemana gambar bergerak, dan menyebabkan kecelakaan.

- **Pengemudi seharusnya tidak melakukan pengoperasian yang rumit saat mengemudi.**

Melakukan pengoperasian yang rumit saat mengemudi dapat menyebabkan pengemudi melihat ke mana gambar bergerak, dan menyebabkan kecelakaan. Karena itu hentikan kendaraan di lokasi yang aman sebelum melakukan pengoperasian tersebut.

- **Jangan gunakan produk selama terjadi kerusakan, seperti saat layar tidak menyala atau tidak ada suara yang terdengar.**

Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan, kebakaran, atau sengatan listrik.

- **Pastikan air atau benda asing lainnya tidak masuk ke dalam produk.**

Hal ini dapat menyebabkan keluarnya asap, kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan.

- **Jika terjadi kelainan saat benda asing atau air memasuki produk, sehingga muncul asap atau bau aneh, segera berhenti menggunakan produk, dan konsultasikan dengan Dealer Mitsubishi Anda.**

Terus menggunakan produk ini dapat menyebabkan kecelakaan, kebakaran, atau sengatan listrik.

### ⚠ WARNING

- **Jangan membongkar atau memodifikasi produk.**

Hal ini dapat menyebabkan kerusakan, kebakaran, atau sengatan listrik.

- **Jangan menyentuh antena atau panel depan selama ada petir dan kilat.**

Ini dapat menyebabkan sengatan listrik dari sambaran petir.

### ⚠ CAUTION

- **Jangan putar volume hingga Anda tidak dapat mendengar suara dari luar kendaraan saat mengemudi.**

Mengemudi tanpa bisa mendengar suara dari luar kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan.

## Cara Membaca Buku Panduan

Notasi yang digunakan dalam panduan ini dan artinya adalah sebagai berikut.

### NOTE

Menunjukkan informasi tambahan mengenai konten pada penjelasan.

### ADVICE

Menunjukkan informasi yang dapat membantu Anda menggunakan produk dengan cara yang bermanfaat.

### Equipment by type

Menunjukkan peralatan yang berbeda sesuai dengan model dan kelas kendaraan.

→ “Judul” (P000) **atau** (→P000)

menunjukkan halaman agar dilihat. Didalamnya berisi penjelasan yang relevan dan lainnya.

Tombol[○○○]

Menunjukkan tombol pengoperasian pada panel.

[○○○]

Menunjukkan tombol dan item yang ditampilkan pada layar.

## Mengenai layar pada panduan ini


Tombol dan layar• yang ditunjukkan pada panduan ini terutama untuk kemudi kendaraan tangan kiri yang dilengkapi dengan 12.3 inch *Smartphone-link Display Audio*. Penampilan layar dan tombol dapat berbeda dengan kemudi kendaraan tangan kanan atau 8 inch *Smartphone-link Display Audio*.

# Pengoperasian Dasar

## Produk ini

### Panel Unit Utama

Bagian ini menjelaskan nama setiap bagian panel unit utama dan fungsinya.

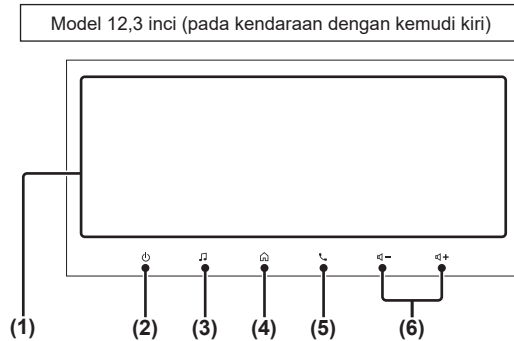

#### (1) Tampilan

Sebagian besar pengoperasian dapat dilakukan dengan mengetuk tombol pada tampilan.

→ “Cara Mengoperasikan” (P10)

#### (2) tombol

Tombol ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan atau mematikan fungsi audio. → “Tombol Menghidupkan/ Mematikan Audio”(P35)

Pada saat ditekan, tampilan layar akan mati. Tekan tombol untuk kembali

menampilkan layar. → “Mematikan Tampilan Layar” (P9)

#### (3) Tombol

Menampilkan layar pemutaran media. Jika layar pemutaran media ditampilkan, maka menu Sumber Audio akan muncul. → “Menu Sumber Audio” (P18)

#### (4) tombol

Menampilkan layar HOME.

#### (5) Tombol .(→P)


Fungsi telepon dapat digunakan.

Jika tidak ada perangkat Bluetooth terdaftar, akan muncul layar yang meminta Anda untuk mendaftarkan perangkat.

→ “Mendaftarkan Perangkat Bluetooth” (P80)

#### (6) tombol ,

Fungsi volume audio dan telepon dapat disesuaikan. Sesuaikan volume secara terpisah dengan menekan tombol yang tepat pada saat mengetuk keluaran audio. → “Menyesuaikan Volume”

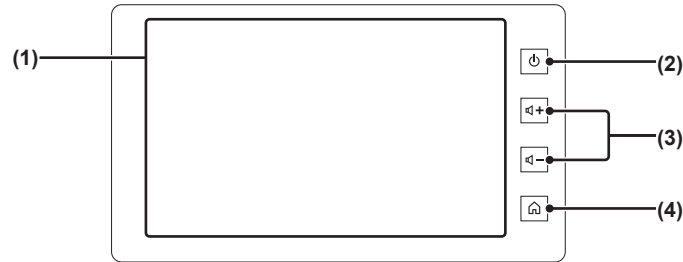

**(1) Tampilan**

Sebagian besar pengoperasian dapat dilakukan dengan mengetuk tombol pada tampilan.

→ “Cara Mengoperasikan” (P10)

**(2) tombol **

Tombol ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan atau mematikan fungsi audio. → “Tombol Menghidupkan/ Mematikan Audio” (P35)

Pada saat ditekan, tampilan layar akan mati. Tekan tombol untuk kembali

menampilkan layar. → “Mematikan Tampilan Layar” (P9)

**(3) tombol  **

Fungsi volume audio dan telepon dapat disesuaikan. Sesuaikan volume secara terpisah dengan menekan tombol yang tepat pada saat mengetuk keluaran audio. → “Menyesuaikan Volume” (P9)

**(4) tombol **

Menampilkan layar HOME.

## Mulai

Memulai sistem.

1. Tempatkan mode operasi kendaraan dalam kondisi ACC atau ON
2. Setelah memeriksa pesan, ketuk [Agree]



Mengalihkan tampilan ke layar fungsi yang terakhir digunakan seperti layar audio.

### ADVICE

- Tergantung pada spesifikasinya, layar dapat beralih setelah beberapa saat walaupun Anda tidak mengetuk [Agree].
- Bahasa yang ditampilkan pada layar dapat diganti melalui ketukan [Change Language].

## Menyesuaikan Volume

Menyesuaikan volume audio, volume dering, dan volume panggilan masuk. Penyesuaian volume selama pemutaran audio dijelaskan di bawah ini.

1. Pada saat pemutaran audio, tekan tombol

Volume audio berkurang.

2. Tekan tombol

Volume audio bertambah.

### ADVICE

- Volume dapat disesuaikan dalam batas yang berikut ini.  
Audio: 0 hingga 45  
Telepon (Panggilan masuk): 0 hingga 45
- Volume bar ditampilkan pada saat menyesuaikan volume. Volume dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mengetuk tombol atau , menggeser tombol. Ketuk untuk menurunkan volume hingga 0.



## Mematikan Tampilan Layar

Tampilan layar dimatikan. Suara akan kembali ke output sebelumnya.

### NOTE

- Jika Anda menempatkan tuas selektor ke posisi "R" (*REVERSE*) maka tampilan secara otomatis akan beralih untuk menampilkan gambar yang diambil oleh kamera, bahkan jika layar dimatikan (hitam). Pada saat memindahkan tuas selektor ke posisi yang lain dari posisi "R" (*REVERSE*), layar akan kembali mati (hitam).
- Ketika kamera tampak belakang atau gambar Multi Around Monitor ditampilkan, layar tidak dapat dimatikan walaupun tombol ditekan.

1. Tahan tombol



Tampilan layar akan dimatikan. Untuk mengembalikan tampilan layar, tekan tombol .

### ADVICE

- Layar juga dapat dipulihkan dengan menekan tombol lain, seperti tombol .

## Cara Pengoperasian


Sistem ini menggunakan panel multi-sentuh, yang memungkinkan pengoperasian dengan menyentuh layar secara langsung.

### ⚠ CAUTION

- Untuk mencegah permukaan tampilan tergores, tangani dengan hati-hati dan gunakan kain lembut untuk membersihkannya.
- Jika layar menjadi kotor, bersihkan dengan kain kering yang lembut seperti kain yang digunakan untuk membersihkan kacamata.

### Ketuk


Digunakan untuk "Masuk" ke pengoperasian, dan lainnya.

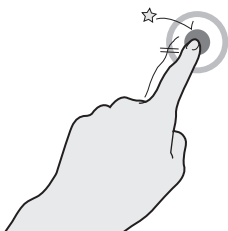

Sentuh layar dengan lembut sesaat.

### Tekan lama


Dapat digunakan untuk berbagai operasi seperti percepatan pemutaran atau pemutaran balik.

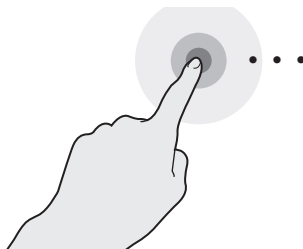

Tahan jari di layar sampai Anda menyelesaikan tindakan yang diinginkan.

### Menjentikkan jari


Digunakan pada saat menggulirkan item secara cepat dalam daftar.

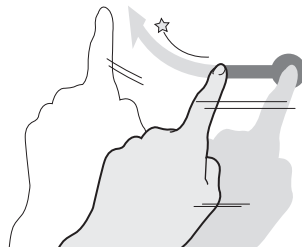

Tahan jari Anda di layar, lalu gerakkan dan lepaskan dengan cepat menggunakan gerakan menjentikkan jari.

### Geser


Gerakan menggeser jari untuk menggulir layar secara selaras dengan gerakan jari.

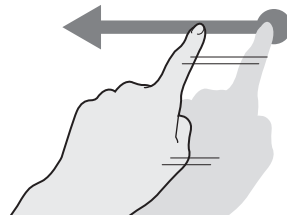

Sentuh dan geser layar dengan menggunakan jari Anda.

### Menjepit ke dalam \*1

Digunakan untuk memperkecil layar untuk mendapatkan tampilan yang lebih besar.

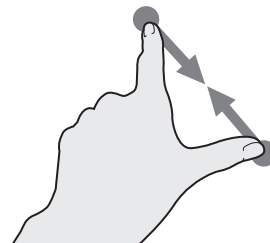


Letakkan dua jari Anda di layar dan dekatkan kedua jari Anda saat masih menyentuh layar.

*Bersambung ke halaman berikutnya*

## Menjepit ke luar <sup>\*1</sup>

Digunakan untuk memperbesar layar.

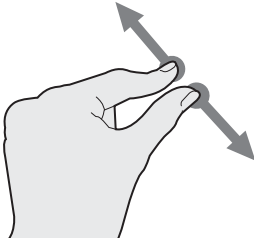


Letakkan kedua jari Anda di layar dan jauhkan kedua jari Anda dari satu sama lain saat masih menyentuh layar.


<sup>\*1</sup>) Hanya dapat digunakan dengan fungsi tautan *smartphone*.

## Mencari Item dari Daftar

Jentikkan atau geser pada daftar.

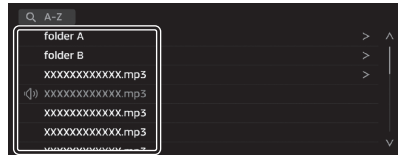

Ketuk item yang Anda cari langsung setelah ditampilkan.

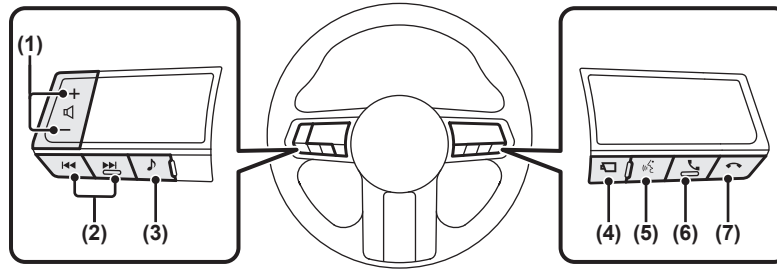

## (1) Tombol

Volume dapat disesuaikan.

## (2) Tombol

Lagu atau stasiun siaran sebelumnya/berikutnya dapat dipilih.

Tahan tombol yang sesuai untuk mempercepat atau memutar balik trek.

## (3) Tombol

Sumber audio akan berganti setiap kali Anda menekan tombol ini.

Jika tombol ini ditekan ketika audio mati, audio akan aktif.

## (4) key<sup>\*\*1</sup>

Gambar yang diambil oleh *Multi Around Monitor* dapat ditampilkan di layar dengan menekan tombol ini

→ “*Camera*”(P67)

## (5) Tombol

Menekan tombol ini pada saat menggunakan Apple CarPlay akan mengaktifkan Siri. Menekannya sambil menggunakan Android Auto akan mengaktifkan Android Pengenalan suara otomatis.

Menekannya pada saat Siri atau Android pengenalan suara otomatis yang diaktifkan akan keluar dari fungsinya. Pada saat produk ini tidak bertautan dengan *smartphone*, menekan dan menahan tombol ini akan menempatkan produk ini dalam mode standby pemasangan Bluetooth .

## (6) tombol

Menampilkan layar Telepon.

→ “*Menampilkan Layar Telepon*”(P27)


Dengan menekan tombol, panggilan

masuk dapat diterima.

## Cara Memasukkan Karakter

Bagian ini menjelaskan item menu untuk keyboard input karakter.

### Keyboard untuk Memasukkan Karakter

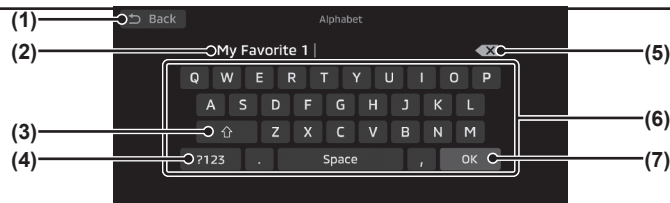

(1) **[Kembali]** 

Kembali ke layar sebelumnya.

(2) **Bagian tampilan memasukkan karakter**

Menampilkan karakter yang dimasukkan.

(3) 

Satu ketukan mengubah huruf-huruf yang ditampilkan pada keyboard input karakter dari huruf besar ke huruf kecil dan sebaliknya.

(4) **[?123]**

Menampilkan keyboard untuk memasukkan angka dan simbol.

(5) 

Menghapus satu karakter di antara karakter yang dimasukkan.

(6) **Keyboard input**

Terdiri dari tombol untuk memasukkan karakter yang ditampilkan.

(7) **[OK]**

Menekan tombol ini akan mengonfirmasi semua karakter yang dimasukkan, dan keluar dari mode input karakter.

#### ADVICE

- Tergantung pada fungsi dan jenis karakter, tombol-tombol tertentu mungkin tidak ditampilkan dan beberapa tombol mungkin diganti dengan yang lain. Untuk perincian, silakan baca penjelasan masing-masing fungsi.


### Jenis-Jenis Karakter Yang Dapat Diinput

Keyboard input mampu memasukkan berbagai karakter.

Input karakter ditampilkan ketika diperlukan selama pengoperasian fungsi.

Namun, beberapa fungsi membatasi karakter yang dapat diinput.

#### Keyboard untuk Input Angka

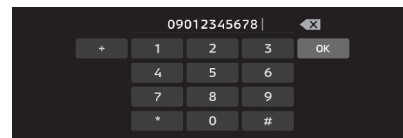

Layar HOME

Deskripsi layar HOME ditampilkan saat tombol  ditekan.



(1) Widget

Unit pada layar yang mengatur tampilan dan golongan pengoperasian untuk setiap fungsi.  
Widget dapat diganti dengan menggeser layar secara mendatar.  
Widget dapat diganti antara layar penuh dan layar terbagi. → *"Tampilan Widget"* (P15)  
Lihat ke *"Kostumisasi Layar HOME"* (P23) untuk informasi mengenai *widget* yang dapat ditampilkan. Tekan dan tahan judul *widget* untuk menampilkan layar kostumisasi *Home Widget*.

(2) Jam

Menampilkan waktu saat ini dalam sistem 24 jam atau 12 jam.  
Ketuk untuk menampilkan layar Tanggal dan Jam. → *"Pengaturan Jam"* (P101)

(3) Ikon

Ikon menampilkan status seperti surat yang masuk, Bluetooth konektivitas, pengisian daya baterai mobile phone, dan kuat sinyal.

(4) Launcher

Layar fungsi utama dapat ditampilkan secara langsung dari setiap tombolnya.

(5) Footer

Anda dapat memilih fungsi dari setiap layar seperti audio dan telpon.

ADVICE

- Latar belakang layar dapat disetel sesuai gambar yang Anda pilih.  
→ *"Pengaturan Latar Belakang"* (P21)

**Tipe Tombol Launcher**  
Bagian ini menjelaskan tombol *launcher*.

|                                                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Menampilkan informasi kendaraan.<br>→ <i>"Avionik"</i> (P4) |
|  | Menampilkan Multi Meter.<br>→ <i>"Multi Meter"</i> (P8)     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Menampilkan layar fungsi tautan <i>smartphone</i> pada saat bertautan dengan <i>smartphone</i> melalui aplikasi seperti Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink. → <i>"Mengenai Aplikasi"</i> (P20)<br>Pada saat produk ini ditautkan dengan <i>smartphone</i> , ikon akan beralih ke Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Menampilkan layar Semua Menu. → <i>"Semua Menu"</i> (P16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  *1 | Menyediakan pengaturan pengisian daya nirkabel. → <i>"Pengaturan Pengisi Daya Nirkabel"</i> (P34)<br>Ikon yang menampilkan pengisian daya tergantung pada status pengisian daya.<br> Mulai Mengisi Daya, Pengisian Daya<br> Pengisian daya selesai<br> Mendeteksi benda logam yang tidak dikenali, deteksi suhu tinggi, Error<br> Standby<br> Tidak dapat mengisi daya, Pada saat pengisi daya nirkabel tidak aktif. |
|     | Menampilkan layar <i>My Devices</i> . Anda dapat melakukan tindakan seperti pengaturan <i>mobile phone</i> yang terkoneksi melalui Bluetooth. → <i>"Pengaturan Bluetooth"</i> (P14)<br>Anda dapat melakukan tindakan seperti pengaturan dalam penggunaan fungsi tautan <i>smartphone</i> . → <i>"Apple CarPlay/Android Auto/WebLink"</i> (P17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                      |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Memungkinkan akses ke pengaturan bermacam perangkat. → <i>"Mengubah Pengaturan"</i> (P13)                                     |
|  *1 | Menyediakan penyesuaian kualitas suara. → <i>"Menyesuaikan Kualitas Suara Audio"</i> (P27)                                    |
|     | Menampilkan layar audio. Jika layar audio ditampilkan, maka menu Source Audio akan muncul. → <i>"Menu Sumber Audio"</i> (P18) |
|     | Menampilkan layar telepon. → <i>"Menampilkan Layar Telepon"</i> (P27)                                                         |
|     | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan tampilan. → <i>"Pengaturan Tampilan"</i> (P23)                                         |
|  *1 | Menampilkan gambar yang diambil oleh <i>Multi Around Monitor</i> . → <i>"Camera"</i> (P1)                                     |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

#### ADVICE

- Tombol yang ditampilkan pada launcher dapat diganti dengan Pengaturan Layar Kostumisasi.  
→ *"Kostumisasi Launcher"* (P24)

### Tampilan Widget

Untuk model 12.3 inch, format dapat disetel menjadi layar penuh, tampilan pandangan terbagi-2 (lebar 1:2), atau terbagi-3. Untuk model 8 inch, format dapat disetel menjadi layar penuh, tampilan pandangan terbagi-2. Ketuk judul *widget* untuk beralih dari pandangan terbagi-3 menjadi pandangan terbagi-2<sup>\*1</sup>, atau dari pandangan terbagi-2-


menjadi tampilan layar penuh.

Tekan tombol  untuk beralih dari tampilan layar penuh menjadi pandangan terbagi-2, atau dari pandangan terbagi-2 menjadi pandangan terbagi-3<sup>\*1</sup>.

\*1) Hanya model 12.3 inch.

## Semua Menu

Penjelasan dari Semua Menu ditampilkan pada saat  diketuk ke *launcher*.

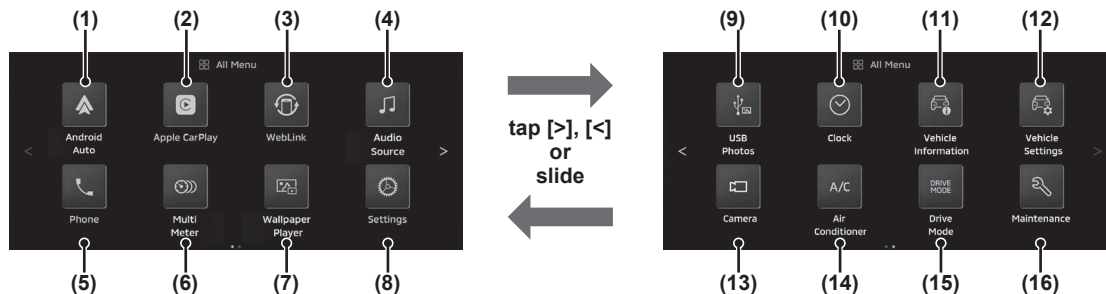

- (1) **[Android Auto]** <sup>11</sup>  
Menampilkan layar Android Auto.  
→ “Menggunakan Android Auto” (P23)
- (2) **[Apple CarPlay]** <sup>11</sup>  
Menampilkan layar Apple CarPlay.  
→ “Menggunakan Apple CarPlay” (P22)
- (3) **[WebLink]** <sup>11</sup>  
Menampilkan layar WebLink.  
→ “Menggunakan WebLink” (P24)
- (4) **[Sumber Audio]**  
Memilih sumber audio.  
→ “Menu Sumber Audio” (P18)
- (5) **[Telepon]**  
Sistem telepon bebas genggam diaktifkan ketika mobile phone terkoneksi ke produk melalui Bluetooth.  
→ “Menggunakan Mobile Phone” (P26)
- (6) **[Multi Meter]**  
Menampilkan Multi Meter.  
→ “Multi Meter” (P74)
- (7) **[Wallpaper Player]**  
Menampilkan layar Wallpaper Player.  
→ “Pengaturan Latar Belakang” (P86)
- (8) **[Pengaturan]**  
Memungkinkan akses ke berbagai pengaturan perangkat. → “Mengubah Pengaturan” (P79)
- (9) **[USB Photo]**  
Menampilkan file gambar yang disimpan di perangkat memori USB. → “Melihat Gambar Dari Perangkat Memori USB” (P61)
- (10) **[Jam]**  
Menampilkan grafis jam.  
→ “Jam” (P68)
- (11) **[Informasi Kendaraan]**  
Menampilkan informasi kendaraan.  
→ “Avionik” (P70)
- (12) **[Pengaturan Kendaraan]**  
Menampilkan layar untuk melakukan pengaturan kendaraan. → “Pengaturan Kendaraan” (P94)

Bersambung ke halaman berikutnya

**(13) [Camera]** <sup>\*2</sup>

Menampilkan gambar yang diambil oleh multi around monitor. → *"Camera" (P67)*

**(14) [Air Conditioner]**

Menampilkan informasi air conditioner.  
→ *"Air Conditioner" (P68)*

**(15) [Mode Berkendara]** <sup>\*2</sup>

Menampilkan layar Mode Berkendara.  
→ *"Mode Berkendara" (P76)*

**(16) [Perawatan]**


Menampilkan layar Perawatan.  
→ *"Perawatan" (P76)*

\*1) Dapat dipilih pada saat *smartphone* dikoneksikan ke produk ini dan Android Auto, Apple CarPlay atau WebLink diaktifkan.

\*2) Peralatan berdasarkan tipe.

## Menu Sumber Audio

Penjelasan mengenai menu Sumber Audio yang ditampilkan pada saat [Sumber Audio] di layar Semua menu ditekan atau pada saat [Sumber] pada layar audio ditekan.

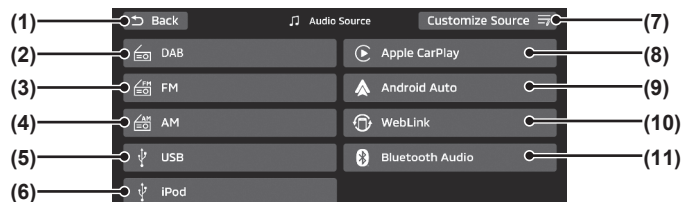

### (1) [Kembali]

Kembali ke layar sebelumnya.

### (2) [DAB]<sup>\*1</sup>

Menampilkan layar informasi DAB.  
→ “Mendengarkan DAB (Digital Audio Broadcast)” (P48)

### (3) [FM]

Menampilkan layar informasi siaran radio FM.  
→ “Mendengarkan Radio” (P45)

### (4) [AM]

Menampilkan layar informasi siaran radio AM.  
→ “Mendengarkan Radio” (P45)

### (5) [USB]

Menampilkan USB audio atau layar informasi pemutaran USB video.  
→ “Mendengarkan File Musik dari Memori USB” (P55)

→ “Menonton Video Dari Memori USB” (P58)

### (6) [iPod]

Menampilkan layar informasi pemutaran audio iPod.  
→ “Memutarakan iPod” (P52)

### (7) [Kostumisasi Sumber]

Menyediakan kustomisasi footer dari layar audio. → “Kustomisasi Footer Layar Audio” (P18)

### (8) [Apple CarPlay]<sup>\*2</sup>

Menampilkan layar Apple CarPlay.  
→ “Menggunakan Apple CarPlay” (P22)

### (9) [Android Auto]<sup>\*1</sup>

Menampilkan layar Android Auto.  
→ “Menggunakan Android Auto” (P23)

### (10) [WebLink]<sup>\*2</sup>

Menampilkan layar WebLink.

→ “Menggunakan WebLink” (P24)

### (11) [Bluetooth Audio]

Menampilkan layar informasi pemutaran audio Bluetooth. → “Mendengarkan Perangkat Audio yang Mendukung Bluetooth ” (P64)

<sup>\*1</sup>) Peralatan berdasarkan tipe.

<sup>\*2</sup>) Dapat dipilih pada saat *smartphone* dikoneksikan ke produk ini dan Android Auto, Apple CarPlay atau WebLink diaktifkan.

## Kostumisasi Footer Layar Audio

Anda dapat mengganti urutan tombol yang ditampilkan pada footer dari layar audio.


### 1. Ketuk [Kostumisasi Sumber]

Layar Kostumisasi Sumber ditampilkan.

*Bersambung ke halaman berikutnya*

## 2. Ketuk setiap item sesuai dengan urutan yang Anda ingin susun pada footer

Untuk mengembalikan item ke urutan semula, ketuk [Reset] .

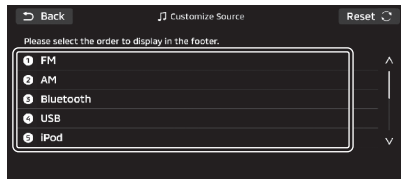

Urutan tombol pada footer akan diganti.

# Aplikasi

## Mengenai Aplikasi

Apple CarPlay atau Android Auto dapat digunakan dengan mengkoneksikan *smartphone* yang mendukung Apple CarPlay atau Android Auto ke produk.

Aplikasi yang kompatibel dapat juga digunakan dengan mengkoneksikan *smartphone* yang mendukung WebLink.

Dengan *smartphone* Android, Anda dapat mengganti antara menggunakan Android Auto dan WebLink. Dengan *smartphone* iPhone, Anda dapat mengganti antara menggunakan Apple CarPlay dan WebLink. Lihat ke "*Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat*" (P17) untuk cara mengganti aplikasi.

### CAUTION

- Jangan pernah mengoperasikan *smartphone* iPhone atau Android di tangan Anda saat mengemudi, karena ini berbahaya.
- Jangan tinggalkan *smartphone* iPhone atau Android di kendaraan Anda untuk mencegah pencurian atau kerusakan karena suhu tinggi.
- Tidak ada ganti rugi untuk data *smartphone* iPhone atau Android yang hilang saat *smartphone* iPhone atau Android terkoneksi ke produk.
- Bergantung pada cara menggunakan perangkat, file audio dapat menjadi rusak atau hilang, oleh karena itu disarankan agar data dicadangkan.

- Harap baca panduan pengguna kendaraan Anda tentang cara mengkoneksikan *smartphone* iPhone atau Android .

### NOTE

- Harap operasikan ketika *smartphone* iPhone atau Android telah terkoneksi ke produk.
- Sistem telepon bebas genggam tidak dapat diakses saat menggunakan Apple CarPlay. (Fungsi telepon Apple CarPlay dapat digunakan)
- Pengoperasian CarPlay, Android Auto, atau WebLink mungkin dibatasi saat mengemudi.
- Pengoperasian Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink mungkin dibatasi tergantung pada kondisi *smartphone* Anda, termasuk masalah penerimaan yang buruk.
- jika *smartphone* Android atau iPhone mendapatkan beban yang tinggi (seperti menjadi panas), kecepatan pengoperasian Android Auto, Apple CarPlay, atau WebLink dapat berkurang. Anda dapat memulihkan kecepatan pengoperasian dengan menghidupkan ulang *smartphone* Android atau iPhone.
- Pada saat menggunakan Android Auto, Apple CarPlay, atau WebLink, kebutuhan untuk memasang aplikasi mungkin tergantung pada model *smartphone* Android atau iPhone.
- Tergantung pada model *smartphone*, Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink mungkin tidak dapat digunakan.

### NOTE

### Mengenai Koneksi Smartphone

Cara koneksi yang berikut ini tersedia pada saat mengkoneksikan *smartphone* melalui Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink.

- USB
- Wi-Fi <sup>\*1</sup>


<sup>\*1</sup>) Hanya model 12.3 inch.

ADVICE

- Lihat ke “Apple CarPlay/Android Auto/WebLink” (P17) untuk cara koneksi dengan menggunakan fungsi yang tautan *smartphone*.

### Menghubungkan Perangkat dengan *smartphone* Anda

Sebuah pesan mengarahkan Anda untuk memilih pengaturan koneksi akan ditampilkan saat pertama kali *smartphone* yang mendukung Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink dikoneksikan.

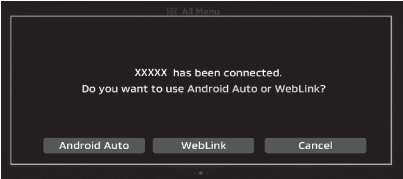

Silakan ketuk salah satu pengaturan koneksi.

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| [Apple CarPlay] | Koneksikan <i>smartphone</i> melalui Apple CarPlay. |
| [Android Auto]  | Koneksikan <i>smartphone</i> melalui Android Auto.  |
| [WebLink]       | Koneksikan <i>smartphone</i> melalui WebLink.       |
| [Cancel]        | Membatalkan koneksi <i>smartphone</i> .             |

NOTE

- Metode penautan *smartphone* yang tersedia akan bervariasi, tergantung pada perangkat yang ingin Anda hubungkan.

ADVICE

- Pengaturan dapat diubah dari “Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat”(P17).
- Apa pun pengaturan koneksi yang dipilih, informasi *smartphone* yang terkoneksi akan terdaftar dalam layar My Devices. → “Apple CarPlay/Android Auto/WebLink” (P17)

## Menggunakan Apple CarPlay

Apple CarPlay dapat digunakan dengan mengkoneksikan iPhone yang mendukung Apple CarPlay ke produk.

### NOTE

- Layanan Apple CarPlay mungkin tidak dapat digunakan di beberapa wilayah. Silakan periksa situs web di bawah ini untuk informasi terbaru mengenai area yang tersedia.  
<https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
- Harap kunjungi situs web resmi Apple CarPlay untuk informasi tentang Apple CarPlay dan aplikasi yang tersedia.
- Untuk dapat menggunakan Apple CarPlay, Anda perlu iPhone 5 atau model yang lebih baru.
- Ini harus diaktifkan terlebih dahulu menggunakan "Mengaktifkan/non Aktif Perangkat" (P17).
- Walaupun "Mengaktifkan/non Aktif Perangkat" (P17) telah diaktifkan dalam pengaturan untuk produk ini, Apple CarPlay tidak dapat digunakan jika masih tidak aktif pada iPhone. Harap aktifkan pengaturan iPhone untuk menggunakan Apple CarPlay.
- Buka kunci iPhone Anda untuk menggunakan Apple CarPlay.
- Apple CarPlay adalah aplikasi oleh Apple Inc., dan salah satu fungsinya dapat diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## Menampilkan layar Apple CarPlay

### 1. Tampilan Semua Menu (→P16)


### 2. Ketuk [Apple CarPlay]




Menampilkan layar *HOME* Apple CarPlay.

### ADVICE

- Ketuk ikon "MITSUBISHI" pada daftar aplikasi untuk menampilkan layar *HOME*.

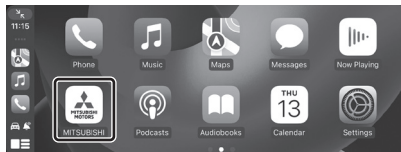

Apple CarPlay dan Multi Meter dapat ditampilkan di waktu yang sama dengan tampilan yang terbagi menggunakan pengoperasian Apple CarPlay.

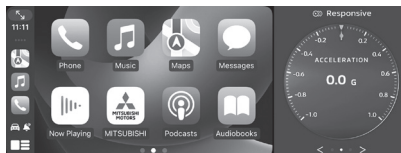

## Menggunakan Pengenalan Suara Apple CarPlay (Siri)

### Memulai Siri

1. Pada saat *smartphone* terkoneksi melalui Apple CarPlay, tekan tombol pada tombol kontrol setir

Siri mulai

### 2. Bicara

## Mengakhiri Siri

1. Tekan tombol kontrol setir



Mengakhiri Siri dan menampilkan layar *HOME*

### ADVICE

- Siri dapat juga diakhiri dengan mengetuk [Exit] pada layar.

## Mengakhiri Apple CarPlay

Untuk mengakhiri Apple CarPlay, ketuk koneksi (biru) ikon Apple CarPlay  pada layar My Device untuk melepas koneksi. → “Mengaktifkan/non Aktif Perangkat” (P17)  
Karena beberapa fungsi produk akan dibatasi saat menggunakan Apple CarPlay, pastikan untuk mengakhiri Apple CarPlay saat tidak digunakan.

## Menggunakan Android Auto™

Android Auto dapat digunakan ketika *smartphone* Android yang mendukung Android Auto terkoneksi ke produk.

### NOTE

- Layanan Android Auto mungkin tidak dapat digunakan di beberapa wilayah. Silakan periksa situs web di bawah ini untuk informasi terbaru tentang area yang tersedia. <https://www.android.com/auto/>
- Pada saat menggunakan Android 9 atau lebih rendah, pasang aplikasi Android Auto ke *smartphone*.
- Harap kunjungi situs web Android Auto resmi untuk informasi tentang Android Auto dan aplikasi yang tersedia.
- Agar dapat menggunakan Android Auto, Anda perlu *smartphone* Android dengan versi Android 5.0 atau yang lebih baru.
- Saat Anda menginisialisasi *smartphone* Android, Anda harus menyetujui konten yang ditampilkan di *smartphone*. Pengoperasian perlu dilakukan ketika kendaraan dalam keadaan berhenti.
- Ini harus diaktifkan terlebih dahulu menggunakan “Mengaktifkan/non Aktif Perangkat” (P17).
- Android Auto adalah aplikasi yang disediakan oleh Google, dan salah satu fungsinya dapat diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## Menampilkan layar Android Auto

### 1. Tampilan Semua Menu (→P16)


### 2. Ketuk [Android Auto]



Menampilkan layar *HOME* Android Auto.

### ADVICE



- Ketuk ikon “Mitsubishi” pada daftar aplikasi untuk menampilkan layar *HOME*.

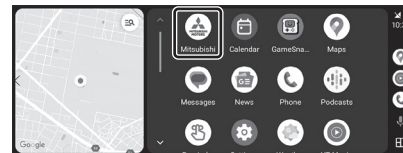

Apple CarPlay dan Multi Meter dapat ditampilkan di waktu yang sama dengan tampilan yang terpisah.

→ “Melakukan Pengaturan Tautan *Smartphone*” (P18)

Ketuk [<] atau [>] untuk beralih antara layar tampilan yang terbagi dan layar penuh.

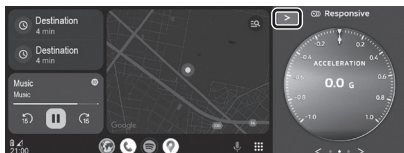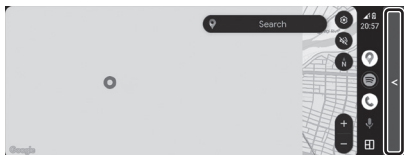

## Menggunakan Pengenalan Suara Android Auto

### Memulai pengenalan suara

1. Pada saat *smartphone* terkoneksi melalui via Android Auto, tekan tombol  pada tombol kontrol setir. Pengenalan suara dimulai.
2. Bicara

### Mengakhiri pengenalan suara

1. Tekan tombol kontrol setir 



Pengenalan suara selesai.

#### ADVICE

- Pengenalan suara juga diakhiri dengan mengetuk [*Exit*] pada layar.

## Mengakhiri Android Auto

Untuk mengakhiri Android Auto, ketuk koneksi (biru) ikon Android Auto  pada layar My Device untuk melepas koneksi. → "*Mengaktifkan/non Aktif Perangkat*" (P17) Karena beberapa fungsi produk akan dibatasi ketika Android Auto sedang digunakan, pastikan untuk mengakhiri Android Auto ketika tidak digunakan.

## Menggunakan WebLink

WebLink adalah sarana untuk menautkan *smartphone* ke layar di dalam kendaraan dan menggunakan aplikasi yang sesuai. WebLink dapat digunakan dengan mengkoneksikan *smartphone* yang mendukung WebLink ke produk ini.

#### NOTE

- Layanan WebLink mungkin tidak dapat digunakan di beberapa wilayah. Silahkan periksa website yang diberikan di bawah ini untuk informasi terbaru mengenai area yang tersedia.  
<https://hellowebLink.com/>
- iPhone yang dilengkapi dengan iOS 15.0 atau lebih baru, atau *smartphone* Android yang dilengkapi dengan Android 9.0 atau lebih baru, dibutuhkan dalam menggunakan WebLink.
- Aplikasi "WebLink Host" yang terbaru harus terlebih dahulu terpasang ke iPhone atau Android *smartphone*
- Jika WebLink tidak bisa dioperasikan dengan aplikasi "WebLink Host" yang sudah terinstal, pastikan Anda telah memiliki versi terbaru aplikasi "WebLink Host".
- Ini harus terlebih dahulu diaktifkan menggunakan "*Enabling/Disabling a Device*" (P17).
- WebLink adalah aplikasi oleh Abalta Inc., dan salah satu fungsinya dapat diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

### NOTE

- Saat menggunakan fungsi WebLink Cast, perlu memberikan izin akses pada saat muncul pesan konfirmasi. Berikan izin akses dari *smartphone* Anda saat kendaraan berhenti. Namun, Anda dapat memberikan izin akses dari produk ini saat *smartphone* Anda dikunci. Anda tidak dapat melakukan pengoperasian dari *smartphone* Anda sambil mengemudi. Periksa pesan yang ditampilkan pada produk ini.
- Untuk mengeluarkan audio dari produk ini menggunakan fungsi WebLink Cast, Anda harus mengkoneksikan *smartphone* Anda ke produk ini melalui Bluetooth. → “Apple CarPlay/Android Auto/WebLink” (P17)
- Pada saat mengganti ke Apple CarPlay setelah menggunakan WebLink Cast, hentikan “Broadcast” sebelum pergantian.
- Tergantung pada pengaturan *smartphone* Anda, WebLink mungkin tidak dapat dijalankan secara otomatis setelah *smartphone* yang terhubung terdeteksi. Dalam kejadian tersebut, klik ikon WebLink di layar *My Devices* setelah menekan tombol  untuk memulai WebLink.


## Menampilkan layar WebLink

### 1. Tampilan Semua Menu (→P16)


### 2. Ketuk [WebLink]



Menampilkan layar WebLink *HOME*.

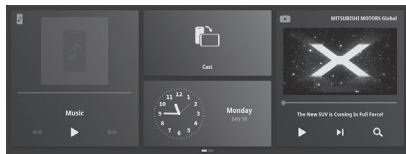

WebLink dan Multi Meter dapat ditampilkan di waktu yang sama dengan tampilan yang terpisah. → “Melakukan Pengaturan Tautan *Smartphone*” (P18)

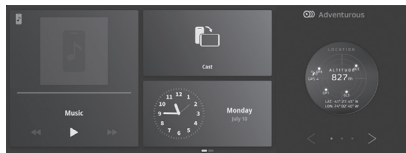

## Mengakhiri WebLink

Untuk mengakhiri WebLink, ketuk koneksi (biru) ikon WebLink  pada layar *My Device* untuk melepas koneksi. → “Enabling/Disabling a Device” (P17)

## Menggunakan Mobile Phone

Mengkoneksikan *mobile phone* Anda ke produk ini dengan Bluetooth memungkinkan Anda menggunakan sistem telepon bebas genggam.

### ⚠ WARNING

- Pengemudi seharusnya tidak memegang *mobile phone* di tangan mereka saat mengemudi.
- Jangan tinggalkan *mobile phone* Anda di dalam kendaraan. Jika *mobile phone* Anda jatuh ke lantai ketika Anda berhenti atau berbelok, *mobile phone* mungkin tersangkut di bawah pedal rem dan mengganggu mengemudi, atau menyebabkan kecelakaan.
- Hentikan kendaraan di lokasi yang aman dan kemudianoperasikan produk.

## Menghubungkan Mobile Phone Anda

Produk ini dan *mobile phone* Anda menggunakan fungsi Bluetooth untuk mengkoneksikannya. Untuk perincian mengenai cara koneksi, bacalah "*Pengaturan Bluetooth*"(P14). Metode pengoperasian di bawah ini menggambarkan situasi setelah koneksi selesai. Agar dapat menggunakan kontak dan riwayat, pengaturan "*Unduh Otomatis*"(P35) harus aktif "ON".

### NOTE

- Pengoperasian ini membutuhkan *mobile phone* yang dapat dikoneksikan ke Bluetooth.
- Batalkan fungsi seperti "*dial lock*" *mobile phone*, dan koneksi saat berada di layar siaga.
- Sistem telepon bebas genggam tidak tersedia untuk aplikasi panggilan suara di *mobile phone*.
- Beberapa peralatan tidak dapat dikoneksikan.
- Untuk perincian mengenai cara mengoperasikan *mobile phone* Anda, harap baca petunjuk pemilik untuk *mobile phone* Anda.
- Transfer data normal mungkin tidak bisa pada beberapa jenis *mobile phone*.

## Menampilkan Kontak

Menampilkan kontak yang disinkronkan dengan produk dari *mobile phone*. Agar dapat melihat kontak, pengaturan "*Unduh Otomatis*"(P35) harus aktif "ON".

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk  pada *launcher*

### 2. Ketuk [Kontak] (Jika item ini tidak ditampilkan, pertama kali ketuk [Semua] )



Layar Kontak ditampilkan

### NOTE

- Kontak ditampilkan hanya ketika telepon terkoneksi ke produk.
- Hingga 1.000 kontak dapat ditampilkan.
- Mendaftarkan, pengeditan, dan penghapusan nomor kontak tidak dapat dilakukan dengan menggunakan produk.
- Anda dapat mencari dari kontak Anda dengan mengetuk [A-Z] .
- Ketuk kontak untuk menampilkan detail layar informasi.
- Jika beberapa *mobile phone* terhubung ke produk ini, ketuk [{Device name}]  untuk beralih ke *mobile phone* yang diinginkan pada tampilan kontak.

## Mendaftarkan ke Favorit

Anda dapat mendaftarkan nomor telepon yang sering digunakan dari kontak dan riwayat panggilan Anda.

Agar dapat menggunakan kontak dan riwayat, pengaturan “Unduh Otomatis”(P35) harus aktif “ON”.

### NOTE

- Hingga 40 item dapat didaftarkan di favorit.

## Menampilkan Layer Telepon

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk  pada *launcher*

Layar Telepon ditampilkan.

### NOTE

- Jika beberapa *mobile phone* terhubung ke produk ini, ketuk [{Device name}]  untuk beralih ke *mobile phone* yang diinginkan pada tampilan favorit.

## Mendaftarkan dari Kontak

### 1. Melihat Layer Telepon

→ “Menampilkan Layer Telepon” (P27)

### 2. Ketuk [Add New]


### 3. Ketuk [Add New from Contacts]

### 4. Ketuk kontak yang ingin Anda daftarkan

### 5. Ketuk Nomor telepon untuk mendaftarkan

### 6. Ketuk [Add]

Pendaftaran konten dapat diedit dengan mengetuk nama, nomor telepon, atau nomor kategori.

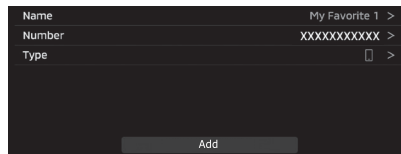

### 7. Ketuk [OK]

Pendaftaran selesai.

### ADVICE

Anda dapat mengedit nama yang terdaftar di favorit. Ketuk [Edit]  pada layar Favorit, dan lalu ketuk  untuk item favorit yang Anda ingin edit.

## Mendaftarkan dari Riwayat Panggilan

### 1. Melihat Layer Telepon

→ “Menampilkan Layer Telepon” (P27)


### 2. Ketuk [Add New]

### 3. Ketuk [Add New from Recents]

### 4. Ketuk Nomor telepon untuk mendaftarkan

### 5. Ketuk [Add]

Pendaftaran konten dapat diedit dengan mengetuk nama, nomor telepon, atau nomor kategori.

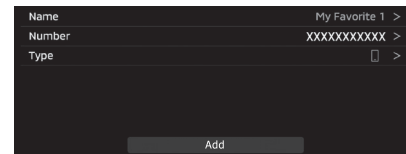

### 6. Ketuk [OK]

Pendaftaran selesai.

### ADVICE

Anda dapat mengedit nama yang terdaftar di favorit. Ketuk [Edit]  pada layar Favorit, dan lalu ketuk  untuk item favorit yang Anda ingin edit.

## Masuk dan daftarkan nomor telepon

### 1. Melihat Layer Telepon

→ “Menampilkan Layer Telepon” (P27)


### 2. Ketuk [Add New]

### 3. Ketuk [Add New from Keypad]

### 4. Masuk ke nomor telepon dan ketuk [OK]

## 5. Ketuk [Add]

Pendaftaran konten dapat diedit dengan mengetuk nama, nomor telepon, atau nomor kategori.

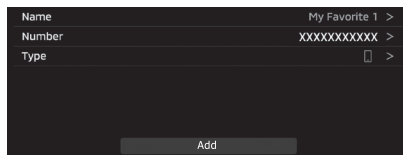

## 6. Ketuk [OK]

Pendaftaran selesai.

### ADVICE

Anda dapat mengedit nama yang terdaftar di favorit. Ketuk [Edit] pada layar Favorit, dan lalu ketuk untuk item favorit yang Anda ingin edit.

## Menghapus dari daftar Favorit

Menghapus nomor telepon yang terdaftar di favorit.

### 1. Melihat Layar Telepon

→ *"Menampilkan Layar Telepon" (P27)*

### 2. Ketuk [Edit]

### 3. Ketuk untuk item favorit yang Anda ingin hapus

Ketuk [Delete All] di atas layar untuk menghapus semua favorit.

### 4. Ketuk [Delete]

### 5. Ketuk [OK]

▼ Nomor telepon yang terdaftar di favorit dihapus

## Melakukan Panggilan Telepon

Ada sejumlah cara untuk melakukan panggilan.

Agar dapat menggunakan kontak dan riwayat, pengaturan *"Unduh Otomatis" (P35)* harus aktif "ON".

### CAUTION

- Sebesar mungkin, jangan melakukan panggilan telepon saat mengemudi. Pertama hentikan kendaraan Anda di lokasi yang aman.
- Beberapa mobile phone membatasi panggilan ke nomor yang sama tidak lebih dari 4 kali dalam 3 menit.

### NOTE

- Selama panggilan, menempatkan mode operasi kendaraan dalam kondisi ON setelah menempatkannya dari OFF dapat menyebabkan perbedaan waktu panggilan yang ditampilkan pada mobile phone dan waktu panggilan yang ditampilkan pada produk ini.

## Memanggil dengan Memasukkan Nomor Telepon

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk pada *launcher*

### 2. Ketuk [Keypad] (Jika item ini tidak ditampilkan, pertama kali ketuk [Semua])

Menampilkan layar *Keypad*.

### 3. Masukkan nomor telepon

### ADVICE

- Untuk memperbaiki entri, ketuk untuk menghapus satu karakter dalam satu waktu.

### 4. Ketuk [Call]

Panggilan dimulai ke nomor telepon yang Anda masukkan.

Bersambung ke halaman berikutnya

## Melakukan Panggilan dari Favorit

### 1. Melihat Layar Telepon

→ “Menampilkan Layar Telepon” (P27)

### 2. Ketuk kontak untuk menelpon



Panggilan dimulai ke nomor telepon yang Anda pilih.

## Melakukan Panggilan dari Riwayat Panggilan

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk  pada *launcher*

### 2. Ketuk [Recent] (Jika item ini tidak ditampilkan, pertama kali ketuk [Semua] .)

Layar *Recent* akan ditampilkan.

### 3. Ketuk kontak untuk menelpon



Panggilan dimulai ke nomor telepon yang Anda pilih.

## Melakukan Panggilan dari Buku Telepon

### 1. Menampilkan Kontak

→ “Menampilkan Kontak” (P26)

### 2. Ketuk kontak untuk menelpon

### 3. Ketuk nomor telepon yang akan Anda hubungi




Panggilan dimulai ke nomor telepon yang Anda pilih.

#### ADVICE

- Ketika ada sejumlah besar kontak, gunakan fungsi pencarian untuk mencari kontak tertentu. Ketuk [A-Z]  dan masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari.

## Panggilan Masuk

Dering panggilan masuk dibunyikan dan layar Panggilan Masuk ditampilkan.

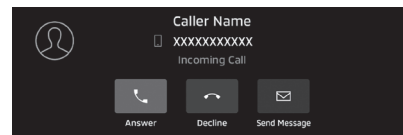

#### NOTE

- Walaupun beberapa mobile phone terhubung ke produk ini, saat melakukan panggilan menggunakan salah satu mobile phone, panggilan masuk tidak dapat diterima dari yang lain.

#### ADVICE

- Layar panggilan masuk tidak ditampilkan jika aplikasi tidak mendukung.

## Menjawab Panggilan Masuk

### 1. Ketuk [Answer]



Anda sekarang dapat berbicara dengan pihak panggilan.

#### ADVICE

- Mengetuk [Mute] akan memastikan bahwa suara kendaraan tidak terdengar oleh lawan bicara Anda.
- Ketuk [private Mode] untuk berbicara langsung melalui mobile phone yang terkoneksi melalui Bluetooth.

## Gunakan Panggilan Menunggu

Anda dapat menjawab panggilan lain saat berada di tengah panggilan. Terkadang, Anda mungkin perlu berlangganan layanan tunggu panggilan secara terpisah.

### 1. Ketuk [Answer] untuk menerima panggilan masuk lain saat Anda sedang dalam panggilan

Panggilan pertama akan ditunda dan Anda dapat menjawab panggilan baru.

### 2. Ketuk [Decline]

Mengakhiri panggilan saat ini dan kembali ke panggilan pertama.

## Panggilan telepon berakhir

### 1. Ketuk [Decline]

Ini mengakhiri panggilan masuk.

## Mengirim dan Menerima Pesan Teks

Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks (SMS) dari koneksi produk ini ke *mobile phone* melalui Bluetooth. Untuk menggunakan fungsi pesan teks, Anda harus mengizinkan penggunaan pesan. → “Pengaturan Pesan Teks” (P36)

### ⚠ WARNING

- Hentikan kendaraan di tempat yang aman pada saat mengoperasikan fungsi pesan teks.

## Menampilkan layar Pesan

Tampilan pesan masuk dan keluar menggunakan *mobile phone*.

### 1. Tekan tombol

Atau ketuk  pada *launcher*

### 2. Ketuk [Message] (Jika item ini tidak ditampilkan, pertama kali ketuk [Semua] .)

Menampilkan layar Pesan.

### ADVICE

- Jika beberapa *mobile phone* dikoneksikan ke produk ini dan diizinkan untuk melakukan panggilan, ketuk [{Nama Perangkat}]  untuk mengalihkan *mobile phone* yang diinginkan sehingga menampilkan daftar pesan.

## Menampilkan Pesan

### 1. Menampilkan layar Pesan

→ “Menampilkan Layar Pesan” (P30)

### 2. Ketuk pesan yang ingin Anda tampilkan

Isi pesan ditampilkan.

### ADVICE

- Ketuk [Call] untuk memanggil pengirim pesan.

## Menjawab Pesan

### 1. Ketuk [Reply]

### 2. Ketuk [Text] untuk memilih isi pesan


Untuk membuat teks Anda sendiri, ketuk [Customize]. → “Kostumisasi Pesan Teks” (P31)

### 3. Ketuk [Back]

### 4. Ketuk [Send] untuk mengirim pesan

## Saat Pesan Datang

Nada dering berbunyi dan layar notifikasi pesan ditampilkan.

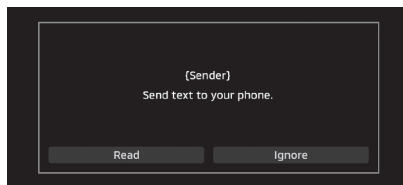

### ADVICE

- Anda dapat membuat pengaturan agar menjawab secara otomatis ketika ada pesan yang masuk.  
→ “Pengaturan Pesan Teks” (P36)

## Menampilkan Pesan yang Masuk

### 1. Ketuk [Read]



Isi pesan ditampilkan.

### ADVICE

- Ketuk [Ignore] untuk kembali ke layar sebelumnya tanpa menampilkan isi pesan.

## Membuat Pesan

### 1. Menampilkan layar Pesan

→ “Menampilkan Layar Pesan” (P30)

### 2. Ketuk [Create Message]

### 3. Ketuk [To] ke alamat yang ditentukan

Alamat dapat dipilih dari Favorit, Kontak, Atau Terbaru. Untuk secara langsung ke nomor telepon tertentu, ketuk [Enter Number using Keypad].

### 4. Ketuk [Text] untuk memilih isi pesan

Untuk membuat teks Anda sendiri, ketuk [Customize]. → “Kostumisasi Pesan Teks” (P31)

### 5. Ketuk [Send] untuk mengirim pesan.

## Kostumisasi Pesan Teks

Membuat teks Anda sendiri agar digunakan dalam pesan.

Anda dapat membuat hingga 5 kustomisasi teks.

### 1. Tampilan layar teks yang dipilih untuk isi pesan

→ “Membuat Pesan” (P31)

### 2. Ketuk [Customize]

### 3. Ketuk [Add New]

### 4. Masukkan pesan dan ketuk [OK]



Membuat pesan telah selesai.

### ADVICE

- untuk mengedit pesan, ketuk  untuk pesan yang Anda ingin edit pada layar kustomisasi.
- untuk menghapus pesan, ketuk  untuk pesan yang Anda ingin hapus pada layar kustomisasi.

## Fungsi Audio

### Pengoperasian Dasar

#### NOTE

Nama album, judul, dan lainnya. dalam informasi judul pada gambar yang digunakan dengan fungsi audio dan fungsi terkait di panduan ini disiapkan sebagai penjelasan panduan. Informasi tersebut tidak memiliki hubungan apa pun dengan informasi judul yang sebenarnya.

### Menghidupkan/Mematikan Audio


Anda dapat mengaktifkan / menonaktifkan fungsi audio.

#### 1. Tekan tombol


Model 12,3 inci (pada kendaraan dengan



Model 12,3 inci (pada kendaraan dengan

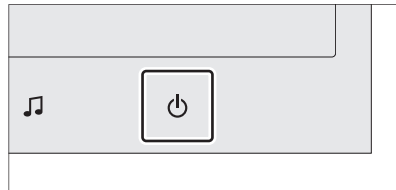

Model 8 inch

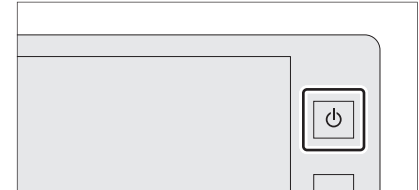

Hal ini mematikan fungsi audio.

#### 2. Tekan tombol

Fungsi audio aktif.

## File musik

Produk ini dapat memutar jenis file musik berikut yang disimpan ke memori USB:

- MP3
- WMA
- AAC
- WAV
- FLAC

Untuk perincian, lihat ke *"Specifications for Music Files That Can Be Played Back" (P4)*.

Ada batasan pada file dan media yang bisa digunakan. Bacalah informasi yang berikut ini secara seksama sebelum menulis (copy) file musik pada format yang di atas ke media yang lain.

Sistem dapat menampilkan data gambar seperti judul album, judul lagu, dan sampul album yang terdapat dalam file musik.

### CAUTION

- Harap jangan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum seperti distribusi atau unggah file yang ditulis (disalin) dari CD musik ke server Internet, terlepas dari apakah musik itu gratis atau dibeli.
- Harap jangan menambahkan ekstensi file yang tidak sesuai dengan tipe file tersebut. Ada kemungkinan kesalahan pengenalan saat memutar media yang menyimpan file tersebut, menyebabkan kebisingan yang dapat merusak speaker atau menyebabkan kecelakaan lainnya.

### ADVICE


- File musik tertentu mungkin tidak berputar dengan benar.
- File mungkin tidak memiliki ekstensi tergantung pada sistem operasi komputer, versi, perangkat lunak, dan pengaturan. Dalam kasus seperti itu, simpan (salin) file ke media setelah menambahkan ekstensi (".mp3" dan lainnya.) ke nama file.
- Sistem mungkin tidak mengenali file tersembunyi atau file dalam folder tersembunyi sebagai file musik.
- File yang melebihi 2 GB dan 4 GB tidak bisa diputar jika format memori USB masing-masing FAT16 dan FAT32.
- Media termasuk file musik format campuran dapat diputar.

## Struktur Folder

Folder bisa dikenali sampai delapan tingkat.

Lagu dapat dikelola dengan membuat tingkatan dalam urutan berikut:

Genre → Penyanyi → Album → Lagu ((tipe file audio yang dapat diputar).

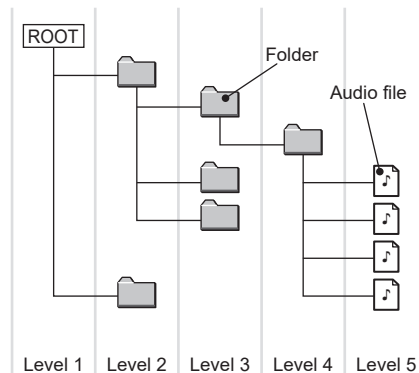

| Item                                      | Penjelasan                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jumlah maksimum tingkat folder</b>     | 8 tingkat (jika root dianggap tingkat 1)                                       |
| <b>Jumlah file maksimum</b> <sup>*1</sup> | 16.000 file (Total file di folder Media. Kecuali file yang tidak bisa diputar) |
| <b>Format memori USB</b>                  | FAT16 dan FAT32. Hanya mendukung satu partisi.                                 |

<sup>\*1</sup>) Hal ini tidak berlaku untuk file yang tidak bisa diputar. Namun, jika banyak lagu disimpan dalam folder yang sama, lagu tersebut mungkin tidak akan dikenali, meskipun jika jumlah lagu ada di bawah batas maksimum lagu. Jika terjadi, simpan file di banyak folder.

### NOTE

- Urutan folder dan file audio yang ditampilkan pada produk ini mungkin berbeda dengan bagaimana mereka ditampilkan di komputer.

## Spesifikasi file Musik yang Dapat Diputar

Spesifikasi untuk file musik yang dapat diputar adalah seperti di bawah ini.

### CAUTION

- File musik yang dibuat dengan menggunakan standar selain yang disebutkan di bawah ini mungkin tidak bisa diputar dengan benar, atau nama file / folder mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

## Standar untuk File MP3 Yang Dapat Diputar

| Item                            | Audio codec                                                                                                            |                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                 | MPEG-1 AUDIO LAYER3                                                                                                    | MPEG-2 AUDIO LSF LAYER3 |
| Frekuensi <i>sampling</i> [kHz] | 32/44.1/48                                                                                                             | 16/22.05/24             |
| Kecepatan Bit [kbps]            | 32 sampai 320 (VBR)                                                                                                    |                         |
| Ekstensi file                   | mp3                                                                                                                    |                         |
| Informasi tag yang didukung     | ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4<br>Judul lagu, Nama Penyanyi, Nama Album, Sampul Album, Genre |                         |

# Standar untuk File WMA Yang Dapat Diputar Ulang

**CAUTION**

- WMA mendukung manajemen hak digital (digital rights management/DRM). Produk ini tidak bisa memutar file WMA yang dilindungi menggunakan sistem ini

| Item                            | Audio codec                                                           |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | Windows Media Audio                                                   | Windows Media Audio Lossless |
| Frekuensi <i>sampling</i> [kHz] | 16/22.05/32/44.1/48                                                   | 44.1/48/96/192               |
| Kecepatan Bit [kbps]            | 48 sampai 320 (VBR)                                                   | -                            |
| Jumlah bit kuantisasi [bit]     | 16                                                                    | 16/24                        |
| Ekstensi file                   | wma                                                                   |                              |
| Informasi tag yang didukung     | WMA tag<br>Judul lagu, Nama Penyanyi, Nama Album, Sampul Album, Genre |                              |

# Standar untuk File AAC Yang Dapat Diputar Ulang

 **CAUTION**

- AAC mendukung manajemen hak digital (digital rights management/DRM). Sistem audio ini tidak bisa memutar file AAC yang dilindungi oleh hak cipta.
- File AAC pada format ADIF mungkin tidak bisa diputar dengan benar, atau nama file/folder mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

| Item                            | Audio codec                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Advanced Audio Coding<br>LC-AAC, HE-AAC                                                                                |
| Frekuensi <i>sampling</i> [kHz] | 8/11.025/16/22.05/32/44.1/48                                                                                           |
| Kecepatan Bit [kbps]            | 32 sampai 192 (VBR)                                                                                                    |
| Ekstensi file                   | m4a, aac, m4b, m4r                                                                                                     |
| Informasi tag yang didukung     | ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4<br>Judul lagu, Nama Penyanyi, Nama Album, Sampul Album, Genre |

## Standar untuk File WAV Yang Dapat Diputar Ulang

| Item                            | Audio codec                   |
|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 | Format bentuk gelombang Audio |
| Frekuensi <i>sampling</i> [kHz] | 44.1/48/96/192                |
| Jumlah bit kuantisasi [bit]     | 16/24                         |
| Ekstensi file                   | wav                           |

## Standar untuk File FLAC Yang Dapat Diputar Ulang

| Item                            | Audio codec               |
|---------------------------------|---------------------------|
|                                 | Free Lossless Audio Codec |
| Frekuensi <i>sampling</i> [kHz] | 44.1/48/96/192            |
| Jumlah bit kuantisasi [bit]     | 16/24                     |
| Ekstensi file                   | flac                      |

## File video

Produk ini dapat memutar MP4 dan file video lainnya yang disimpan ke memori USB. Untuk perincian, silakan baca "*Specifications for Video Files That Can Be Played Back*" (P10).

Ada batasan pada file dan media yang bisa digunakan. Karenanya, sebelum menyimpan (menyalin) file video ke media, harap baca hal di bagian kanan dengan teliti.

### CAUTION

- Harap jangan menambahkan ekstensi file yang tidak sesuai dengan tipe file tersebut. Ada kemungkinan kesalahan pengenalan saat memutar media yang menyimpan file tersebut, menyebabkan kebisingan yang dapat merusak speaker atau menyebabkan kecelakaan lainnya.

### ADVICE


- File video tertentu mungkin tidak berputar dengan benar.
- File mungkin tidak memiliki ekstensi tergantung pada sistem operasi komputer, versi, perangkat lunak, dan pengaturan. Dalam kasus seperti itu, simpan (salin) file ke media setelah menambahkan ekstensi (".mp4" dan lainnya.) ke nama file.
- Sistem mungkin tidak mengenali file tersembunyi atau file dalam folder tersembunyi sebagai file video.
- File yang melebihi 2 GB dan 4 GB tidak bisa diputar jika format memori USB masing-masing FAT16 dan FAT32.
- Media termasuk beberapa jenis file video dapat diputar.

## Struktur Folder

Folder bisa dikenali sampai delapan tingkat.

Video dapat dikelola dengan membuat tingkatan dalam urutan berikut:

Genre → Tanggal pembuatan → Judul file (tipe file video yang dapat diputar).

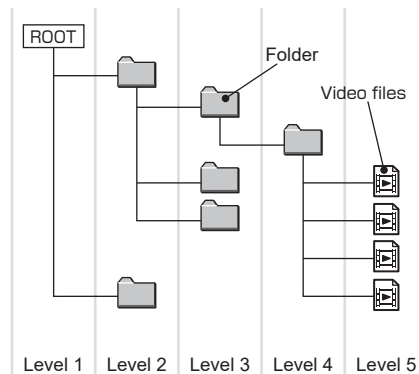

| Item                                      | Penjelasan                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jumlah maksimum tingkat folder</b>     | 8 tingkat (jika root dianggap tingkat 1)                                       |
| <b>Jumlah file maksimum</b> <sup>*1</sup> | 16.000 file (Total file di folder Media. Kecuali file yang tidak bisa diputar) |
| <b>Format memori USB</b>                  | FAT16 dan FAT32<br>Hanya mendukung satu partisi.                               |

<sup>\*1</sup>) Hal ini tidak berlaku untuk file yang tidak bisa diputar. Namun, jika banyak video disimpan dalam folder yang sama, video mungkin tidak dikenali, bahkan jika jumlah video ada di bawah batas maksimum video. Jika terjadi, simpan file di banyak folder.

### NOTE

- Urutan folder dan file yang ditampilkan pada produk ini mungkin berbeda dengan bagaimana mereka ditampilkan di komputer.

## Spesifikasi file video yang dapat diputar

Spesifikasi untuk file video yang dapat diputar adalah seperti di bawah ini.

### CAUTION

- File yang diproteksi oleh Digital Rights Management (DRM) tidak dapat diputar.
- File video yang dibuat dengan menggunakan standar selain yang disebutkan diatas ini mungkin tidak bisa diputar dengan benar, atau nama file / folder mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

### Standar untuk File MP4 Yang Dapat Diputar

| Item                | Video codec               |                                                              |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                     | MPEG-4 Visual             | MPEG-4 AVC                                                   |
| Profil/level        | Advanced Simple Profile/5 | Baseline Profile/4.2<br>Main Profile/4.2<br>High Profile/4.2 |
| Resolusi maksimum   | 1.920*1.080               |                                                              |
| frame rate maksimum | 30fps                     |                                                              |
| Audio codec         | AAC/MP3                   |                                                              |
| Ekstensi file       | mp4, m4v                  |                                                              |

### Standar untuk File AVI Yang Dapat Diputar Ulang

| Item                | Video codec               |                                                              |         |         |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                     | MPEG-4 Visual             | MPEG-4 AVC                                                   | WMV9    | MPEG-2  |
| Profil/level        | Advanced Simple Profile/5 | Baseline Profile/4.2<br>Main Profile/4.2<br>High Profile/4.2 | Advance | –       |
| Resolusi maksimum   | 1.920*1.080               |                                                              |         | 720*480 |
| frame rate maksimum | 30fps                     |                                                              |         |         |
| Audio codec         | AAC/MP3                   |                                                              | MP3     |         |
| Ekstensi file       |                           |                                                              | avi     |         |

### Standar untuk File MPEG Yang Dapat Diputar Ulang

| Item                | Video codec |
|---------------------|-------------|
|                     | MPEG-2      |
| Profil/level        | –           |
| Resolusi maksimum   | 720*480     |
| frame rate maksimum | 30fps       |
| Audio codec         | MP3         |
| Ekstensi file       | mpg         |


# Radio

## Mendengarkan Radio

Menjelaskan cara mendengarkan siaran radio FM dan AM

### 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

### 2. Ketuk [FM] atau [AM]

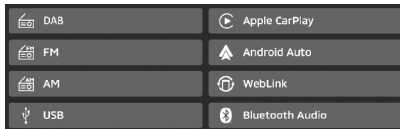


### 3. Ketuk ◀ atau ▶ untuk memilih stasiun



Stasiun pada frekuensi yang dipilih akan diputar.

## Isi Tampilan

### Layar Informasi Siaran Radio

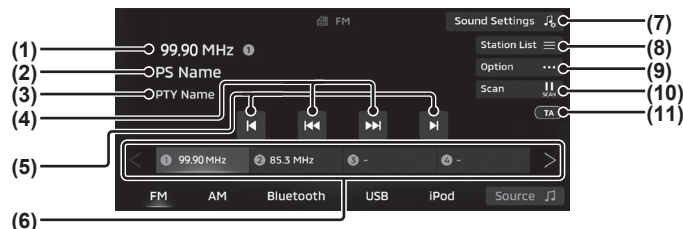

#### (1) Frekuensi

Menampilkan frekuensi yang dipilih saat ini.

#### (2) Nama Stasiun (hanya FM) Menampilkan nama stasiun yang sedang dipilih saat ini.

#### (3) PTY (hanya FM)

Menampilkan PTY (Jenis Program) yang sedang Anda terima saat ini.

#### (4) , [Stasiun] yang dapat ditangkap dapat dicari satu per satu.

#### (5) , [Preset] untuk mengganti frekuensi.

#### (6) Tombol Preset

Memungkinkan Anda untuk mendaftarkan stasiun favorit Anda. → "Register Your Favourite Broadcast Stations" (P13)

#### (7) [Pengaturan Suara] [Speaker Icon]

Menyesuaikan kualitas suara audio. → "Adjust Audio Sound Quality" (P91)

#### (8) [Daftar Stasiun] [List Icon]

Menampilkan daftar stasiun yang tersedia. → "Search for Broadcast Stations from the Station List" (P13)

#### (9) [Pilihan] [More Icon] (Hanya FM)

Menampilkan informasi radio atau menjalankan pengaturan. Untuk menampilkan informasi mengenai stasiun siaran, ketuk [Informasi Radio]. Untuk menjalankan pengaturan radio, ketuk [Radio Settings]. → "Pengaturan

Radio" (P90)

#### (10) [Pindai] [Scan Icon]

Mencari stasiun yang bisa diterima. → "Starting the Scan" (P13)

#### (11) TA Icon<sup>\*1</sup>

Berkedip ketika kedipan lampu lalu lintas jalan (TA) diterima.

<sup>\*1</sup>) Peralatan berdasarkan tipe.

## Mencari Stasiun Penyiaran yang Bersinyal Kuat

Berguna untuk mencari stasiun penyiaran yang dapat Anda terima ketika Anda berkendara ke daerah di mana panjang gelombang yang diterima berbeda dari biasanya, seperti ketika Anda bepergian ke daerah baru.

### Mulai Pencarian

Stasiun yang dapat ditangkap dapat dicari satu per satu.

1. Ketuk  atau  pada layar informasi siaran radio




Ketika stasiun yang dapat tertangkap ditemukan, stasiun akan langsung berputar.

### Memulai Pemindaian

Mencari stasiun yang bisa diterima.

1. Ketuk **[Scan]**  pada layar informasi siaran radio

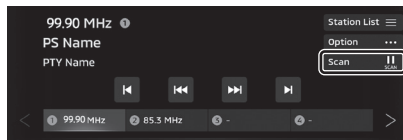

Ketika sebuah stasiun diterima, stasiun akan diputar selama 10 detik, kemudian produk mencari stasiun berikutnya.

## Membatalkan Pemindaian

1. Selama pemindaian, ketuk **[Scan]** 




Pemindaian dibatalkan.

## Mendaftarkan Stasiun Penyiaran Favorit Anda

Anda dapat menyimpan 12 stasiun favorit Anda di FM dan 6 stasiun di AM.

1. Ketuk  atau  pada layar informasi siaran radio untuk mencari stasiun yang Anda ingin daftarkan
2. Tahan tombol preset yang ingin Anda daftarkan sampai Anda mendengar bunyi beep

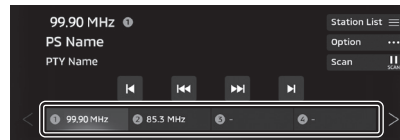

Stasiun akan terdaftar pada tombol preset yang Anda tekan lama.

## Mencari Stasiun Penyiaran dari Daftar Stasiun

Mencari stasiun penyiaran dan menampilkan daftar stasiun yang dapat tertangkap.

1. Ketuk **[Station List]**  pada layar informasi siaran radio

Menampilkan daftar stasiun yang dapat tertangkap.

### NOTE

- Daftar Stasiun FM akan diperbarui secara otomatis sebelum ditampilkan.

2. Ketuk stasiun yang ingin Anda dengarkan



Beralih ke stasiun pilihan.

## Mempersempit Daftar Stasiun

Stasiun penyiaran yang dapat diterima dapat dipersempit berdasarkan genre. Hal ini hanya berlaku untuk penerimaan FM.

1. Ketuk **[PTY Filter]** saat Daftar Stasiun sedang ditampilkan

Daftar genre akan ditampilkan.

## 2. Ketuk “Genre” yang ingin Anda dengarkan



Daftar stasiun hanya untuk genre yang dipilih akan ditampilkan.

### ADVICE

- Untuk membatalkan filter pencarian, pilih OFF pada layar PTY Filter

## Memperbarui Daftar Stasiun

Stasiun yang dapat diterima dapat diperbarui secara manual.

## 1. Ketuk [Refresh] saat Daftar Stasiun sedang ditampilkan



Menampilkan daftar stasiun yang dapat tertangkap.

Equipment by type

## Mendengarkan Informasi Darurat/Informasi Lalu Lintas

Siaran yang sedang berlangsung akan terputus ketika informasi berikut diterima.

- Informasi ketika PTY (Tipe Program) dalam keadaan Alarm
- Informasi dari EON (Jaringan Lain yang Ditingkatkan)
- Informasi ketika PTY (Tipe Program) adalah BERITA  
Terputus ketika pengaturan “PTY” dalam keadaan AKTIF. → “Pengaturan Radio”(P90)
- TA (Tanda Pengumuman Lalu Lintas)  
Terputus ketika pengaturan “TA” sedang AKTIF. → “Pengaturan Radio”(P90)

Equipment by type

## Mendengarkan DAB (Digital Audio Broadcast)


Ini menjelaskan cara mendengarkan DAB.

### NOTE

- DAB (Digital Audio Broadcast) adalah teknik penyiaran radio digital. Ini menyediakan suara kualitas digital serta data teks.  
Teknik ini membentuk “ensemble” dengan menggabungkan beberapa program, dan ensemble ini mungkin memiliki sub-komponen yang berisi program atau informasi lain di stasiun radio utama.

## 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

## 2. Ketuk [DAB]

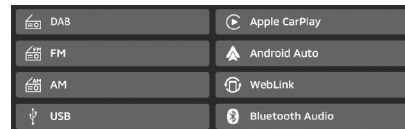

## 3. Ketuk atau untuk memilih stasiun




Layanan pada ensemble yang dipilih akan diputar.

### ADVICE

- Menuju ke layanan pertama atau layanan terakhir dalam ensemble akan beralih ke ansambel berikutnya.

## Layar Informasi DAB

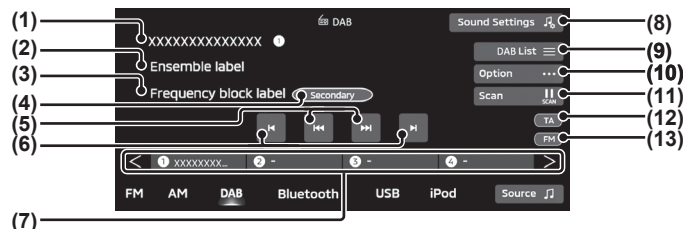

- (1) **Nama Layanan**  
Menampilkan nama layanan yang sedang dipilih saat ini.
  - (2) **Ensemble**  
Menampilkan nama ensemble.
  - (3) **Memblokir frekuensi**  
Menampilkan pemblokiran frekuensi.
  - (4) **Sekunder**  
Menampilkan saat menerima layanan sekunder.
  - (5)   
Digunakan untuk mengganti layanan.
  - (6)   
Ensemble yang diterima dapat dicari satu per satu.
  - (7) **Tombol Preset**  
Memungkinkan Anda mendaftarkan layanan favorit. → *"Register Your Favourite Services" (P16)*
  - (8) **[Pengaturan Suara]**   
Menyesuaikan kualitas suara audio.  
→ *"Adjust Audio Sound Quality" (P91)*
  - (9) **[Daftar DAB]**   
Menampilkan daftar ensemble yang tersedia.  
→ *"Search for Ensembles from the DAB List" (P17)*
  - (10) **[Pilihan]**   
Menampilkan informasi DAB, Label Dinamis/Label Dinamis Plus, atau melakukan pengaturan.  
Untuk menampilkan informasi mengenai ensemble, ketuk [Informasi DAB].  
Untuk menampilkan informasi Label Dinamis/Label Dinamis Plus, ketuk [Label
  - Dinamis/Label Dinamis Plus].  
Untuk melakukan pengaturan DAB, ketuk [Pengaturan DAB]. → *"Pengaturan DAB" (P90)*
  - (11) **[Pindai]**   
Mencari stasiun yang bisa diterima. → *"Starting the Scan" (P16)*
  - (12) **TA Icon**  
Berkedip ketika kedipan lampu lalu lintas jalan (TA) diterima.
  - 13) **Ikon FM**  
Menyalakan saat FM RDS (Radio data system) diterima.

## Mencari Ensemble

Berguna untuk mencari ensemble yang dapat Anda terima ketika Anda berkendara ke daerah di mana panjang gelombang yang diterima berbeda dari biasanya, seperti ketika Anda bepergian ke daerah baru.

### Mulai pencarian

Ensemble yang dapat diterima dapat dicari satu per satu.

#### 1. Ketuk salah satu atau pada Layar Informasi DAB



Menerima dan memainkan layanan pertama dalam ensemble yang dapat diterima.

#### 2. Ketuk atau untuk memilih stasiun



Layanan yang dipilih akan diputar.


#### ADVICE

- Menuju ke layanan pertama atau layanan terakhir dalam ensemble akan beralih ke ansambel berikutnya.

## Memulai Pemindaian

Mencari layanan yang dapat diterima.

#### 1. Ketuk [Scan] pada layar informasi DAB

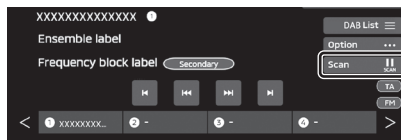

Ketika sebuah layanan diterima, layanan akan diputar selama 10 detik, kemudian produk mencari layanan berikutnya.

#### ADVICE

- Pemindaian dilakukan oleh layanan, bukan oleh ensemble.

## Membatalkan Pemindaian

#### 1. Selama pemindaian, ketuk [Scan] lagi.



Pemindaian dibatalkan.

## Mendaftarkan Layanan Favorit Anda

Anda dapat menyimpan 12 layanan favorit

#### 1. Ketuk atau pada layar informasi DAB untuk mencari layanan yang ingin Anda daftarkan

#### 2. Tahan tombol preset yang ingin Anda daftarkan sampai Anda mendengar bunyi beep



Layanan akan terdaftar pada tombol preset yang Anda tekan lama.

## Mencari Ensemble Dari Daftar DAB

Mencari ensemble dan menampilkan daftar ensemble yang dapat diterima.

### 1. Ketuk [DAB List] pada layar informasi DAB

Menampilkan daftar ensemble yang dapat diterima.

#### NOTE

- Daftar DAB akan diperbarui secara otomatis sebelum ditampilkan.

### 2. Ketuk ensemble yang ingin Anda dengarkan



Beralih ke ensemble tersebut.

## Mempersempit daftar DAB

Ensemble yang dapat diterima dapat dipersempit berdasarkan tipe program.

### 1. Ketuk [PTY Filter] saat Daftar DAB sedang ditampilkan

Daftar tipe program akan ditampilkan.

### 2. Ketuk “Tipe Program” yang ingin Anda dengarkan



Daftar ensemble hanya untuk tipe program pilihan yang ditampilkan.

#### ADVICE

- Untuk membatalkan filter pencarian, pilih OFF pada layar PTY Filter

## Memperbarui daftar DAB

Ensemble yang dapat diterima dapat diperbarui secara manual.

### 1. Ketuk [Refresh] saat daftar DAB sedang ditampilkan



Ini akan menampilkan daftar ensemble yang dapat diterima.

## Memutar iPod

iPod voice dapat diputar di unit utama dengan mengkoneksikan iPod dengan kabel koneksi yang tersedia secara komersial. Namun, hal ini mungkin tidak didukung, tergantung pada iPod.

### CAUTION

- Jangan pernah memegang iPod di tangan Anda untuk mengoperasikannya saat mengemudi, karena ini berbahaya.
- Jangan tinggalkan iPod di kendaraan Anda untuk mencegah pencurian atau kerusakan karena suhu tinggi.
- Tidak ada ganti rugi untuk data iPod yang hilang saat iPod terkoneksi ke produk.
- Bergantung pada cara menggunakan perangkat, file audio dapat menjadi rusak atau hilang, oleh karena itu disarankan agar data dicadangkan.

### NOTE

- Panduan ini mengacu pada iPhone dan iPod sebagai "iPod". Oleh karena itu, istilah "iPod" termasuk iPhone.
- Harap operasikan ketika iPod terkoneksi ke produk.
- Harap baca petunjuk pemilik kendaraan Anda tentang cara mengkoneksikan iPod.

### NOTE

- Pemutaran menggunakan produk mungkin tidak bisa dilakukan jika produk tidak mendukung versi iPod, model, atau versi perangkat lunak. (→P7)  
Selain itu, pada beberapa kasus, cara pengoperasian aktual untuk pemutaran mungkin berbeda dari yang dijelaskan dalam panduan ini.
- Setelah pembaruan perangkat lunak, fungsi yang tersedia saat iPod terkoneksi ke produk dapat berubah.
- Jika Anda mengkoneksikan produk dengan iPod Anda sebagai perangkat audio yang mendukung Bluetooth, kabel iPod harus dicabut. iPod tidak akan beroperasi dengan baik ketika terkoneksi dengan dua cara secara bersamaan.
- Jika pengoperasian iPod tidak normal, harap lepaskan iPod dari produk, reset dan koneksikan kembali.
- Menyiapkan perangkat agar tidak ada tindakan yang tidak aman, seperti mengkoneksikan kabel koneksi saat mengemudi.
- Saat mengkoneksikan atau melepaskan iPod dengan produk, hentikan kendaraan terlebih dahulu untuk tujuan keselamatan.
- Tergantung pada status iPod, mungkin diperlukan beberapa saat bagi produk untuk mengenali iPod atau memulai pemutaran.
- Tombol-tombol produk tidak bisa digunakan ketika iPod terkoneksi.
- Tergantung pada Spesifikasi dan pengaturan iPod, mungkin tidak bisa menghubungkan iPod dengan produk atau tampilan dan pengoperasinya dapat berubah walaupun berhasil terhubung.
- Informasi lagu mungkin dapat tidak ditampilkan dengan benar tergantung pada data musik di iPod.

### NOTE

- Tergantung pada status kendaraan dan perangkat, iPhone/iPod mungkin tidak bisa diputar setelah menghidupkan mesin.
- Data yang mengandung informasi hak cipta mungkin tidak bisa diputar.
- Direkomendasikan agar iPod Equalizer disetel menjadi datar.
- Saat Apple CarPlay diaktifkan, hubungkan iPod menggunakan kabel, lalu ketuk [iPod] di menu Sumber Audio untuk memutar audio menggunakan iPod.

## 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

## 2. Ketuk [iPod]

Layar informasi pemutaran iPod akan ditampilkan.

## 3. Ketuk [Browse] untuk memilih lagu



Lagu yang dipilih akan diputar.


### ADVICE

- Anda juga dapat memilih lagu dengan mengetuk atau .
- Dengan menekan lama (→P13) atau , lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutarannya atau diputar ulang.

## Mengganti Mode Pemutaran

Anda dapat memutar audio pada mode Repeat atau Shuffle.

1. Dari layar informasi pemutaran iPod, ketuk mode yang ingin Anda ubah

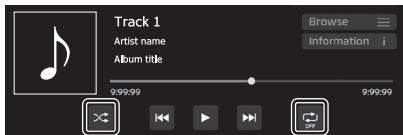

Pemutaran dalam mode yang dipilih dimulai.


## Mode Pemutaran

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Repeat</b>  | <p>Setiap ketukan beralih antara (All Repeat)→ (Single Repeat)→ (Repeat OFF).</p> <p><b>All Repeat:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar berulang kali.</p> <p><b>Single Repeat:</b> Lagu yang sedang diputar akan diputar berulang kali.</p> |
| <br><b>Shuffle</b> | <p>Setiap ketukan beralih antara ON→OFF.</p> <p><b>Shuffle:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar secara acak.</p>                                                                                                                             |

### ADVICE

- Dalam Repeat, audio akan terus diputar berulang kali walaupun Anda memilih pemutaran Shuffle.

### Layar Informasi Pemutaran iPod

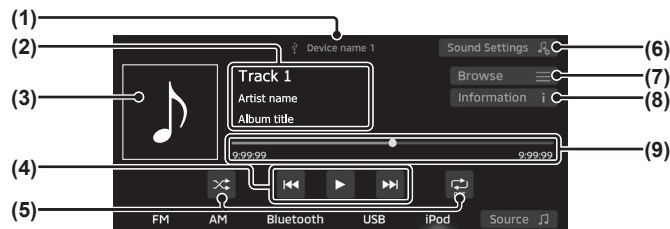

**(1) Perangkat**

Menampilkan nama perangkat yang terkoneksi.

**(2) Penyanyi/Judul Album/Judul Lagu**

Jika ada informasi judul lagu, maka akan ditampilkan.

**(3) Sampul**

Jika ada sampul album di informasi judul, sampul album akan ditampilkan.

**(4) ⏮, ⏪, ⏩, ⏭**

Lagu dapat dipilih, dijeda, dan diputar. Menekan lama (→P13) ⏮ atau ⏭, lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutarannya atau diputar ulang.

**(5) Tombol Mode Pemutaran**

Ketuk tombol yang sesuai untuk memilih mode pemutaran yang diinginkan.

→“Ubah Mode Pemutaran”(P19)

**(6) [Pengaturan Suara] 🔊**

Menyesuaikan kualitas suara audio.

→ “Adjust Audio Sound Quality” (P91)

**(7) [Browse] ≡**

Menampilkan daftar putar musik.

→“Mencari Dari Daftar Kategori”(P21)

**(8) [Informasi] ⓘ**

Menampilkan rincian informasi mengenai trek.


**(9) Progress bar dengan waktu Pemutaran**

## Mencari dari Daftar Kategori

Anda dapat mencari lagu yang ingin Anda dengarkan sambil memeriksa album dan nama-nama lagu dengan mengetuk daftar.

### 1. Ketuk [Browse] pada layar informasi pemutaran iPod

### 2. Ketuk “Category”

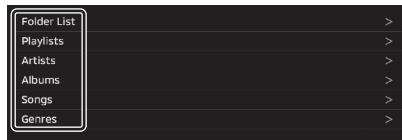

### 3. Ketuk “item” untuk diputar dari daftar

Daftar dalam item yang dipilih akan ditampilkan.

Ulangi langkah 3 untuk mencari lagu (trek). Untuk memulai pemutaran, ketuk lagu (trek) dari daftar yang ingin Anda putar.

#### ADVICE

- Tingkatan item yang dioperasikan pada langkah 3 tergantung pada kategori mana yang Anda pilih pada langkah 2.
- Informasi judul yang disimpan ke dalam iPod ditampilkan di daftar.
- Ketuk [Back] untuk segera menampilkan daftar sebelumnya.

## Memutar file musik dari memori USB

Anda dapat memutar file musik yang telah disimpan dalam drive memori USB yang tersedia secara komersial dengan mengkoneksikan drive ke produk ini.

#### CAUTION

- Jangan pernah memegang drive memori USB di tangan Anda untuk mengoperasikannya saat mengemudi, karena ini berbahaya.
- Jangan tinggalkan drive memori USB di kendaraan Anda untuk mencegah pencurian atau kerusakan karena suhu tinggi.
- Jangan menggunakan hard disk, pembaca kartu, atau pembaca memori, karena dapat terjadi kerusakan pada drive memori USB atau data yang terkandung di dalamnya. Jika terkoneksi secara keliru, tempatkan mode operasi kendaraan menjadi OFF, kemudian lepaskan.
- Tidak ada ganti rugi untuk data drive memori USB yang hilang.
- Bergantung pada cara menggunakan perangkat, file audio dapat menjadi rusak atau hilang, oleh karena itu disarankan agar data dicadangkan.

#### NOTE

- Harap operasikan drive memori USB dengan file musik yang telah disimpan saat sedang terkoneksi ke produk.
- Harap baca petunjuk pemilik kendaraan Anda tentang cara mengkoneksikan drive memori USB.

#### NOTE

- Jenis drive memori USB tertentu mungkin tidak dapat digunakan dengan produk ini atau fungsi yang tersedia mungkin dibatasi meskipun drive dapat digunakan.
- Sistem file drive memori USB yang didukung adalah FAT16 dan FAT32.
- Kapasitas memori USB yang didukung maksimum 2 TB.
- Kabel konektor USB yang didukung adalah USB1.1 dan 2.0.
- Harap gunakan kabel yang tersedia secara komersial untuk mengkoneksikan drive memori USB. Beban berlebihan yang dihasilkan pada konektor USB saat dikoneksikan tanpa kabel dapat merusak konektor.
- Menyiapkan perangkat agar tidak ada tindakan yang tidak aman, seperti mengkoneksikan kabel koneksi saat mengemudi.
- Saat mengkoneksikan atau melepaskan memori USB dengan produk, hentikan kendaraan terlebih dahulu untuk tujuan keselamatan.
- Jangan masukkan selain perangkat audio ke koneksi USB. Kerusakan pada perangkat atau peralatan dapat terjadi
- Tergantung pada status drive memori USB, mungkin diperlukan beberapa saat bagi produk untuk mengenali drive memori USB atau memulai pemutaran.
- Tergantung pada perangkat USB, tombol produk mungkin tidak bisa digunakan saat perangkat terkoneksi.
- Data yang mengandung informasi hak cipta mungkin tidak bisa diputar.

*Bersambung ke halaman berikutnya*

#### NOTE

- Tergantung pada spesifikasi dan pengaturan memori USB, mungkin tidak bisa menghubungkan memori USB dengan produk atau tampilan dan pengoperasinya dapat berubah walaupun berhasil terhubung.
- Informasi lagu mungkin tidak ditampilkan dengan benar tergantung pada data musik di memori USB.
- Tergantung pada status kendaraan dan perangkat, iPhone/iPod mungkin tidak bisa diputar setelah menghidupkan mesin.
- Waktu pemutaran ulang mungkin tidak ditampilkan dengan benar dengan file yang direkam dengan kecepatan bit variabel (VBR).

### 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

### 2. Ketuk [USB]

Layar informasi pemutaran ditampilkan.

### 3. Ketuk [Browse] untuk memilih lagu

Lagu yang dipilih akan diputar.

#### ADVICE

- Anda juga dapat memilih lagu dengan mengetuk  atau .
- Dengan menekan lama (→P13)  atau , lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutarannya atau diputar ulang.


## Mengganti Mode Pemutaran

Pemutaran berulang, pemutaran acak dapat dilakukan.

#### NOTE

- Saat playlist diputar, detail mode yang dapat diubah berbeda. Pemutaran dapat dilakukan dari daftar kategori. →“Mencari dari Daftar Kategori”(P24)

### 1. Ketuk tombol mode pemutaran pada layar informasi pemutaran Audio USB

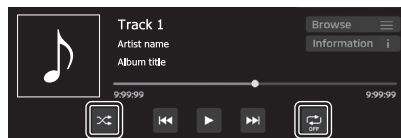

### 2. Ketuk “Mode” yang diinginkan



Pemutaran dalam mode yang dipilih dimulai.

## Mode Pemutaran



#### Repeat

Setiap ketukan beralih antara (All Repeat)→ (Single Repeat)→ (Repeat OFF).

**All repeat:** Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar berulang kali.

**Folder repeat:** Memutar lagu berulang kali dari folder yang menampung lagu yang sedang diputar. (Hanya ditampilkan pada saat lagu dipilih dari daftar folder)

**Single Repeat:** Lagu yang sedang diputar akan diputar berulang kali.



#### Shuffle

Setiap ketukan beralih antara ON→OFF.

**Shuffle:** Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar secara acak.

## Layar Informasi Pemutaran



### (1) Perangkat

Menampilkan nama perangkat yang terkoneksi.

### (2) Informasi Musik

Jika ada informasi judul lagu, maka akan ditampilkan.

### (3) Sampul

Jika ada sampul album di informasi judul, sampul album akan ditampilkan.

### (4)

Lagu dapat dipilih, dijeda, dan diputar. Menekan lama (→P13) atau , lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutaran atau diputar ulang.

### (5) Tombol Mode Pemutaran

Ketuk tombol yang sesuai untuk memilih mode pemutaran yang diinginkan. → “Ubah Mode Pemutaran” (P22)

### (6) [Pengaturan Suara]

Menyesuaikan kualitas suara audio. → “Adjust Audio Sound Quality” (P91)

### (7) [Browse]

Menampilkan daftar putar musik. → “Mencari dari Daftar Kategori” (P24)

### (8) [Informasi]

Menampilkan rincian informasi mengenai trek.

### (9) [Video]

Menampilkan layar pemutaran file video. → “Menonton video dari memori USB” (P24)

### (10) Progress bar dengan dengan waktu pemutaran


Ketuk progress bar atau geser tombol untuk menentukan posisi pemutaran.

## Mencari dari Daftar Kategori

Anda dapat mencari lagu yang ingin Anda dengarkan sambil memeriksa album dan nama-nama lagu dengan mengetuk daftar.

### 1. Ketuk [Browse] pada layar informasi pemutaran USB Audio

### 2. Ketuk "Category"

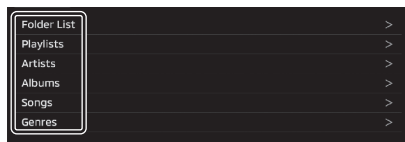

### 3. Ketuk "item" untuk diputar dari daftar



Daftar dalam item yang dipilih akan ditampilkan.

Ulangi langkah 3 untuk mencari lagu (trek). Untuk memulai pemutaran, ketuk lagu (trek) dari daftar yang ingin Anda putar.

#### ADVICE

- Tingkatan item yang dioperasikan pada langkah 3 tergantung pada kategori mana yang Anda pilih pada langkah 2.
  - Ketuk [Back]  untuk segera menampilkan daftar sebelumnya.
- File definisi daftar putar diperlukan untuk memutar daftar putar. Format file definisi daftar putar mendukung M3U, PLS, dan WPL.<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> Simpan file wpl di folder Media root. Jika struktur folder di bawah tingkat root berbeda dari struktur folder file wpl, daftar tidak bisa dikenali. → "Struktur Folder" (P3)

## Menonton Video Dari Memori USB

Anda dapat memutar file video yang telah disimpan dalam drive memori USB yang tersedia secara komersial dengan mengkoneksikan drive ke produk ini.

### 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

### 2. Ketuk [USB]

Jika hanya file video yang tersimpan di dalam perangkat memori USB, lanjutkan ke langkah 4.

Jika file musik dan file video yang tersimpan di dalam perangkat memori USB, lanjutkan ke langkah 3.

### 3. Ketuk [Video] pada layar informasi pemutaran USB Audio

Menampilkan layar informasi pemutaran video.

### 4. Ketuk [Browse] untuk memilih video



Pemutaran video yang dipilih dimulai.

#### CAUTION

- Hanya audio saat kendaraan bergerak.
- Saat melihat gambar, harap hentikan kendaraan di tempat yang aman yang diizinkan untuk parkir.
- Menggunakan sistem ini ketika mesin tidak menyala dapat menyebabkan kesulitan menghidupkan ulang mesin, tergantung pada level pengisian baterai.

#### ADVICE

- Anda juga dapat memilih video dengan mengetuk  atau .
- Dengan menekan lama (→P13)  atau , lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutaran atau diputar ulang.

#### NOTE

- Waktu pemutaran ulang mungkin tidak ditampilkan dengan benar dengan file yang direkam dengan kecepatan bit variabel (VBR).

**⚠ CAUTION**

- Hanya audio saat kendaraan bergerak.
- Saat melihat gambar, harap hentikan kendaraan di tempat yang aman yang diizinkan untuk parkir.
- Menggunakan sistem ini ketika mesin tidak menyala dapat menyebabkan kesulitan menghidupkan ulang mesin, tergantung pada level pengisian baterai.

**ADVICE**


- Anda juga dapat memilih video dengan mengetuk ⏮ atau ⏭.
- Dengan menekan lama (→P13) ⏮ atau ⏭, lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutarannya atau diputar ulang.

**NOTE**

- Waktu pemutaran ulang mungkin tidak ditampilkan dengan benar dengan file yang direkam dengan kecepatan bit variabel (VBR).

## Isi Tampilan

Menjelaskan layar kontrol yang ditampilkan selama pemutaran.

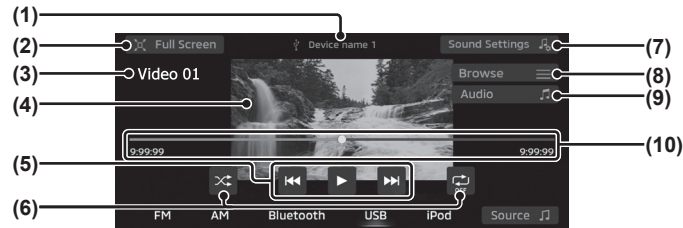

### (1) Perangkat

Menampilkan nama perangkat yang terkoneksi.

### (2) [Layar Penuh]

Beralih ke tampilan layar penuh dan memperbesar gambar.

Selama tampilan layar penuh, menggantinya ke [Exit] , dan ketuk tombol item ini untuk tampilan layar normal.

### (3) Judul

Menampilkan judul video yang sedang diputar.

### (4) Area tampilan video

Menampilkan gambar video.

### (5) /

Memilih, menjeda, atau memutar file.

Menekan lama (→P13)  atau , lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutarannya atau diputar

ulang.

### (6) Tombol Mode Pemutaran

Ketuk tombol yang sesuai untuk memilih mode pemutaran yang diinginkan.

→ "Ubah Mode Pemutaran" (P22)

### (7) [Pengaturan Suara]

Menyesuaikan kualitas suara audio.

→ "Adjust Audio Sound Quality" (P91)

### (8) [Browse]

Melalui ketukan daftar, Anda dapat mencari video yang Anda ingin tonton dari dalam cabang folder. → "Mencari dari Daftar Folder" (P27)

### (9) [Audio]

Menampilkan layar pemutaran file audio.

→ "Memutar File Musik Dari Memori USB" (P21)

### (10) Progress bar dengan dengan waktu pemutaran

Ketuk progress bar atau geser tombol untuk menentukan posisi pemutaran.

## Mencari dari Daftar Folder

Melalui ketukan daftar, Anda dapat mencari video yang Anda ingin tonton dari dalam cabang folder.

1. Ketuk [**Browse**]  pada layar informasi pemutaran USB Video
2. Ketuk “*folder*” untuk memutar dari daftar

Daftar dalam item yang dipilih akan ditampilkan.



Ulangi operasional pada langkah 2 untuk mencari file video. Ketuk file video yang Anda inginkan untuk pemutaran dari daftar ke agar memulai pemutaran.

### ADVICE

- Ketuk [**Back**]  untuk segera menampilkan daftar sebelumnya.

## Melihat Gambar Dari Perangkat Memori USB

File gambar yang tersimpan pada perangkat memori USB yang tersedia secara komersial dapat ditampilkan dalam slideshow atau sebagai latar belakang.

### Mendukung Format Gambar

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gambar diam</b> | Format file: JPEG, PNG<br>Ukuran gambar: Maksimal Lebar 2,048 pixel × Tinggi 2,048 pixel |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tampilan Gambar

1. Tampilan Semua Menu  
(→**P19**)
2. Ketuk [**USB Photos**]
3. Ketuk [**Gallery**]  dan pilih gambar




Menampilkan gambar yang dipilih.

### ⚠ CAUTION

- Pada saat memutar slideshow atau melihat gambar, hentikan kendaraan di tempat yang aman yang diizinkan untuk parkir.

### ADVICE

- Gambar dapat juga dipilih dengan mengetuk  atau .

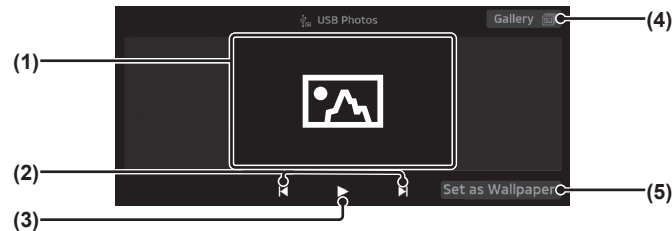

- (1) **Area tampilan gambar**  
Menampilkan gambar.
- (2)   
Pilih gambar.
- (3)   
Putarkan slideshow.  
Menyentuh layar pada saat slideshow sedang diputar akan menghentikan slideshow.
- (4) **[Galeri]**   
Pilih gambar agar tampil dari daftar gambar.
- (5) **[Menentukan Latar Belakang]**  
Tentukan gambar yang sedang ditampilkan sebagai latar belakang.  
→ "Pengaturan Latar Belakang" (P86)

# Perangkat Input Eksternal

## Menggunakan Audio Bluetooth

Produk ini dapat memutar lagu yang disimpan di perangkat audio yang mendukung Bluetooth yang tersedia secara komersial.

### ⚠ CAUTION

- Jangan pernah memegang perangkat audio yang mendukung Bluetooth di tangan Anda untuk mengoperasikannya saat sedang mengemudi, karena ini berbahaya.
- Jangan meninggalkan perangkat audio Bluetooth di kendaraan Anda, untuk mencegah pencurian atau kerusakan fungsi karena suhu tinggi.
- Tidak ada ganti rugi untuk kehilangan data audio Bluetooth.
- Bergantung pada cara menggunakan perangkat, file audio dapat menjadi rusak atau hilang, oleh karena itu disarankan agar data dicadangkan.

### NOTE

- Tergantung pada jenis perangkat audio yang mendukung Bluetooth, penggunaan mungkin tidak memungkinkan, atau fungsi yang dapat digunakan terbatas.
- Setelah pembaruan perangkat lunak, fungsi yang tersedia saat iPod terkoneksi ke produk dapat berubah.
- Konfirmasikan bersama dengan petunjuk pemilik untuk perangkat audio yang mendukung Bluetooth yang tersedia secara komersial.

### NOTE

Tergantung pada jenis perangkat audio yang mendukung Bluetooth, tingkat volume mungkin berbeda. Ada bahaya dari volume yang keras, jadi sebelum menggunakan, Anda disarankan untuk menurunkan volumenya. → *"Menyesuaikan Volume" (P12)*

- Bergantung pada status perangkat audio Bluetooth, mungkin perlu waktu hingga perangkat dikenali, atau pemutaran dimulai.
- Tergantung spesifikasi dan pengaturan perangkat audio Bluetooth, koneksi dapat tidak memungkinkan, atau mengakibatkan perbedaan dalam pengoperasian atau tampilan.
- Informasi lagu mungkin tidak ditampilkan dengan benar tergantung pada data musik di perangkat audio Bluetooth.
- Tergantung pada status kendaraan dan perangkat, iPhone/iPod mungkin tidak bisa diputar setelah menghidupkan mesin.
- Data yang mengandung informasi hak cipta mungkin tidak bisa diputar.
- Disarankan agar pengaturan equalizer perangkat audio Bluetooth disetel menjadi datar.

## Profil dan Fungsi yang Didukung

Bagian ini menjelaskan fungsi-fungsi yang didukung untuk setiap profil.

| Fungsi                                      | A2DP |
|---------------------------------------------|------|
| Output audio selama pemutaran <sup>*1</sup> | ○    |

<sup>\*1</sup>) Tingkat pengambilan sampel: 44,1 kHz

| Fungsi                                             | AVRCP |      |      |                        |
|----------------------------------------------------|-------|------|------|------------------------|
|                                                    | v1.0  | v1.3 | v1.4 | v1.6 atau lebih tinggi |
| Pengoperasian Putar/Jeda                           | ○     | ○    | ○    | ○                      |
| Pengoperasian Percepatan pemutaran/Pemutaran ulang | ○     | ○    | ○    | ○                      |
| Pengoperasian pemilihan lagu                       | ○     | ○    | ○    | ○                      |
| Pengoperasian pemilihan album                      | ×     | ×    | ×    | ×                      |
| Pengoperasian putar ulang                          | ×     | ○    | ○    | ○                      |
| Tampilan daftar                                    | ×     | ×    | ○    | ○                      |
| Tampilan informasi pemutaran                       | ×     | ○    | ○    | ○                      |
| Tampilan baterai yang tersisa                      | ○     | ○    | ○    | ○                      |
| Tampilan daftar album                              | ×     | ×    | ×    | ×                      |
| Pemilihan lagu dari daftar album                   | ×     | ×    | ×    | ×                      |
| Tampilan sampel (nama album)                       | *1    | *1   | *1   | *1                     |

<sup>\*1</sup>) Tergantung pada model perangkat audio yang mendukung Bluetooth, foto sampel (nama album) mungkin tidak ditampilkan.

## Menghubungkan Perangkat Audio yang mendukung Bluetooth

Produk dan perangkat audio yang mendukung Bluetooth terkoneksi menggunakan fungsi Bluetooth.

Untuk perincian mengenai cara koneksi, bacalah “*Pengaturan Bluetooth*”(P80).

Metode pengoperasian di bawah ini menggambarkan situasi setelah koneksi selesai.

### NOTE

- Jika Anda menghubungkan produk dengan iPod Anda sebagai perangkat audio yang mendukung Bluetooth, kabel iPod harus dicabut. iPod tidak akan beroperasi dengan baik ketika terkoneksi dengan dua cara secara bersamaan

## Mendengarkan Perangkat Audio yang mendukung Bluetooth

### 1. Menampilkan menu Sumber Audio (→P21)

### 2. Ketuk [Bluetooth Audio]

Layar informasi pemutaran audio Bluetooth akan ditampilkan.

### 3. Ketuk ⏮ atau ⏭ untuk memilih lagu

### ADVICE

- Dengan menekan lama (→P13) ⏮ atau ⏭, lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutarannya atau diputar ulang.

## Isi Tampilan

### Layar Informasi Pemutaran



#### (1) Perangkat <sup>\*1</sup>

Menampilkan nama perangkat yang terkoneksi.

#### (2) Informasi Musik <sup>\*1 \*2</sup>

Jika ada informasi judul lagu, maka akan ditampilkan.

#### (3) Sampul <sup>\*3</sup>

Jika ada foto album (nama album) di informasi judul, sampul album akan ditampilkan.

#### (4)

Lagu dapat dipilih, dijeda, dan diputar. Menekan lama (→P13) atau , lagu yang sedang diputar dapat dipercepat pemutarannya atau diputar ulang.

#### (5) Tombol mode pemutaran <sup>\*1 \*2</sup>

Ketuk tombol yang sesuai untuk memilih mode pemutaran yang diinginkan. →“Ubah Mode Pemutaran”(P32)

#### (6) [Pengaturan Suara]

Menyesuaikan kualitas suara audio. → “Adjust Audio Sound Quality” (P91)

#### (7) [Browse] <sup>\*4</sup>

Menampilkan daftar putar musik. → “Mencari dari Daftar Pemutaran”(P32)

#### (8) [Informasi] <sup>\*3</sup>

Menampilkan rincian informasi mengenai trek.

#### (9) Progress bar dengan waktu Pemutaran

<sup>\*1</sup>) Tidak ditampilkan ketika perangkat Bluetooth Anda tidak kompatibel atau ketika informasi tidak bisa diperoleh.

<sup>\*2</sup>) Tidak ditampilkan saat menggunakan AVRCP v1.0.

<sup>\*3</sup>) Tergantung pada model perangkat audio yang mendukung Bluetooth, foto sampul (nama album) mungkin tidak ditampilkan.


<sup>\*4</sup>) Dapat digunakan dengan AVRCP v1.4 atau lebih tinggi.

## Mengganti Mode Pemutaran

Anda dapat memulai pemutaran berulang atau pemutaran acak.

\* Fungsi ini tidak bisa digunakan ketika AVRCP adalah v1.0.

### 1. Ketuk tombol mode pemutaran pada layar informasi pemutaran audio Bluetooth

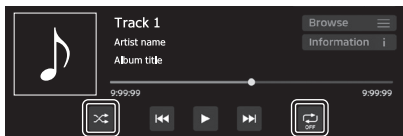

Pemutaran dalam mode yang dipilih dimulai.

## Mode Pemutaran

\* Bergantung pada jenis perangkat audio yang mendukung Bluetooth, detail mode pemutaran mungkin berbeda. Mode pemutaran tertentu mungkin tidak didukung pada perangkat tertentu.

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Repeat</b>  | Setiap ketukan beralih antara (All Repeat)→ (Single Repeat)→ (Repeat OFF).<br><b>All repeat:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar berulang kali.<br><b>Single Repeat:</b> Lagu yang sedang diputar akan diputar berulang kali. |
| <br><b>Shuffle</b> | Setiap ketukan beralih antara ON→OFF.<br><b>Shuffle:</b> Lagu-lagu dalam tingkat yang sedang diputar akan diputar secara acak.                                                                                                                         |

## Mencari dari Daftar Pemutaran

Anda dapat mencari untuk trek yang Anda ingin dengar dari daftar pemutaran musik.

### NOTE

- Tergantung pada model *smartphone* Android, daftar pemutaran mungkin tidak ditampilkan walaupun Anda mengetuk [Browse] .
- Mengetuk [Browse]  dan memilih genre dapat menampilkan daftar penyanyi bukan daftar album.

### 1. Ketuk [Browse] pada layar informasi pemutaran audio Bluetooth

Menampilkan daftar pemutaran musik

### 2. Ketuk trek yang Anda inginkan untuk pemutaran dari daftar

# INFO/PENGATURAN

## INFO

### Kamera

Kamera dapat menampilkan video ruang dari belakang kendaraan untuk mengatasi area yang tidak terlihat.

Terkait posisi kamera, jangkauan tampilan layar, dan metode operasi terperinci, silahkan baca petunjuk pemilik kendaraan.

#### **⚠ WARNING**

- **Gambar pada kamera tidak membebaskan pengemudi dari kewajiban untuk memperhatikan sekitar atau mengurangi kewajiban tersebut.**

Berkendara dengan tetap memeriksa keamanan lingkungan dengan mata Anda sendiri seperti yang Anda lakukan saat tidak ada kamera.

#### **⚠ CAUTION**

- Jika lumpur, salju, atau sejenisnya menempel pada kamera, jangan bersihkan menggunakan batang yang kaku atau sejenisnya. Gunakanlah air atau air hangat, lalu bersihkan dengan kain lembut.
- Tergantung pada jumlah orang di dalam mobil dan berapa banyak muatan, gambar kamera dan garis panduan mungkin keluar dari jalur.
- Pada jalan yang miring dan ketika mobil dimiringkan, gambar kamera dan garis pemandu mungkin keluar dari jalur.

### Menampilkan Gambar Kamera

#### Tampilan dari layar HOME<sup>\*1</sup>

→ "Tipe tombol Launcher" (P17)

#### Menampilkan layar semua menu<sup>\*1</sup>

##### 1. Tampilan Semua Menu (→P19)

##### 2. Ketuk [Camera]



Gambar dari *Multi Around Monitor* ditampilkan.

#### Tampilan menggunakan posisi tuas selektor

##### 1. Tempatkan tuas selektor dalam posisi "R" (REVERSE)



Gambar dari kamera tampak belakang atau *Multi Around Monitor* ditampilkan.

Jika Anda memindahkan tuas selektor ke posisi yang lain, tampilan akan kembali ke aslinya.

### Tampilan yang menggunakan Tombol remote Kontrol Kemudi<sup>\*1</sup>

#### 1. Tekan tombol

→ "Pengoperasian Tombol Jarak Jauh di Setir" (P15)



Gambar dari *Multi Around Monitor* ditampilkan.

<sup>\*1</sup>) Peralatan berdasarkan tipe.

## Jam

Menampilkan grafis jam.

### Tampilan


#### 1. Tampilan Semua Menu (→P19)

#### 2. Ketuk [Clock]



Menampilkan layar jam.

### Isi Tampilan

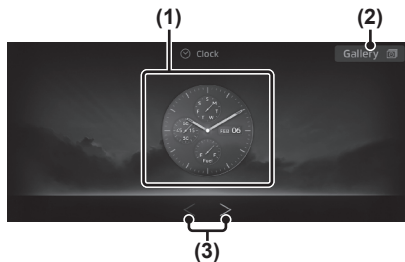

#### (1) Area tampilan jam

#### (2) [Galeri]

Pilih jam yang Anda ingin tampilkan dari daftar jam.

#### (3)

Mengganti tipe jam yang ditampilkan.

### ADVICE

- Setelah beberapa saat berlalu, jam akan beralih menjadi tampilan layar penuh. Ketuk layar untuk mengakhiri tampilan layar penuh.

## Air Conditioner

Anda dapat memeriksa status Air Conditioner.

### Tampilan


#### 1. Tampilan Semua Menu (→P19)

#### 2. Ketuk [Air Conditioner]



Hal ini menampilkan status AC.

## Isi Tampilan

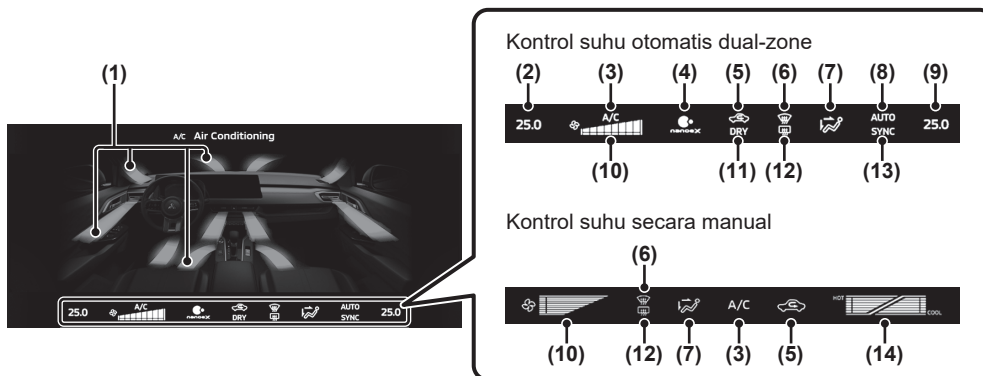

(1) **Aliran Udara**

(2) **Tampilan Suhu Sisi Kiri**

(3) **Indikator Air Conditioner**

Menampilkan keterangan saat air conditioner dioperasikan.

(4) **Indikator nanoe X<sup>\*1</sup>**

Menampilkan pada saat nanoe X sedang bekerja.

(5) **Indikator Sirkulasi Udara**

Menampilkan keterangan saat hembusan udara dari luar atau sirkulasi udara dari dalam.

(6) **Indikator demister**

Menampilkan keterangan saat demister sedang bekerja.

(7) **Tampilan Seleksi Mode**

menampilkan posisi sumber hembusan udara.

(8) **Indikator mode Auto**

Menampilkan keterangan saat mode AUTO sedang bekerja.

(9) **Tampilan suhu sisi kanan**

(10) **Tampilan kecepatan blower**

Menampilkan indikator kecepatan dalam 8 tingkatan atau OFF.

(11) **Indikator mode DRY**

Menampilkan keterangan saat mode DRY sedang bekerja.

(12) **Indikator demister jendela belakang**

Menampilkan keterangan saat demister jendela belakang sedang bekerja.

(13) **Indikator SYNC**

Menampilkan keterangan saat mode SYNC sedang bekerja.

(14) **Tampilan suhu**

Menampilkan suhu yang dipilih.

<sup>\*1)</sup> Peralatan berdasarkan tipe.

## Memeriksa Informasi Perjalanan

Anda dapat memeriksa informasi kendaraan.

### Tampilan Menu Informasi Kendaraan


#### 1. Tampilan Semua Menu (→P19)

#### 2. Ketuk [Vehicle Information]

#### 3. Ketuk [All] ► pada footer



Layar informasi kendaraan ditampilkan.

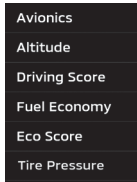

### Kostumisasi Footer Layar Informasi Kendaraan

Anda dapat mengganti urutan tombol yang ditampilkan pada footer layar informasi kendaraan.

#### 1. Tampilan Menu Informasi Kendaraan (→P4)

#### 2. Ketuk [Edit] ≡

Layar Kostumisasi Sumber ditampilkan.

#### 3. Ketuk setiap item sesuai dengan urutan yang Anda ingin susun pada footer

Untuk mengembalikan item ke urutan semula, ketuk [Reset] ↺.



Urutan tombol pada footer akan diganti.

## Avionik

Berbagai tipe informasi digabung dan ditampilkan pada satu layar.

### Tampilan


#### 1. Tampilan Menu Informasi Kendaraan (→P4)

#### 2. ketuk [Avionics]



Menampilkan layar avionik.

## Isi Tampilan

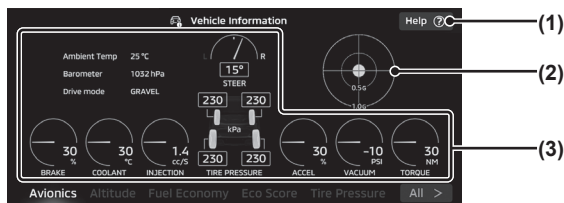

### (1) [Bantuan] ?

Menampilkan penjelasan konten yang ditampilkan pada layar avionik.

### (2) Jam/G Force

Ketik item ini untuk beralih antara G Force dan tampilan jam. Tampilan grafik G Force menampilkan percepatan depan/belakang/kiri/kanan pada kendaraan.

### (3) Tipe Informasi

Nilai dan grafik dari bermacam tipe informasi ditampilkan.

Arti dari warna setiap tipe informasi dapat diperiksa dari [Help] ? pada (1).

| Tipe                               | Keterangan                  |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Suhu sekitar <sup>*1</sup>         | Suhu luar                   |
| Barometer                          | Tekanan barometrik          |
| Mode Berkendara <sup>*1</sup>      | Mode berkendara saat ini    |
| REM                                | Tingkat pengereman          |
| PENDINGIN                          | Suhu pendingin mesin        |
| INJEKSI                            | Tingkat injeksi bahan bakar |
| SETIR                              | Sudut setir                 |
| TEKANAN ANGIN BAN <sup>*1 *2</sup> | Tekanan angin ban           |
| ACCEL                              | Tingkat akselerasi          |
| VACUUM                             | Tekanan masuk manifold      |
| TORSI                              | Torsi                       |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

\*2) Satuan tekanan angin ban (kPa, psi, bar) dapat diganti pada tampilan di kluster instrumen kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.

## Ketinggian

Anda dapat memeriksa ketinggian pada area berkendara.

### NOTE

- Informasi dari GPS digunakan untuk menampilkan konten.

## Tampilan

### 1. Tampilan Menu Informasi Kendaraan (→P4)

### 2. Ketuk [Altitude]



Menampilkan layar ketinggian.

### Isi Tampilan

- Mengganti suhu luar<sup>\*1</sup> dan ketinggian yang ditampilkan berdasarkan grafik.
- Ketik [Zoom In] ? untuk menampilkan grafik dalam batas jarak yang lebih dekat. Ketuk [Zoom Out] ? untuk menampilkan grafik dalam batas jarak yang lebih jauh.
- Grafik menampilkan data yang lalu; dengan demikian, data tidak menampilkan ketinggian saat ini.
- Urutan interval pada grafik berubah sebagai berikut yang tergantung pada kondisi tampilan untuk jangkauan jarak.

| Kondisi tampilan batas jarak | Urutan interval |
|------------------------------|-----------------|
| Tampilan 1 km                | 200 m           |
| Tampilan 5 km                | 1 km            |
| Tampilan 10 km               | 2 km            |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

## Nilai Berkendara

Anda dapat memeriksa nilai yang dihitung oleh diagnosa operasional berkendara.

### NOTE

- Angka Nilai Berkendara didasarkan pada standar yang dimiliki Mitsubishi Motors'.
- Pada saat periode target setiap kali berkendara, grafik historis akan hanya menampilkan nilai untuk hari Anda berkendara.
- Jika Anda berkendara beberapa kali dalam satu hari, tanggal yang sama akan ditampilkan beberapa kali.

### ADVICE

- Diagnosa lima operasi terakhir dari accelerator, roda kemudi, dan pengereman, dan dihitung sebagai sebuah nilai.
- Batas nilai: 0 hingga 100

## Tampilan

### 1. Tampilan Menu Informasi Kendaraan (→P4)

### 2. Ketuk [Driving Score]




Menampilkan layar nilai berkendara.

### NOTE

- Untuk tujuan keamanan, SELURUH nilai tidak diperbaharui selama 5 menit setelah pembaharuan terakhir.

## Isi Tampilan

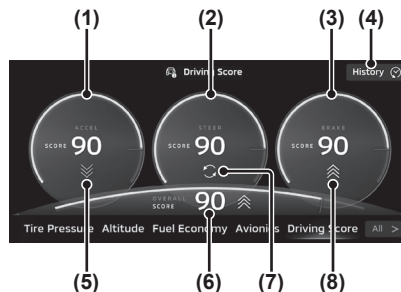

#### (1) [ACCEL]

Menampilkan nilai pengoperasian accelerator.

#### (2) [SETIR]

Menampilkan nilai pengoperasian roda setir.

#### (3) [REM]

Menampilkan nilai pengoperasian rem.

#### (4) [Riwayat]

Menampilkan riwayat nilai berkendara.

#### (5) indikator Turun

Mengindikasikan bahwa nilai saat ini lebih rendah dibandingkan nilai sebelumnya. Ditampilkan hanya untuk beberapa detik setelah nilai diperbaharui.

#### (6) [KESELURUHAN]

Menampilkan keseluruhan nilai yang dihitung dari nilai setiap operasional.


#### (7) Indikator Pembaharuan

Mengindikasikan bahwa tampilan nilai sudah diperbaharui.

#### (8) indikator Naik

Mengindikasikan bahwa nilai saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai sebelumnya. Ditampilkan hanya untuk beberapa detik setelah nilai diperbaharui.

## Riwayat Nilai Berkendara

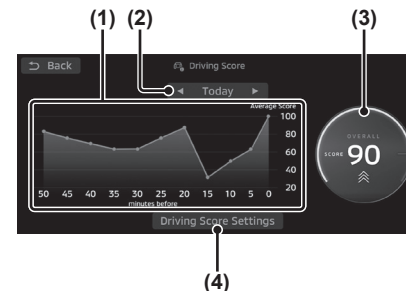

#### (1) Grafik Riwayat

Menampilkan grafik dari riwayat nilai berkendara.

**(2) Periode Target**

Ketuk  atau  untuk mengganti periode riwayat yang ditampilkan pada grafik hari ini atau setiap berkendara.

**(3) [KESELURUHAN]**

Menampilkan nilai keseluruhan saat ini.

**(4) [Pengaturan Nilai Berkendara]**

Pengaturan dapat dibuat untuk tampilan nilai berkendara. → "Pengaturan Nilai Berkendara" (P31)

## Ekonomis Bahan Bakar

Anda dapat memeriksa informasi konsumsi bahan bakar.

### Tampilan


#### 1. Tampilan Menu Informasi Kendaraan (→P4)

#### 2. Ketuk [Fuel Economy]



Menampilkan layar ekonomis Bahan Bakar

#### Isi Tampilan

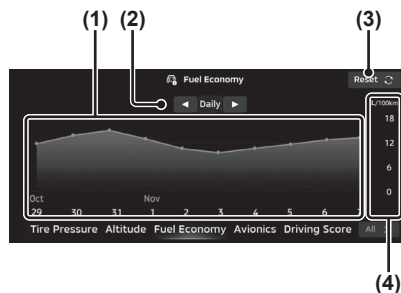**(1) Grafik Riwayat**

Menampilkan grafik dari riwayat konsumsi bahan bakar.

**(2) Periode Target**

Ketuk  atau  untuk mengganti periode target pada riwayat yang

ditampilkan pada grafik menjadi hari ini, atau berdasarkan hari, bulan, atau tahun.

**(3) [Reset]**

Memungkinkan Anda mengatur ulang informasi riwayat.

Semua data termasuk data tanggal saat ini dan harian, bulanan, dan tahunan akan terhapus.

**(4) Skala**

Mengindikasikan skala grafik konsumsi bahan bakar. Nilainya mungkin berbeda tergantung pada unitnya.

| Unit    | Nilai       |
|---------|-------------|
| km/L    | 0 hingga 30 |
| L/100km | 0 hingga 18 |
| MPG     | 0 hingga 60 |

## Nilai Eco

Anda dapat memeriksa nilai berkendara ekonomis.

### Tampilan

#### 1. Tampilan Menu Informasi Kendaraan (→P4)

#### 2. Ketuk [Eco Score]



Menampilkan layar Eco Score.

#### Isi Tampilan

- riwayat nilai eco ditampilkan dalam grafik.
- Nilai eco saat ini diindikasikan oleh banyaknya ikon.



#### NOTE

- Grafik Nilai Eco menampilkan nilai rata-rata untuk setiap berkendara.
- Grafik historis akan hanya menampilkan nilai untuk hari Anda berkendara.
- Jika Anda berkendara beberapa kali dalam satu hari, tanggal yang sama akan ditampilkan beberapa kali.

## Equipment by type

### Tekanan Angin Ban

Anda dapat memeriksa tekanan angin setiap ban.

### Tampilan

#### 1. Tampilan Menu Informasi Kendaraan (→P4)

#### 2. Ketuk [Tire Pressure]



Menampilkan layar tekanan angin ban.

#### Mengenai tekanan angin ban

Tekanan angin ditampilkan dalam warna kuning pada saat diluar nilai standar. Tekanan angin ditampilkan warna putih pada saat nilainya normal.

#### ADVICE

- Satuan tekanan angin ban (kPa, psi, bar) dapat diganti pada tampilan di kluster instrumen kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.

## Multi Meter

Informasi berkendara ditampilkan dari berbagai meter.

#### NOTE

- Informasi dari GPS digunakan untuk menampilkan konten.

### Tampilan


#### 1. Tampilan Semua Menu (→P19)

#### 2. Ketuk [Multi Meter]



Menampilkan layar Multi Meter.

#### Isi Tampilan

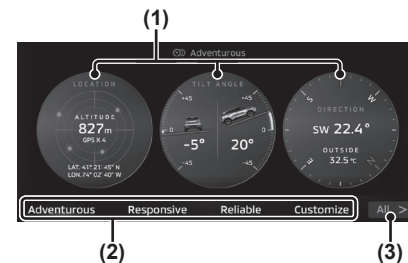

#### (1) Multi Meter

#### (2) Footer

Anda dapat memilih kumpulan yang ditampilkan multi meter.

### (3) [Semua] ➤

Menampilkan menu Multi Meter.

## Kumpulan Multi Meter

| Pengaturan       | Isi tampilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petualang        | <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah dan posisi dari sistem posisi satelit (hingga empat satelit sesuai urutan kuat sinyal), ketinggian, garis lintang dan bujur</li><li>Sudut putar, sudut kemiringan</li><li>Arah, suhu luar<sup>*1</sup></li></ul>                                                                                                 |
| Andal            | <ul style="list-style-type: none"><li>Sudut setir</li><li>Active Yaw Control (AYC)</li><li>Kontrol traksi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Responsif        | <ul style="list-style-type: none"><li>Torsi, kecepatan mesin</li><li>Akselerasi</li><li>Konsumsi bahan bakar sesaat, konsumsi bahan bakar rata-rata</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Nilai Berkendara | <ul style="list-style-type: none"><li>Nilai berkendara mengoperasikan accelerator</li><li>Nilai berkendara mengoperasikan rem</li><li>Nilai berkendara mengoperasikan setir kemudi</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| Kostumisasi      | <p>Menampilkan pengaturan yang dipilih menggunakan Customize dari meter yang berikut ini.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nilai berkendara <b>OVERALL</b></li><li>Tegangan baterai</li><li>Jam (Kronograf) dan meter lainnya</li></ul> <p>Tekan dan tahan meter untuk kostumisasi meter yang ditampilkan. <i>"Kostumisasi Multi Meter" (P9)</i></p> |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

### NOTE

- Meter yang ditampilkan tidak bisa diganti menggunakan pengoperasian geser.

## Kostumisasi Footer Layar Multi Meter

Anda dapat mengganti urutan tombol yang ditampilkan pada footer layar Multi Meter.

### 1. Ketuk [A/I] ➤ pada layar Multi Meter

multi meter ditampilkan.

### 2. Ketuk [Edit] ➤

Layar Kostumisasi Sumber ditampilkan.

### 3. Ketuk setiap item sesuai dengan urutan yang Anda ingin susun pada footer

Untuk mengembalikan item ke urutan semula, ketuk [Reset] ➤.



Urutan tombol pada footer akan diganti.

## Kostumisasi Multi Meter

Pilih meter yang akan ditampilkan pada Multi Meter "Customize".

### 1. Ketuk [A/I] ➤ pada layar Multi Meter


### 2. Ketuk [Customize]

### 3. Tekan dan tahan meter apapun

Kostumisasi multi meter ditampilkan.

### 4. Ketuk meter yang Anda ingin tampilkan dalam calon area(1)

Meter akan pindah ke area pratinjau (2).

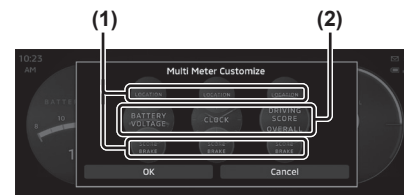

### 5. Ketuk [OK]

Kostumisasi Multi Meter selesai.

## Mode Berkendara

Anda dapat memeriksa mode berkendara.

### Tampilan

#### 1. Tampilan Semua Menu (→P19)

#### 2. Ketuk [Drive Mode]



Menampilkan layar Mode Berkendara.

#### NOTE

- jika mode berkendara diganti pada sisi kendaraan, layar mode berkendara ditampilkan secara otomatis. Jika hal ini terjadi, layar menutup setelah beberapa waktu berlalu.

### Isi Tampilan

- Menampilkan mode berkendara saat ini yang disorot.
- Pengaturan notifikasi mode berkendara dapat dilakukan dengan ketukan [Pengaturan]. → "Pengaturan Notifikasi" (P31)
- Ketuk [Close] untuk menutup layar Mode Berkendara.

## Perawatan

Anda dapat mengatur waktu penggantian suku cadang untuk mobil Anda.

### Tampilan

Anda dapat memeriksa waktu penggantian untuk oli mesin, filter oli, dan lainnya.

#### NOTE

- Jarak yang ditempuh yang digunakan dalam informasi perawatan dihitung oleh produk ini dan belum tentu sesuai dengan jarak yang dihitung oleh mobil.

#### 1. Tampilan Semua Menu (→P19)


#### 2. Ketuk [Maintenance]

Hal ini menampilkan informasi perawatan.

#### ADVICE

- Ketika mendekati tanggal di mana suku cadang dijadwalkan untuk diganti atau jarak perjalanan sejak penggantian terakhir mendekati jarak untuk penggantian suku cadang, peringatan ditampilkan dengan warna kuning. Ketika tanggal atau jarak penggantian telah terlampaui, peringatan ditampilkan dengan warna merah.
- Mengganti waktu notifikasi dilakukan antara pada saat tanggal penggantian berikutnya telah sampai atau jarak penggantian yang berikutnya telah terpenuhi.

## Isi Tampilan

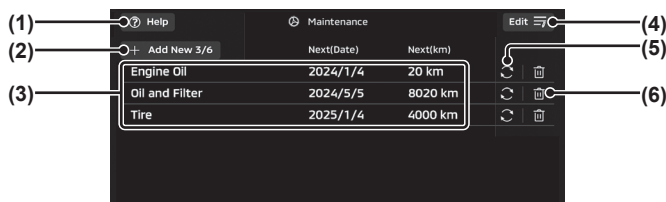

### (1) [Bantuan] ?

Menampilkan bantuan mengenai cara menggunakan layar perawatan.

### (2) [Menambahkan yang Baru] +

Menambahkan item informasi perawatan. Hingga enam item pemeliharaan dapat didaftarkan. → *Menambahkan Informasi Perawatan" (P12)*

### (3) Suku Cadang

Menampilkan informasi perawatan untuk mendaftarkan suku cadang.

### (4) [Edit] ≡

Menyetel informasi perawatan untuk suku cadang. → *Pengaturan Informasi Perawatan" (P11)*

### (5) ↺

Memperbaharui tanggal dan jarak tempuh untuk notifikasi perawatan yang berikutnya.

### (6) 🗑

Menghapus item informasi perawatan.

## Pengaturan Informasi Perawatan

Anda dapat menyetel informasi perawatan untuk suku cadang.

### 1. Menampilkan Layar Perawatan (→P10)

### 2. Ketuk [Edit] ≡

Menampilkan layar Edit Perawatan

### 3. Ketuk 🗑 untuk suku cadang yang Anda ingin setel



Layar pengaturan informasi perawatan ditampilkan.

*Bersambung ke halaman berikutnya*

## Pengaturan yang Tersedia

| Nama pengaturan                                                                   | Isi pengaturan                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Memperbaharui tanggal dan jarak tempuh untuk notifikasi perawatan yang berikutnya.                                                                    |
| Nama Unit                                                                         | Nama suku cadang pada informasi perawatan dapat diganti. Masukkan nama suku cadang pada layar pengaturan dan ketuk [OK].                              |
| Mengganti Tanggal Tenggat Waktu                                                   | Anda dapat menyetel periode hingga notifikasi untuk perawatan yang berikutnya. Pilih nomor tahun dan bulan pada layar pengaturan dan ketuk [Set].     |
| Mengganti Jarak                                                                   | Anda dapat menyetel jarak hingga notifikasi untuk perawatan yang berikutnya. Masukkan jarak <sup>*1</sup> (km) pada layar pengaturan dan ketuk [Set]. |
| Notifikasi                                                                        | Setel fungsi ini menjadi ON untuk menjalankan notifikasi.                                                                                             |


\*1) Nilai maksimum yang dapat dimasukkan adalah 999.999. Nilai yang kecil tidak dapat dimasukkan.

### NOTE

- Nilai standar untuk jarak dan tanggal yang tetap merupakan tolok ukur kasar. Masukkan nilai sesuai dengan informasi perawatan untuk mobil Anda.

## Dengan Notifikasi yang diaktifkan

Ketika tanggal penggantian suku cadang mendekati atau telah lewat, pesan seperti berikut ini akan ditampilkan jika fungsi ini diaktifkan pada sistem Anda.

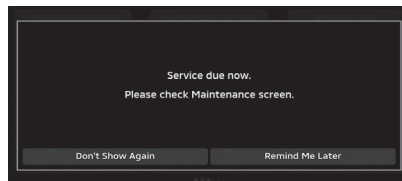

Ketuk tombol untuk menghilangkan pesan. Ketika fungsi diaktifkan di waktu berikutnya, pengoperasiannya akan seperti berikut.

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Jangan tampilkan lagi</b> | Pesan ini tidak akan ditampilkan sejak pengoperasian berikutnya. |
| <b>Ingatkan Saya Nanti</b>   | Akan terus menampilkan pesan sejak pengoperasian berikutnya      |

## Menambahkan Informasi Perawatan

Anda dapat mendaftarkan item perawatan yang Ingin Anda tambahkan.

### 1. Menampilkan Layar Perawatan (→P10)

### 2. Ketuk [Add New]

Menambahkan Layar Perawatan Baru ditampilkan.

### 3. Setel setiap item dan Ketuk [OK]

Anda dapat mengatur nama unit, tanggal tenggat waktu penggantian, jarak penggantian, dan pemberitahuan. Untuk pengaturan konten untuk setiap item, Lihat ke "Pengaturan yang Tersedia" (→P12).

# PENGATURAN

## Mengubah Pengaturan

Mengubah pengaturan produk.

1. Ketuk  pada *launcher*  
Menu pengaturan akan muncul.
2. Ketuk “*Item*” yang pengaturannya akan diubah



Menampilkan layar pengaturan dari item yang dipilih.

## Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan               | Isi pengaturan                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koneksi</b>                |                                                                                                                                                                           |
| <b>Bluetooth</b>              | Fungsi Bluetooth dapat mengkoneksikan perangkat Bluetooth yang tersedia secara komersial ke produk ini. → “ <i>Pengaturan Bluetooth</i> ”(P14)                            |
| <b>Wi-Fi</b> *1               | Ini memungkinkan untuk melakukan pengaturan koneksi produk ini ke poin akses Wi-Fi atau koneksi produk ini dari perangkat klien Wi-Fi. → “ <i>Pengaturan Wi-Fi</i> ”(P18) |
| <b>Tampilan</b>               |                                                                                                                                                                           |
| <b>Latar Belakang Pemutar</b> | Ini memungkinkan untuk menyetel gambar diam atau video sebagai gambar latar belakang. → “ <i>Pengaturan Latar Belakang</i> ”(P20)                                         |

| Nama pengaturan             | Isi pengaturan                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>               | Memungkinkan untuk menyesuaikan gambar kamera. → “ <i>Pengaturan Kamera</i> ”(P21)                          |
| <b>Tampilan</b>             | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan tampilan. → “ <i>Pengaturan Tampilan</i> ”(P22)                      |
| <b>Kostumisasi Layar</b>    | Ini memungkinkan untuk kostumisasi widget dan launcher pada layar HOME. → “ <i>Kustomisasi Layar</i> ”(P22) |
| <b>Audio</b>                |                                                                                                             |
| <b>Radio</b>                | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan Radio. → “ <i>Pengaturan Radio</i> ”(P24)                            |
| <b>DAB</b> *1               | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan DAB. → “ <i>Pengaturan DAB</i> ”(P24)                                |
| <b>Suara</b>                | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan kualitas suara. → “ <i>Menyesuaikan Kualitas Suara Audio</i> ”(P25)  |
| <b>Kendaraan</b>            |                                                                                                             |
| <b>Pengaturan kendaraan</b> | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan perlengkapan kendaraan. → “ <i>Pengaturan Kendaraan</i> ”(P28)       |
| <b>Nilai Berkendara</b>     | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan nilai berkendara. → “ <i>Pengaturan Nilai Berkendara</i> ”(P31)      |
| <b>Notifikasi</b>           | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan notifikasi. → “ <i>Pengaturan Notifikasi</i> ”(P31)                  |

| Nama pengaturan              | Isi pengaturan                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengisi Daya Nirkabel</b> | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan pengisi daya nirkabel. → “ <i>Pengaturan Pengisi Daya Nirkabel</i> ”(P32)                                |
| <b>Sistem</b>                |                                                                                                                                                 |
| <b>Telepon</b>               | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan telepon. → “ <i>Pengaturan Telepon</i> ”(P32)                                                            |
| <b>Bahasa</b>                | Memungkinkan untuk memilih bahasa yang Ingin Anda gunakan. → “ <i>Bahasa</i> ”(P34)                                                             |
| <b>Jam</b>                   | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan waktu. → “ <i>Pengaturan Jam</i> ”(P35)                                                                  |
| <b>Foto USB</b>              | Menampilkan layar pemutaran dari file gambar yang tersimpan di perangkat memori USB. → “ <i>Melihat Gambar Dari Perangkat Memori USB</i> ”(P61) |
| <b>Reset Pabrik</b>          | Memulihkan pengaturan pabrik pada produk. → “ <i>Reset Pabrik</i> ”(P35)                                                                        |
| <b>Sistem</b>                | Memungkinkan untuk mengubah pengaturan Volume. → “ <i>Pengaturan Sistem Volume</i> ”(P35) → “ <i>Pengaturan Volume Sumber Audio</i> ”(P36)      |
| <b>Informasi Sistem</b>      | Ini memungkinkan untuk memeriksa informasi versi dan lisensi untuk unit ini. → “ <i>Informasi Sistem</i> ”(P36)                                 |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

## Pengaturan Koneksi Perangkat

Anda dapat melakukan pengaturan koneksi ke perangkat yang lain.

### Pengaturan Bluetooth

Anda dapat menggunakan fungsi Bluetooth untuk mengkoneksikan perangkat Bluetooth yang tersedia secara komersial ke produk ini.

#### Apa itu Bluetooth

Bluetooth adalah standar komunikasi nirkabel yang khusus untuk mengkoneksikan perangkat jarak pendek (beberapa meter atau kurang).

#### NOTE

- Produk ini kompatibel dengan Bluetooth 5.2.

#### Profil yang didukung

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Audio streaming</b>        | A2DP (v1.3.2 atau lebih rendah)  |
| <b>Kontrol Audio</b>          | AVRCP (v1.6.2 atau lebih rendah) |
| <b>Telepon bebas genggam</b>  | HFP (v1.7 atau lebih rendah)     |
| <b>Buku telepon transfer</b>  | PBAP (v1.2.3 atau lebih rendah)  |
| <b>Pertukaran pesan</b>       | MAP (v1.2 atau lebih rendah)     |
| <b>Komunikasi serial</b>      | SPP (v1.0 atau lebih rendah)     |
| <b>Transfer gambar</b>        | BIP                              |
| <b>Human Interface Device</b> | HID (v1.0 atau lebih rendah)     |

#### NOTE

- Batalkan fungsi seperti "dial lock" *mobile phone*, dan koneksikan saat berada di layar siaga.
- Saat terkoneksi, pengoperasian pada perangkat Bluetooth (menerima panggilan, dan lainnya) mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Untuk perincian tentang cara memasukkan kode sandi untuk perangkat Bluetooth Anda, lihat petunjuk pemilik.
- Koneksi terkadang gagal. Daftarkan kembali.
- Tergantung pada jarak antara produk ini dan perangkat Bluetooth Anda, kondisi di dalam kendaraan, dan jenis pelindung, koneksi mungkin tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, letakkan Bluetooth Anda sedekat mungkin dengan produk ini.
- Meskipun perangkat mendukung Bluetooth, karakteristik dan spesifikasi perangkat tersebut dapat menyebabkan tidak terjadinya pengoperasian yang benar.
- Beberapa perangkat Bluetooth tidak bisa dikoneksikan.
- Tergantung pada perangkat Bluetooth, koneksinya mungkin butuh waktu.
- Hingga enam perangkat Bluetooth dapat didaftarkan. Jika jumlah maksimum perangkat sudah teregistrasi, Anda harus menghapus setidaknya satu dari perangkat terhubung sebelum mendaftarkan perangkat baru.

## Mendaftarkan Perangkat Bluetooth

Mendaftarkan perangkat Bluetooth pada produk ini.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar *My Devices*.

### 3. Ketuk [Add New] +

### 4. Pada perangkat Bluetooth, carilah perangkat yang dapat dipasang dan pilih "Mitsubishi Motors" (produk ini)

#### ADVICE

- Anda dapat juga mengetuk [Sanding dari Unit] dan pilih perangkat Bluetooth dari daftar.

### 5. Pastikan kode sandi yang ditampilkan di layar sama dengan yang ditampilkan pada perangkat Bluetooth

Please confirm on your Bluetooth device that  
PIN 123456 is displayed.

Cancel

## 6. Izinkan komunikasi dengan produk ini pada perangkat Bluetooth



Ketika koneksinya selesai, ikon Bluetooth dan kekuatan sinyal akan ditampilkan.

### ADVICE

- Jika *mobile phone* tidak didaftarkan, tekan tombol  (atau ketuk  pada launcher) untuk menampilkan layar pemasangan.
- Setelah tersanding, kontak dari telepon akan diimpor.
- Pada saat pemasangan dengan *smartphone* yang mendukung Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink, pilih metode tautan *smartphone*. → “Mendaftarkan Perangkat” (P16)
- Jika Anda tidak ingin menggunakan fungsi tautan *smartphone*, ketuk [Cancel].

## Memilih Perangkat Bluetooth

Jika Anda telah mendaftarkan beberapa perangkat Bluetooth, Anda harus memilih mana yang akan dikoneksikan. (Sejak saat itu, perangkat Bluetooth yang Anda atur dengan fungsi ini akan terkoneksi saat Anda membawanya ke dalam kendaraan.)


### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar *My Devices*.

### 3. Ketuk atau perangkat yang ingin Anda koneksi

Jika Anda ingin terkoneksi ke perangkat Bluetooth dan menggunakannya dalam mode *hands-free*, pilih . Saat menggunakannya untuk Audio Bluetooth, pilih .

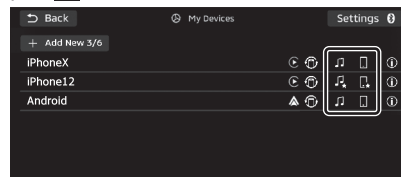

Pemilihan perangkat Bluetooth telah selesai.


### ADVICE

- Dalam mode *hands-free*, Anda dapat memilih 2 *mobile phone* pada waktu yang sama. Untuk melakukannya, setel “Mengizinkan 2 Phone Secara Serempak” menjadi “ON”. → “Perform Bluetooth Connection Settings” (P15)
- *Smartphone* yang menggunakan Apple CarPlay/Android Auto tidak bisa terkoneksi ke Audio Bluetooth (AVP).

## Menghapus Daftar Perangkat Bluetooth

Menghapus perangkat Bluetooth yang telah terdaftar.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

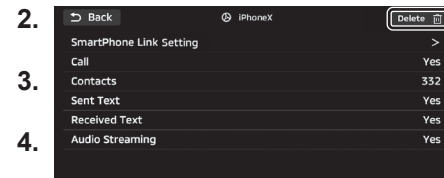

### 5. Ketuk [Delete]



Perangkat yang dipilih akan dihapus.

## Menjalankan Pengaturan Koneksi Bluetooth

Menjalankan Pengaturan Koneksi Bluetooth.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar *My Devices*.

### 3. Ketuk [Settings]

Menampilkan layar bluetooth.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                               | Isi pengaturan                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengizinkan 2 Telepon secara bersamaan</b> | Setel menjadi "ON" jika Anda ingin bisa mengkoneksikan 2 <i>mobile phone</i> di saat yang sama.                         |
| <b>Koneksi Otomatis</b>                       | Setel menjadi "ON" secara otomatis terkoneksi ke daftar perangkat Bluetooth pada saat produk ini dijalankan.            |
| <b>Prioritas Koneksi</b>                      | Ini memungkinkan untuk memprioritaskan koneksi ke perangkat tertentu dengan memilihnya dari daftar perangkat Bluetooth. |
| <b>Nama Unit</b>                              | Ini memungkinkan untuk menyetel nama perangkat bluetooth untuk unit ini.                                                |
| <b>Unit Alamat Mac</b>                        | Menampilkan alamat perangkat Bluetooth dari unit ini.                                                                   |

| Nama pengaturan   | Isi pengaturan                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kode sandi</b> | Ini memungkinkan untuk menetapkan PIN yang digunakan pada saat pemasangan dengan perangkat Bluetooth yang menggunakan cara PIN. |

## Apple CarPlay/Android Auto/ WebLink

Dapat mengelola perangkat yang menggunakan Apple CarPlay, Android Auto, or WebLink .


### NOTE

- Untuk menggunakan WebLink, sebelumnya Anda perlu memasang aplikasi "WebLink Host" terbaru di *smartphone* Anda

## Mendaftarkan Perangkat

Mendaftarkan *smartphone* yang mendukung Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink .

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 6  
"Mendaftarkan Perangkat Bluetooth"(P14)
2. Pilih metode tautan *smartphone*

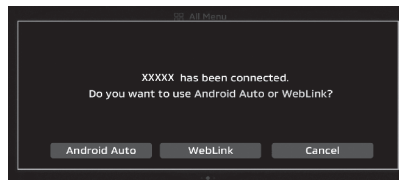

### NOTE

- Metode penautan *smartphone* yang tersedia akan bervariasi, tergantung pada perangkat yang ingin Anda hubungkan.

### 3. Koneksikan *smartphone* melalui kabel USB atau Wi-Fi.

### NOTE

- Untuk koneksi kabel USB, koneksikan *smartphone* ke terminal input USB pada kendaraan menggunakan kabel yang mendukung komunikasi data. Untuk koneksi nirkabel, koneksikan *smartphone* ke produk ini melalui Bluetooth dan Wi-Fi.



Koneksi *smartphone* selesai

### ADVICE

- Untuk informasi mengenai cara memeriksa akses informasi untuk koneksi *smartphone* ke produk ini melalui Wi-Fi, lihat ke "Pemeriksaan Informasi Untuk Koneksi Dari Perangkat Klien" (→P19).

## Mengaktifkan/Nonaktif Perangkat

Perangkat yang terdaftar dapat diaktifkan atau dinonaktifkan.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar *My Devices*.

### 3. Ketuk ikon Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink untuk perangkat yang Anda ingin setel



Jika koneksi tidak aktif, ikon ditampilkan warna putih. Ketuk untuk mengaktifkan koneksi (ditampilkan warna biru) dan menampilkan layar tautan *smartphone*.

Mengetuk ikon dari koneksi yang aktif (biru) akan nonaktifkan koneksi (putih).

#### NOTE

Ketika beralih aplikasi pada *smartphone* yang sama (misalnya, Apple CarPlay ↔ WebLink or Android Auto ↔ WebLink), tergantung pada *smartphone*, peralihan mungkin tidak dapat dilakukan. Dalam kejadian ini, hapus *smartphone* dari daftar dan hubungkan kembali. Ini bukan kerusakan perangkat.

#### Ikon

| Ikon | Konten ikon   |
|------|---------------|
|      | Apple CarPlay |
|      | Android Auto  |
|      | WebLink       |

## Melakukan Pengaturan Tautan Smartphone

Untuk menggunakan fungsi tautan *smartphone*, lakukan pengaturan untuk setiap perangkat.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Bluetooth]

Menampilkan layar *My Devices*.

### 3. Ketuk untuk perangkat yang Anda ingin setel

### 4. Ketuk [Smartphone Link Setting]

Menampilkan layar Pengaturan Tautan *Smartphone*.



Mengubah isi pengaturan

## Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan | Isi pengaturan                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tautan</b>   | Setel menjadi "ON" agar terkoneksi secara otomatis tanpa menampilkan layar pemilihan metode koneksi untuk tautan <i>smartphone</i> . |

| Nama pengaturan                     | Isi pengaturan                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Service Dalam</b>                | Pilih metode koneksi untuk tautan <i>smartphone</i> . Anda dapat memilih Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink sebagai metode koneksi yang sudah terdaftar untuk perangkat. |
| <b>Layar terbagi<sup>*1*2</sup></b> | Setel menjadi "ON" untuk menampilkan Android Auto (→P26) atau layar WebLink (→P28) pada layar terbagi.                                                                         |

\*1) ini di waktu yang berikutnya berlaku saat *smartphone* terkoneksi ke produk ini.

\*2) Hanya saat menghubungkan ke Android Auto atau WebLink dengan model 12.3 inch.

## Pengaturan Wi-Fi

Produk ini dapat dihubungkan ke titik akses Wi-Fi. Anda dapat juga menyusun pengaturan untuk koneksi ke produk ini dari perangkat klien Wi-Fi seperti *smartphone*.

### Spesifikasi Wi-Fi kompatibel

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Standar</b>        | IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac |
| <b>Pita frekwensi</b> | 2,4GHz, 5GHz                                                     |


### mengaktifkan Wi-Fi

#### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

#### 2. Ketuk [Wi-Fi]

Menampilkan layar Wi-Fi.

#### 3. Setel Wi-Fi menjadi “ON”

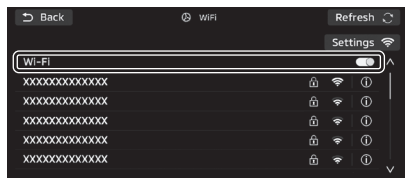

## Koneksikan ke titik akses

#### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

#### 2. Ketuk [Wi-Fi]

#### 3. Ketuk nama titik akses yang Anda ingin koneksikan dengan daftar titik akses

Item titik akses yang tidak terkoneksi ditampilkan warna putih.

#### ADVICE

- Untuk memperbaharui tampilan daftar titik akses, ketik [Refresh] .

#### 4. Jika layar memasukkan kode sandi ditampilkan, masukkan kode sandi dan ketik [Join]

Jika informasi koneksi untuk titik akses tidak disimpan pada unit ini, layar memasukkan kode sandi ditampilkan.

Jika koneksi berhasil, item titik akses akan ditampilkan warna biru.

### Ikon

| Ikon                                                                              | Konten ikon                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Mengindikasikan bahwa komunikasi dengan titik akses adalah aman. |
|  | Menampilkan kuat sinyal titik akses dalam 5 tingkatan.           |

## Menghapus titik akses

Anda dapat menghapus informasi koneksi titik akses yang tersimpan pada unit ini.

#### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

#### 2. Ketuk [Wi-Fi]

#### 3. Ketuk untuk titik akses yang ingin Anda hapus

Tampilan layar informasi koneksi titik akses.

#### 4. Ketuk [Delete]

#### 5. Ketuk [Delete]



Penghapusan titik akses yang dipilih telah selesai.

## Melakukan Pengaturan Untuk Koneksi ke Titik Akses

Lakukan pengaturan yang berkaitan dengan koneksi ke titik akses atau periksa informasi koneksi.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Wi-Fi]

### 3. Ketuk untuk titik akses yang ingin Anda setel

Tampilan layar informasi koneksi titik akses.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan         | Isi pengaturan                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Koneksi Otomatis</b> | Setel menjadi "ON" agar terkoneksi secara otomatis ke titik akses. |

### Item yang ditampilkan

| Item               | Keterangan                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Status</b>      | Tampilan status koneksi dengan titik akses.                         |
| <b>Kuat sinyal</b> | Menampilkan kuat sinyal pada titik akses.                           |
| <b>Alamat IP</b>   | Menampilkan alamat IP yang menunjukkan produk ini dari titik akses. |

| Item            | Keterangan                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keamanan</b> | Menampilkan metode keamanan yang digunakan untuk komunikasi dengan titik akses. |

## Periksa informasi untuk koneksi dari perangkat klien


Gunakan unit ini sebagai titik akses dan periksa informasi yang dibutuhkan untuk koneksi dari perangkat klien Wi-Fi .

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Wi-Fi]

### 3. Ketuk [Settings]

Menampilkan layar Pengaturan Wi-Fi.

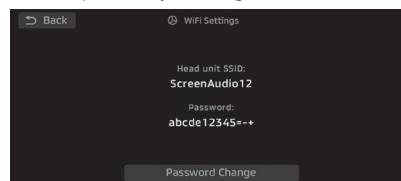

### Item yang ditampilkan

| Item                  | Keterangan                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Head Unit SSID</b> | Menampilkan SSID dari unit ini.                                                        |
| <b>Kata Kunci</b>     | Menampilkan kata kunci yang dibutuhkan untuk koneksi ke unit ini dari perangkat klien. |

| Item                        | Keterangan                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengganti Kata Kunci</b> | Ketuk item ini untuk memperbaharui kata kunci. Kata kunci yang baru dihasilkan secara acak. |

## Pengaturan Tampilan

Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan tampilan layar.

### Pengaturan Latar Belakang

Latar belakang dapat diganti dengan gambar diam lainnya atau video.

Gambar yang disimpan di perangkat memori USB dapat disetel sebagai latar belakang.

#### NOTE

- Jika video telah disetel sebagai latar belakang, pemutaran video akan berhenti pada saat Anda mengemudi.
  - Jika video telah disetel sebagai latar belakang, latar belakang bawaan/default ditampilkan untuk latar belakang pada saat video sedang diputar dari memori USB.
- Untuk memutar video yang telah disetel sebagai latar belakang, ganti sumber audio.

→ "Menu Sumber Audio" (P21)

### Format Gambar yang didukung

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar diam | Format file: JPEG, PNG<br>Ukuran gambar: Maksimal Lebar 2,048 pixel × Tinggi 2,048 pixel                                     |
| Video       | Format file: MP4, AVI, MPEG<br>Ukuran gambar: Maksimal Lebar 1,920 pixel × Tinggi 1,080 pixel<br>frame rate: Maksimal 60 fps |

#### NOTE


- Ukuran file maksimal untuk gambar yang dapat digunakan sebagai latar belakang sebesar 20 MB.

### Mengganti latar belakang

1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)
2. Ketuk [Wallpaper Player]  
Menampilkan layar pemutar latar belakang.
3. Ketuk [Gallery] 
4. Ketuk gambar diam atau video yang disetel sebagai latar belakang  
Jika perangkat memori USB terkoneksi, Anda dapat juga memilih dari gambar yang tersimpan di perangkat memori USB.



Latar belakang telah diganti.

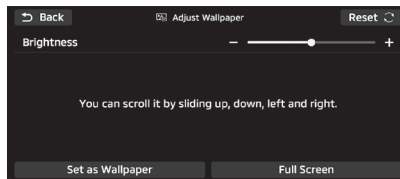

#### ADVICE

- Anda dapat menyesuaikan posisi tampilan gambar diam dengan menggeser pratinjau ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                                                                             | Isi pengaturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Reset]  | Mengembalikan kecerahan ke pengaturan pabrik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kecerahan.                                                                                  | Menyesuaikan kecerahan gambar.<br>Ketuk  atau  , atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan kecerahan. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian yang kontinyu. |
| Menyetel sebagai latar belakang                                                             | Setel gambar sebagai latar belakang untuk setiap layar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Layar penuh                                                                                 | Menampilkan gambar dalam layar penuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### NOTE

- Jika gambar ditampilkan layar penuh, ketukan tombol atau layar pada produk ini akan mengakhiri tampilan layar penuh. Tampilan layar penuh juga akan berakhir pada saat menampilkan gambar kamera atau mengganti layar dengan mengoperasikan tombol kontrol remote kemudi.
- Pengaturan kecerahan dari pabrik lebih terang pada saat menggunakan latar belakang yang menyatu pada produk ini.

## Melakukan Pengaturan Tampilan Latar Belakang

Lakukan pengaturan yang berkaitan dengan tampilan latar belakang.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Wallpaper Player]

Menampilkan layar pemutar latar belakang.

### 3. Ketuk [Option] ⋮

Menampilkan layar pilihan.

Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan | Isi pengaturan                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Menyetel menjadi "ON" menjadi prioritas dan latar belakang tampilan untuk sistem suara premium pada layar audio. |

## Pengaturan Kamera

Melakukan penyesuaian untuk gambar kamera.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Camera]

Menampilkan layar kamera.

### 3. Ketuk Item yang ingin Anda setel

Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan    | Isi pengaturan                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kecerahan.</b>  | Menyesuaikan kecerahan. Ketuk  atau  atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan kecerahan. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian yang kontinyu.     |
| <b>Ketajaman</b>   | Menyesuaikan kontras. Ketuk  atau  atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan kontras. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian yang kontinyu.         |
| <b>Level hitam</b> | Menyesuaikan level hitam. Ketuk  atau  atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan level hitam. Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian yang kontinyu. |


## Mode Siang & Malam

Warna layar dapat diubah bersama dengan pencahayaan ILL kendaraan.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Display]

### 3. Ketuk mode yang ingin Anda ubah

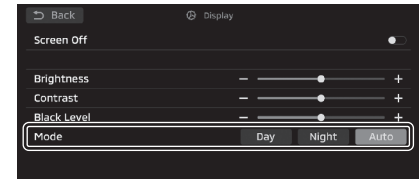

Pengaturan Mode Siang & Malam telah selesai.

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan | Isi pengaturan                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hari</b>     | Mengatur mode untuk terus terang.                                                                                         |
| <b>Malam</b>    | Mengatur mode untuk terus gelap.                                                                                          |
| <b>Otomatis</b> | Tautan untuk menghidupkan/mematikan ILL. Saat ILL AKTIF, mode gelap akan disetel. Saat ILL OFF, mode terang akan disetel. |

## Pengaturan Tampilan

Sesuaikan pengaturan seperti kecerahan dan kontras layar.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Display]

Menampilkan layar tampilan.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan   | Isi pengaturan                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Layar mati</b> | Setel item ini menjadi "ON" untuk mematikan tampilan layar. Sentuh layar untuk kembali menghidupkan layar.                                                                                             |
| <b>Kecerahan.</b> | Menyesuaikan kecerahan. Layar menjadi lebih cerah jika Anda mengetuk  dan lebih gelap jika Anda mengetuk . Tekan lama (→P13) untuk terus menyesuaikan kecerahan hingga tingkat yang diinginkan.        |
| <b>Ketajaman</b>  | Menyesuaikan kontras (ketajaman). Kontras semakin kuat jika Anda mengetuk  dan semakin lemah jika Anda mengetuk . Tekan lama (→P13) untuk terus menyesuaikan kecerahan hingga tingkat yang diinginkan. |

| Nama pengaturan    | Isi pengaturan                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Level hitam</b> | Menyesuaikan level hitam. Tingkatan hitam meningkat (layar menjadi lebih gelap) jika Anda mengetuk  dan menurun jika Anda mengetuk . Tekan lama (→P13) untuk terus menyesuaikan tingkatan hitam hingga ke tingkat yang diinginkan. |

## Kustomisasi Layar

Lakukan kustomisasi item seperti *widget* dan *launcher* pada layar *HOME*.

### Kustomisasi Layar HOME

kustomisasi widget yang ditampilkan pada layar *HOME*.


### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Customize Screen]

### 3. Ketuk [Home Screen]

Menampilkan layar Kustomisasi *Home Widget*.

### 4. Untuk mengubah urutan *widget*, geser ikon pada area pratinjau (1) agar kembali menyusunnya.

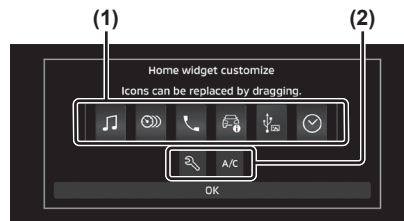

### 5. Untuk menempatkan kembali tampilan *widget*, geser ikon dari area Pilihan (2) ke area Pratinjau (1)

### 6. Ketuk [OK]



Kostumisasi layar *HOME* telah selesai.


### Tipe Widget

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | <i>Fungsi Audio</i> (→P35)       |
|  | <i>Multi Meter</i> (→ P8)        |
|  | <i>Fungsi Telepon</i> (→P29)     |
|  | <i>Informasi Kendaraan</i> (→P4) |
|  | <i>Jam grafik</i> (→P2)          |
|  | <i>Foto USB</i> (→P61)           |
|  | <i>Perawatan</i> (→ P10)         |
|  | <i>Air Conditioner</i> (→ P2)    |

## Kostumisasi Launcher

kustomisasi ikon yang ditampilkan pada launcher.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

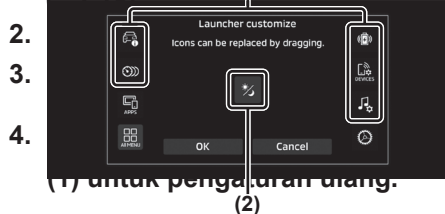

### 5. Untuk menempatkan kembali ikon, geser ikon dari area Pilihan (2) ke area Pratinjau (1)

### 6. Ketuk [OK]

Kostumisasi *launcher* telah selesai.

#### ADVICE

- Agar terbuka ruang untuk menaruh ikon *launcher*, geser ikon  dari area Pilihan ke area Pratinjau.

## Kostumisasi footer layar telepon

Mengganti urutan tombol yang ditampilkan pada footer layar telepon.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)


### 2. Ketuk [Customize Screen]

### 3. Ketuk [Phone Screen Footer]

Menampilkan layar Kustomisasi Footer.

### 4. Ketuk setiap item sesuai dengan urutan yang Anda ingin susun pada footer

Untuk mengembalikan item ke urutan semula, ketuk [Reset] .

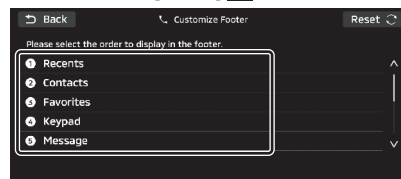

Urutan tombol pada footer akan diganti.

## Pengaturan Audio

Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan audio.

### Pengaturan Radio

Memungkinkan untuk mengubah pengaturan radio.

#### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

#### 2. Ketuk [Radio]

Menampilkan layar pengaturan radio.

#### 3. Ketuk Item yang ingin Anda setel



Mengubah isi pengaturan

#### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan         | Isi pengaturan                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrol noise FM</b> | Setel level penghilang noise radio FM.<br><b>Hi-Fi:</b> Mengutamakan pada kualitas suara.<br><b>Balanced:</b> Keseimbangan kualitas suara dan pengurangan noise.<br><b>Noise yang rendah:</b> Mengutamakan pada pengurangan noise. |

| Nama pengaturan                   | Isi pengaturan                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengaturan AF<sup>*1</sup></b> | Jika pengaturan ini [On] dan penerimaan saluran Anda buruk, item pengaturan akan memeriksa saluran alternatif yang ditentukan dan memungkinkan Anda untuk beralih jika penerimaannya lebih baik. |
| <b>Pengaturan REG</b>             | Jika pengaturan ini [ON], radio secara otomatis akan menerima saluran mana pun yang menggunakan kode Identifikasi Program (PI) yang sama.                                                        |

<sup>\*1</sup>) Peralatan berdasarkan tipe.

### Menghentikan <sup>\*1</sup>

#### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

#### 2. Ketuk [Radio]

#### 3. Ketuk [Interrupt]

Menampilkan layar interupsi.



Mengubah isi pengaturan

#### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan | Penjelasan                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume</b>   | Ketuk  atau  untuk menyesuaikan volume.                                          |
| <b>PTY</b>      | Jika pengaturan ini [ON], kategori PTY akan berganti saat siaran BERITA dimulai. |

| Nama pengaturan | Penjelasan                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>TA</b>       | Jika pengaturan ini [On], informasi lalu lintas akan terganggu. |

<sup>\*1</sup>) Peralatan berdasarkan tipe.

Equipment by type

### Pengaturan DAB

Anda dapat mengatur fungsi Interrupt dan Service Link menjadi ON atau OFF. Anda juga dapat mengatur volume untuk menghentikan.

### Menghentikan

#### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

#### 2. Ketuk [DAB]

#### 3. Ketuk [Interrupt]

Menampilkan layar interupsi.



Mengubah isi pengaturan

#### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                | Penjelasan                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume</b>                  | Ketuk  atau  untuk menyesuaikan volume.                            |
| <b>Road Traffic flash (TA)</b> | Jika pengaturan ini [On], Road Traffic flash (TA) akan dihentikan. |
| <b>Transport flash</b>         | Jika pengaturan ini [On], Transport flash akan dihentikan.         |
| <b>Warning/Service</b>         | Jika pengaturan ini [On], Warning/Service akan dihentikan.         |

| Nama pengaturan              | Penjelasan                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>News flash</b>            | Jika pengaturan ini [On], News flash akan dihentikan.          |
| <b>Area weather flash</b>    | Jika pengaturan ini [On], Area weather flash akan dihentikan.  |
| <b>Event</b>                 | Jika pengaturan ini [On], pengumuman kejadian akan dihentikan. |
| <b>Special event</b>         | Jika pengaturan ini [On], siaran acara khusus akan dihentikan. |
| <b>Programme Information</b> | Jika pengaturan ini [On], informasi program akan dihentikan.   |
| <b>Sport report</b>          | Jika pengaturan ini [On], siaran olahraga akan dihentikan.     |
| <b>Financial report</b>      | Jika pengaturan ini [On], siaran keuangan akan dihentikan.     |

## Service Link

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [DAB]

### 3. Ketuk [Service Link]

Menampilkan layar tautan service.



Mengubah isi pengaturan

## Pengaturan yang tersedia

| Nama                  | Penjelasan                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tautan DAB-DAB</b> | Jika komponen layanan DAB yang sedang diterima tidak dapat diterima lagi, maka Anda dapat beralih ke komponen layanan DAB lain yang dapat menerima program yang sama jika pengaturan ini [On]. |
| <b>Tautan DAB-RDS</b> | Jika komponen layanan DAB yang sedang diterima tidak bisa diterima lagi, maka Anda bisa beralih ke RDS FM yang memungkinkan Anda menerima program yang sama jika pengaturan ini [On].          |
| <b>Soft Link</b>      | Ketika layanan saat ini mengalami penerimaan yang buruk, sistem akan secara otomatis beralih ke layanan alternatif jika pengaturan ini [On].                                                   |

## Menyesuaikan Kualitas Suara Audio

Ubah pengaturan kualitas audio.

### Fader/Balance

Output tingkat suara dari speaker dapat disesuaikan dengan tombol kursor.

#### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

#### 2. Ketuk [Sound]

#### 3. Ketuk [Fader/Balance]

#### 4. Ketuk atau untuk menyesuaikan *balance*

Pengaturan audio dapat disetel dalam 5 langkah dari tengah ke kiri, dan dalam lima langkah dari tengah ke kanan.

#### 5. Ketuk untuk menyesuaikan *fader*

Pengaturan audio dapat disetel dalam 5 langkah dari tengah ke depan, dan dalam lima langkah dari tengah ke belakang.

Pengaturan *fader/balance* telah selesai.

### ADVICE

- Ketuk [Reset] untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrik.

## Nada

Anda dapat mengatur berbagai level kualitas suara.

1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)
2. Ketuk [Sound]
3. Ketuk [Tone Control]
4. Ketuk  atau  untuk menyesuaikan tingkat kualitas

suara



Pengaturan nada selesai.

### ADVICE

- Ketuk [Reset]  untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrik.

### Pengaturan yang tersedia


| Nama pengaturan | Isi pengaturan                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Treble</b>   | Memungkinkan Anda menyetel treble ke salah satu dari 21 tingkat, dari -10 hingga 0 hingga 10 dB.             |
| <b>Middle</b>   | Memungkinkan Anda menyetel elemen nada tengah ke salah satu dari 21 tingkat, dari -10 hingga 0 hingga 10 dB. |
| <b>Bass</b>     | Memungkinkan Anda menyetel bass ke salah satu dari 21 tingkat, dari -10 hingga 0 hingga 10 dB.               |

## Equipment by type

### Tipe Suara

Hal ini memungkinkan Anda untuk mengatur jenis suara.

1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)
2. Ketuk [Sound]
3. Ketuk [Sound Type]
4. Ketuk “Tipe” suara



Pengaturan tipe suara telah selesai.

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan  | Penjelasan                                                                                                                                                                     | Situasi yang disarankan                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Signature</i> | Pengaturan suara yang alami untuk mewujudkan suara yang otentik dari instrumen dan menekankan pada pesona vokal. Menciptakan kembali perasaan penyanyi yang ingin diungkapkan. | Situasi untuk penumpang agar mendengarkan musik secara mendalam.                                                                                          |
| <i>Lively</i>    | Pengaturan suara yang hidup untuk menampilkan bass yang kuat dan vokal yang hidup dan dinamis yang tidak tertutupi oleh suara frekuensi rendah.                                | Situasi untuk penumpang agar merasakan ketukan yang kuat dan waktu yang menyenangkan.                                                                     |
| <i>Powerful</i>  | Pengaturan suara yang energik dan kuat dengan bass yang besar tanpa tanpa parau di volume tinggi.                                                                              | Situasi bagi penumpang untuk mengubah suasana hati, atau menghilangkan stres setiap hari.                                                                 |
| <i>Relaxing</i>  | Pengaturan suara yang nyaman dengan sedikit stimulasi suara bas dan treble.                                                                                                    | Situasi untuk penumpang agar menikmati musik seperti musik latar belakang dengan sedikit stimulasi yang tidak mengganggu percakapan atau serius berfikir. |

Equipment by type

## Pengaturan Surround

Anda dapat mengubah derajat agar pengaturan menghasilkan pengalaman suara yang mendalam.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Sound]

### 3. Ketuk [Surround]

### 4. Ketuk [Low] atau [High]

Jika Anda tidak mau menyetelnya, ketuk [OFF].



Pengaturan surround selesai.

#### ADVICE

- Ketuk [Reset]  untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrik.

Equipment by type

## Pengaturan Posisi Mendengarkan

Anda dapat menyetel posisi tempat duduk terdengar suara yang ideal.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Sound]

### 3. Ketuk [Listening Position]

### 4. Ketuk “Posisi” yang ingin Anda atur



Pengaturan posisi mendengarkan telah selesai.

#### ADVICE

- Ketuk [Reset]  untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrik.

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan  | Penjelasan                          |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Pengemudi</b> | mengutamakan tempat duduk pengemudi |
| <b>Depan</b>     | mengutamakan tempat duduk depan     |
| <b>Belakang</b>  | mengutamakan tempat duduk belakang  |
| <b>All</b>       | Mendukung semua posisi tempat duduk |

## Volume Dikompensasi Kecepatan

Anda dapat menyetel derajat agar volume dan kualitas suara dikompensasi sesuai dengan kecepatan berkendara.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Sound]

### 3. Ketuk [Speed Compensated Volume]

### 4. Ketuk level kompensasi volume

Anda dapat memilih dari 5 level sesuai dengan kondisi jalan yang Anda lalui. Jika Anda tidak ingin menyetel level kompensasi volume, ketuk [OFF].



Pengaturan volume yang dikompensasi kecepatan telah selesai.

## Pengaturan kendaraan

Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan kendaraan.

Equipment by type

### Pengaturan kendaraan

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan peralatan kendaraan.


#### NOTE

- Tergantung pada spesifikasi kendaraan, beberapa item tidak dapat disetel.


#### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

#### 2. Ketuk [Vehicle Settings]


#### 3. Ketuk “Equipment” yang ingin Anda konfigurasikan

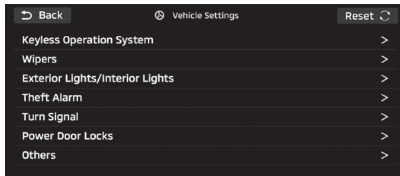

#### 4. Ketuk “Item” yang pengaturannya akan diubah

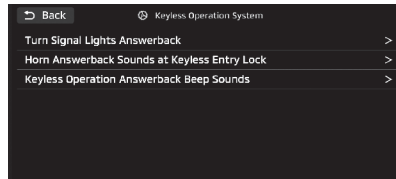

#### 5. Ketuk “Setting Value”

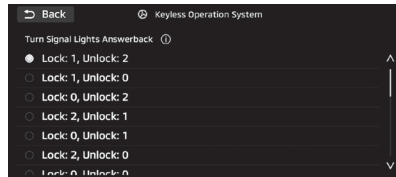

#### ADVICE

- Ketuk ⓘ untuk memeriksa isi Pengaturan.

Pengaturan peralatan kendaraan selesai.

## Pengaturan yang tersedia

### Sistem Operasi *Keyless*

| Item                                                                    | Isi pengaturan                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Tanggapan Lampu Sinyal Belok</b>                                     | Mengatur berapa kali lampu berkedip untuk mengunci dan membuka. |
| <b>Terdengar Bunyi Klaxon saat Mengunci dengan <i>Keyless Entry</i></b> | Menyetel suara (dari klakson) untuk mengunci.                   |
| <b>Suara Bip Tanggapan Operasi <i>Keyless</i></b>                       | Mengatur bunyi beep untuk mengunci dan membuka.                 |

### Wiper

| Item                                                | Isi pengaturan                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyapu Kaca Belakang Diaktifkan Saat Mundur</b> | Menyetel penyapu kaca belakang agar beroperasi saat tuas selektor berada di "R" ( <i>REVERSE</i> ). |

### Lampu Eksterior / Lampu Interior

| Item                                                       | Isi pengaturan                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampu depan menyala saat keluar dari kendaraan</b>      | Mengatur durasi lampu depan menyala setelah mengunci tombol mesin.                                 |
| <b>Lampu eksterior menyala dengan <i>remote unlock</i></b> | Mengatur fungsi yang menyalakan lampu depan saat tombol <i>unlock</i> pada remote control ditekan. |
| <b>Waktu mematikan lampu depan secara otomatis</b>         | Mengatur durasi hingga lampu interior secara otomatis mati setelah pintu ditutup.                  |

### Lampu Sinyal Belok

| Item                                                                   | Isi pengaturan                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinyal Perpindahan Jalur (berkedip tiga kali dengan 1 sentuhan)</b> | Mengaktifkan/ menonaktifkan lampu untuk berkedip tiga kali saat mengoperasikan tuas indikator untuk berpindah lajur secara hati-hati. |

### Power Door Lock

| Item                                                                         | Isi pengaturan                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatis mengunci kembali setelah membuka dengan <i>keyless entry</i></b> | Mengatur durasi pintu untuk tetap tidak terkunci setelah kunci dibuka dengan sistem <i>keyless entry</i> atau fungsi operasi <i>keyless</i> <sup>1</sup> . |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

Bersambung ke halaman berikutnya

## Lain-lain

| Item                                             | Isi pengaturan                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jendela Pintu Naik/ Turun Secara Otomatis</b> | Mengatur jendela pintu naik dan turun secara otomatis.                   |
| <b>Otomatis mematikan ACC Power</b>              | Mengatur durasi hingga ACC secara otomatis mati ketika tombol mesin ACC. |

## Setel ulang pengaturan kendaraan

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 3 “*Pengaturan Kendaraan*” (P28)

2. Ketuk [Reset] 

3. Ketuk [Reset]



Pengaturan ulang pengaturan peralatan telah selesai.

## Pengaturan Nilai Berkendara

Melakukan pengaturan nilai berkendara.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Driving Score]

Menampilkan layar nilai berkendara.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                      | Isi pengaturan                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nilai Berkendara</b>              | Setel menjadi "ON" untuk melakukan diagnosa berkendara dan menghitung nilai berkendara. Mengubah dari "ON" menjadi "OFF" akan menghapus riwayat nilai berkendara. |
| <b>Notifikasi setelah mesin mati</b> | Setel menjadi "ON" untuk menampilkan nilai berkendara pada saat mode pengoperasian kendaraan disetel menjadi OFF.                                                 |
| <b>Reset Nilai Berkendara</b>        | Menghapus riwayat nilai berkendara.                                                                                                                               |

## Menghapus riwayat nilai berkendara

### NOTE

- Melakukan reset Nilai Berkendara akan menghapus semua data diagnosa berkendara sebelumnya.

### 1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 "**Pengaturan Nilai Berkendara**" (P31)

### 2. Ketuk [Reset Driving Score]

### 3. Ketuk [Reset]



Riwayat nilai berkendara terhapus.

## Pengaturan Notifikasi

Melakukan pengaturan notifikasi.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Notifications]

Menampilkan layar notifikasi.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan           | Isi pengaturan                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Air Conditioner</b>    | Setel menjadi "ON" untuk menampilkan layar informasi air conditioner pada saat pengaturan air conditioner diubah. |
| <b>Mode Berkendara</b> *1 | Setel menjadi "ON" untuk menampilkan layar mode berkendara pada saat mode berkendara diubah.                      |

\*1) Peralatan berdasarkan tipe.

## Pengaturan Pengisi Daya Nirkabel

Melakukan pengaturan pengisi daya nirkabel

### NOTE

- Untuk cara mengoperasikan pengisi daya nirkabel, harap baca petunjuk pemilik kendaraan Anda.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Wireless Charger]

Menampilkan layar pengisi daya nirkabel.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                  | Isi pengaturan                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Pengisi daya nirkabel</b>     | Setel menjadi "ON" untuk menggunakan pengisi daya nirkabel.     |
| <b>Notifikasi pengisian daya</b> | Setel menjadi "ON" untuk menampilkan pesan status pengisi daya. |

## Pengaturan Telepon

Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan telepon.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Phone]



Menampilkan layar telepon.

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                                                                                             | Isi pengaturan                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Pengaturan]</b>        | Menampilkan layar bluetooth.<br>→ "Menjalankan Pengaturan Koneksi Bluetooth" (P15)                         |
| <b>[{Nama Perangkat}]</b>  | Mengganti mobile phone untuk disetel pada saat beberapa mobile phone terkoneksi.                           |
| <b>Edit Favorit</b>                                                                                         | Memungkinkan untuk mengedit favorit. → "Edit Favorit" (P33)                                                |
| <b>Kontak</b>                                                                                               | Memungkinkan untuk membuat pengaturan yang berkaitan dengan kontak.<br>→ "Pengaturan Kontak" (P33)         |
| <b>Pesan</b>                                                                                                | Memungkinkan untuk membuat pengaturan yang berkaitan dengan pesan teks.<br>→ "Pengaturan Pesan Teks" (P34) |

| Nama pengaturan    | Isi pengaturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nada dering</b> | Menyesuaikan volume nada dering untuk panggilan masuk.<br>Ketuk  atau  , atau geser tombol untuk menaikkan atau menurunkan volume.<br>Tekan lama  atau  untuk melakukan penyesuaian yang kontinyu. |

## Edit Favorit

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P32)
2. Ketuk [Edit Favorites]  
Menampilkan layar edit favorit
3. Ketuk  untuk item favorit yang Anda ingin edit.
4. Ketuk [Save] untuk mengganti pengaturan

▼  
Edit favorit telah selesai.

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan | Isi pengaturan                                 |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Nama</b>     | Masukkan nama yang ditetapkan sebagai favorit. |
| <b>Nomor</b>    | Masukkan nomor kontak.                         |
| <b>Tipe</b>     | Pilih tipe kontak.                             |

#### ADVICE

- Untuk menghapus semua favorit, ketuk [Delete All]  pada layar favorit edit.

## Pengaturan Kontak

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P32)
2. Ketuk [Contacts]  
Menampilkan layar kontak

▼  
Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                  | Isi pengaturan                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unduh Seluruh Kontak</b>      | Unduh kontak dari mobile phone ke produk ini.<br>→ “Sinkronisasi Kontak” (P33)                                  |
| <b>Unduh otomatis</b>            | Setel menjadi “ON” agar mengunduh kontak secara otomatis ke produk ini pada saat <i>mobile phone</i> terhubung. |
| <b>Berdasarkan urutan kontak</b> | Pilih urutan kontak.<br>Memungkinkan untuk memilih apakah mengurutkan dari nama depan atau nama belakang.       |

## Sinkronisasi Kontak

Kontak pada mobile phone yang terkoneksi melalui Bluetooth dapat dilihat pada produk dan tersedia untuk digunakan.

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P32)
2. Ketuk [Contacts]
3. Ketuk [Download Entire Contacts]

▼  
Setelah sinkronisasi dimulai, kontak pada *mobile phone* yang terkoneksi melalui Bluetooth tersedia untuk digunakan melalui produk.

#### NOTE

- Untuk mengunduh kontak Anda, Anda harus mengizinkan produk ini untuk mengakses kontak Anda di *mobile phone* Anda.
- Mungkin perlu waktu untuk menyelesaikan sinkronisasi kontak.

## Pengaturan Pesan Teks

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P32)
2. Ketuk [Message]  
Menampilkan layar Pesan.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                       | Isi pengaturan                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengizinkan Pesan</b>              | Setel menjadi “ON” untuk menggunakan fungsi pesan teks.                                                                                                                                                               |
| <b>Pesan Nada Dering</b>              | Setel menjadi “ON” untuk memutar suara notifikasi pesan teks.                                                                                                                                                         |
| <i>Signature</i>                      | Setel menjadi “ON” agar memasukkan tanda tangan ke dalam pesan teks Anda. Tanda tangan memiliki format yang berikut ini (dimana xxx adalah nama kendaraan): Kirim dari xxx                                            |
| <b>Menjawab Secara Otomatis</b>       | Setel menjadi “ON” agar menjawab secara otomatis pada pesan teks yang masuk.                                                                                                                                          |
| <b>Menjawab Pesan Secara Otomatis</b> | Memungkinkan untuk melakukan pengaturan Menjawab Pesan Secara Otomatis. Pesan Preset: Memilih dari pesan preset:<br>Kostumisasi: Membuat pesan Anda sendiri → “ <i>Membuat Menjawab Pesan Secara Otomatis</i> ” (P34) |

## Membuat Menjawab Pesan Secara Otomatis

Membuat menjawab pesan secara otomatis oleh Anda sendiri

1. Selesaikan pengoperasian hingga langkah 2 “*Pengaturan Telepon*” (P32)
2. Ketuk [Message]
3. Ketuk [Auto Reply Message]
4. Ketuk [Customize]
5. Ketuk [Add New]
6. Masukkan pesan dan ketuk [OK]



Membuat pesan telah selesai.

### ADVICE

- untuk mengedit pesan, ketuk untuk pesan yang Anda ingin edit pada layar kustomisasi.
- untuk menghapus pesan, ketuk untuk pesan yang Anda ingin hapus pada layar kustomisasi.

## Pengaturan Sistem

Anda dapat melakukan pengaturan sistem seperti waktu, bahasa, dan volume!

## Bahasa

Ganti bahasa yang sedang digunakan.

1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)
2. ketuk [Language]
3. Ketuk “Language” yang ingin Anda ganti
4. Ketuk [Set]



Bahasa telah diganti.

### ADVICE

- Bahasa yang tersedia dapat bervariasi tergantung pada wilayah.

## Pengaturan Jam

Anda dapat mengubah pengaturan waktu

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Clock]

menampilkan layar tanggal dan jam.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan                     | Isi pengaturan                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zona Waktu</b>                   | Ketuk  atau  sesuai kebutuhan untuk menyetel zona waktu.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Format tanggal</b>               | Ketuk untuk memilih format tampilan tanggal. "Y" menunjukkan tahun, "M" menunjukkan bulan, dan "D" menunjukkan hari. Jumlah huruf menunjukkan jumlah yang sama dari digit yang ditampilkan. Sebagai contoh, "YYYY" menunjukkan tampilan empat digit tahun. |
| <b>Penyimpanan waktu siang hari</b> | Saat menyetel apakah akan menerapkan waktu musim panas atau tidak.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Format jam</b>                   | Ketuk untuk memilih apakah waktu ditampilkan dalam format 12-jam atau 24-jam.                                                                                                                                                                              |

## Reset Pabrik

Memulihkan pengaturan pabrik pada produk.


### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [Factory Reset]

### 3. Ketuk [Continue Factory Reset]



### 4. Ketuk [Reset]

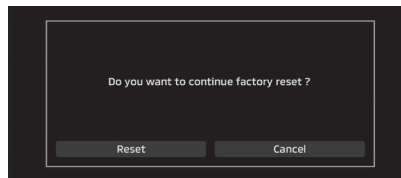

Produk dihidupkan ulang secara otomatis untuk menyelesaikan pengaturan ulang.

## Pengaturan Volume Sistem

Memungkinkan untuk mengubah pengaturan volume sistem.

### 1. Tampilkan Menu Pengaturan (→P13)

### 2. Ketuk [System]

### 3. Ketuk [System Volume]

Tampilan layar volume system.



Mengubah isi pengaturan

### Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan       | Isi pengaturan                                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tombol Beep</b>    | Memungkinkan untuk menyetel apakah bunyi beep bersuara atau tidak pada saat tombol dioperasikan.                                       |
| <b>Volume Audio</b>   | Ketuk  atau  untuk menyetel volume audio pada umumnya. Volume dapat disesuaikan dalam 46 langkah dari 0 sampai 45.                     |
| <b>Nada dering</b>    | Ketuk  atau  untuk menyetel volume nada dering untuk panggilan yang masuk. Volume dapat disesuaikan dalam 46 langkah dari 0 sampai 45. |
| <b>Volume Telepon</b> | Ketuk  atau  untuk menyetel volume panggilan telepon. Volume dapat disesuaikan dalam 46 langkah dari 0 sampai 45.                      |

### ADVICE

- Volume dapat juga disesuaikan dengan menggeser tombol pada volume bar.

## Pengaturan Volume Sumber Audio

Menyetel volume untuk setiap sumber audio.

1. Tampilkan Menu Pengaturan (→**P13**)
2. Ketuk [System]
3. Ketuk [Source Volume]
4. Ketuk  atau  untuk menyesuaikan berbagai pengaturan volume



Pengaturan sumber audio telah selesai.

### ADVICE

- Volume dapat juga disesuaikan dengan menggeser tombol pada volume bar.

## Pengaturan yang tersedia

| Nama pengaturan            | Isi pengaturan                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AM</b>                  | Memungkinkan untuk menyetel volume untuk radio AM.                                                                      |
| <b>FM</b>                  | Memungkinkan untuk menyetel volume untuk radio FM.                                                                      |
| <b>DAB</b> <sup>*1</sup>   | Memungkinkan untuk menyetel volume untuk DAB.                                                                           |
| <b>USB</b>                 | Memungkinkan untuk menyetel volume perangkat dan iPod yang terhubung USB.                                               |
| <b>Bluetooth</b>           | Memungkinkan untuk menyetel volume perangkat yang terkoneksi Bluetooth.                                                 |
| <b>Projeksi Smartphone</b> | Memungkinkan untuk menyetel volume <i>smartphone</i> yang terkoneksi melalui Apple CarPlay, Android Auto, atau WebLink. |

<sup>\*1</sup>) Peralatan berdasarkan tipe.

## Informasi Sistem

Versi tampilan dan informasi lisensi untuk unit ini.

1. Tampilkan Menu Pengaturan (→**P13**)
2. Ketuk [System Information]



Tampilan layar informasi sistem.

| Item                         | Keterangan                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Versi Perangkat Lunak</b> | Menampilkan versi perangkat lunak untuk unit ini. |
| <b>Informasi Lisensi</b>     | Menampilkan informasi lisensi perangkat lunak.    |

# Lainnya

## Penyelesaian Masalah

Silakan periksa item ini jika ada pesan yang muncul di layar, atau jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan benar.

### Jika Pesan Ini Muncul...

Sebuah pesan ditampilkan di layar produk ini sesuai dengan situasinya.

| Pesan                                      | Penyebab                                                                               | Tindakan perbaikan                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak ada file yang dapat diputar.         | iPod yang tidak berisi trek lagu apa pun telah terkoneksi.                             | Harap koneksikan iPod yang berisi trek lagu.                                                                                                                              |
|                                            | Memori USB yang terkoneksi tidak memiliki data musik atau video yang dapat diputar.    | Tambahkan file musik atau video yang dapat diputar di memori USB.<br>→ "Music Files" (P36)<br>→ "Video Files" (P42)                                                       |
| Tidak ada informasi lagu yang tersedia.    | Tidak ada data musik yang dapat diputar di perangkat audio yang mendukung Bluetooth.   | Tambahkan file musik yang dapat diputar ke perangkat audio yang mendukung Bluetooth.<br>→ "Music Files" (P36)                                                             |
| USB tidak terkoneksi.                      | Memori USB tidak terkoneksi.                                                           | Harap koneksikan memori USB.                                                                                                                                              |
| iPod tidak terkoneksi.                     | iPod tidak terkoneksi.                                                                 | Harap koneksikan iPod.                                                                                                                                                    |
| Periksa perangkat USB atau iPod.           | Gagal membaca.                                                                         | Harap periksa koneksi iPod.                                                                                                                                               |
|                                            |                                                                                        | Harap periksa koneksi memori USB.                                                                                                                                         |
| Tidak ada daftar yang sesuai.              | Gagal membaca daftar putar.                                                            | Periksa apakah memori USB berisi file musik yang dapat diputar.                                                                                                           |
| Anda tidak dapat terkoneksi dengan HUB.    | USB Hub terkoneksi.                                                                    | Cabut Hub dan koneksikan memori USB.                                                                                                                                      |
| USB tidak bereaksi.                        | Terkoneksi ke memori USB yang tidak kompatibel.                                        | Koneksikan memori USB yang kompatibel.<br>→ "Listen to a Music File from USB Memory" (P55)                                                                                |
| Perangkat yang terkoneksi tidak mendukung. |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| Kerusakan ditemukan pada USB port.         | Arus lebih terdeteksi pada USB.                                                        | Tempatkan mode operasi kendaraan dalam kondisi ON setelah menempatkan mode operasi dalam kondisi OFF. Jika daya tidak dapat dipulihkan, hubungi dealer Mitsubishi Motors. |
| Tidak dapat memutar file.                  | Tidak dapat memutar file karena abnormalitas pada file musik atau video di memori USB. | Isi lagi file musik atau video di memori USB.                                                                                                                             |

## Jika Anda Merasakan Sesuatu Tidak Berfungsi Dengan Benar...

Berikut adalah daftar gejala, penyebab, dan tindakan perbaikan yang harus diambil jika menurut Anda ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik.

| Gejala                                                                      | Penyebab                                           | Tindakan perbaikan                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak ada suara pengoperasian.                                              | Suara pengoperasian disetel menjadi [OFF]          | Setel tombol Beep menjadi "ON".<br>→ <i>"Setting System Volume" (P101)</i>                                                                                                    |
| Tidak ada suara atau volume audio rendah.                                   | Volume diubah ke batas minimum.                    | Penyesuaian volume.<br>→ <i>"Adjust Volume" (P12)</i>                                                                                                                         |
|                                                                             | Balance atau fader diputar ke satu sisi.           | Penyesuaian balance atau fader.<br>→ <i>"Fader/Balance" (P91)</i>                                                                                                             |
|                                                                             | Audio disetel menjadi [OFF].                       | Harap hiduppkan audio [ON].<br>→ <i>"Switch Audio ON/OFF" (P35)</i>                                                                                                           |
| Tidak ada yang ditampilkan di layar.                                        | Layar dimatikan.                                   | Hentikan kendaraan di lokasi yang aman, gunakan rem parkir, lalu lakukan pengoperasian untuk menghidupkan kembali layar.<br>→ <i>"Switching OFF the Screen Display" (P12)</i> |
|                                                                             | Tegangan baterai kendaraan telah turun.            | Isi battery atau ganti.                                                                                                                                                       |
|                                                                             | Suhu pada produk tinggi.                           | Harap menunggu suhunya turun.                                                                                                                                                 |
| Layarnya gelap.                                                             | Kecerahan layar tidak disesuaikan dengan benar.    | Penyesuaian kecerahan layar.<br>→ <i>"Display Settings" (P88)</i>                                                                                                             |
|                                                                             | Lampu kendaraan menyala.                           | Pengaturan standar pabrik adalah ketika lampu kendaraan menyala, layar menjadi gelap.                                                                                         |
|                                                                             | Mode Siang/Malam disetel ke mode [Malam].          | Setel Mode Siang/Malam menjadi [Auto] atau [Siang].<br>→ <i>"Day&amp;Night Mode" (P87)</i>                                                                                    |
| Android Auto, Apple CarPlay, WebLink atau Bluetooth tidak dapat dijalankan. | <i>Smartphone Link</i> disetel menjadi "OFF".      | Setel <i>Smartphone Link</i> menjadi "ON".<br>→ <i>"Perform Smartphone Link Settings" (P83)</i>                                                                               |
|                                                                             | Perangkat seluler tidak terhubung secara otomatis. | Hentikan kendaraan di lokasi yang aman, gunakan rem parkir, lalu matikan mesin, biarkan selama lebih dari 60 detik, lalu nyalakan kembali.                                    |

