

BUKU PEDOMAN PENGGUNAAN  
WIRELESS CHARGER PAJERO SPORT  
MM000281

## Pendahuluan

Harap baca panduan penggunaan ini dengan saksama sebelum menggunakan wireless charger  
Dan simpanlah panduan ini di dalam kotak penyimpanan untuk referensi di kemudian hari.

Produk ini dirancang untuk digunakan secara eksklusif pada mobil Mitsubishi.

Mitsubishi tidak bertanggung jawab jika produk ini digunakan untuk hal lain selain tujuan yang dimaksudkan.

Panduan pengguna ini harus dianggap sebagai bagian permanen dari kendaraan, harus tetap dengan kendaraan setiap saat dan tetap bersama kendaraan saat dijual.

## Simbol

- Dalam buku panduan penggunaan ini terdapat banyak pesan penting. Demi keselamatan Anda dan orang lain, berikan perhatian khusus pada semua peringatan yang diawali dengan simbol peringatan ini. ⚠  
Kegagalan untuk mengikuti peringatan yang terdapat dalam panduan ini dapat mengakibatkan cedera atau kecelakaan serius.



**Peringatan**

Dapat menyebabkan cedera serius atau kematian, jika tidak mengikuti instruksi.



**Perhatian**

Dapat menyebabkan cedera, jika tidak mengikuti instruksi

- Saat Anda membaca buku panduan ini, Anda mungkin akan menemukan informasi yang diawali dengan simbol. **Notice** Informasi ini dimaksudkan untuk membantu Anda menghindari kerusakan pada kendaraan Anda, properti lain, atau lingkungan.



## PERINGATAN

- Jangan pernah meletakkan bahan logam di antara Wireless Charger dan ponsel.
- Mereka yang menggunakan alat pacu jantung atau peralatan medis lainnya harus menghubungi produsen peralatan medis listrik untuk mengetahui kemungkinan pengaruhnya sebelum digunakan.
- Jangan pernah meletakkan kain di atas ponsel selama proses pengisian daya.
- Jangan pernah mengisi daya ponsel saat dalam keadaan basah.
- Jangan pernah menaruh bahan logam atau barang kecil seperti pemantik rokok.



## PERHATIAN

- Jangan letakkan kartu (RFID/NFC/Kartu magnetik) di antara Wireless Charger dan ponsel, Hal ini dapat menyebabkan kerusakan data pada kartu.
- Jangan menggunakan Wireless Charger dengan tumpukan debu atau kotoran pada pad.
- Jangan sampai mengenai permukaan Wireless Charger.
- Jangan letakkan logam apa pun pada Wireless Charger.
- Jangan letakkan kunci sistem operasi Keyless pada Wireless Charger.
- Jika kunci sistem operasi tanpa kunci tidak dapat diautentikasi, matikan Wireless Charger.

## PEMBERITAHUAN

- Jangan sampai Wireless Charger basah karena air, minuman, dll.
- Jangan membersihkan Wireless Charger dengan minyak, alkohol, Benzine, tiner, dll atau terkena semprotan rambut, semprotan insektisida, dll.
- Jangan gunakan Wireless Charger jika tidak berfungsi.
- Jika Wireless Charger mengeluarkan asap atau bau yang tidak normal, atau suara yang tidak biasa, segera hentikan penggunaan dan matikan kendaraan.




- Jangan biarkan Wireless Charger terkena benturan atau tekanan yang kuat. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan cedera dan/atau kerusakan.
- Wireless Charger mengkonsumsi daya dalam jumlah besar (Maks. 15 Watt). Jangan gunakan Wireless Charger dalam waktu lama waktu yang lama saat mesin dihentikan. Kapasitas baterai 12V kendaraan dapat menurun, yang mungkin mempengaruhi kemampuan mesin untuk hidup.

## Wireless Charger

Wireless Charger terletak di bagian bawah panel instrumen (A). Letakkan ponsel di atas karet silikon Wireless Charger. Wireless Charger akan dimulai secara otomatis. ponsel akan diisi daya secara terus menerus selama kunci kontak berada di posisi ON

### Struktur Bagian :

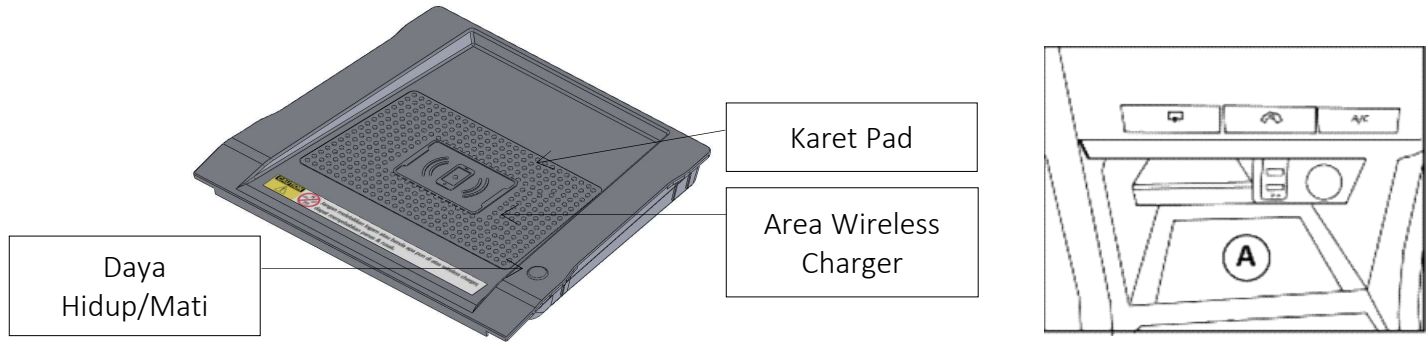




Wireless Charger akan AKTIF secara otomatis, saat kondisi kunci ON dan semua pintu tertutup. Jika Wireless Charger masih dalam kondisi OFF, tekan tombol daya Wireless Charger untuk menghidupkan Wireless Charger.

### Status lampu indikator

| Lampu Indikator  | Status                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tidak ada cahaya | Daya mati atau kondisi pintu terbuka (Wireless Charger OFF) |
| Merah            | Mode siaga                                                  |
| Hijau            | Perangkat sedang diisi daya                                 |
| Oranye           | Terisi penuh (Tergantung pada ponsel)                       |
| Orange blinking  | Benda asing terdeteksi/Tidak mengisi daya                   |

# Posisi Penempatan ponsel di Area Wireless Charger

Letakkan ponsel pada posisi tengah bantalan karet (area pengisi daya)

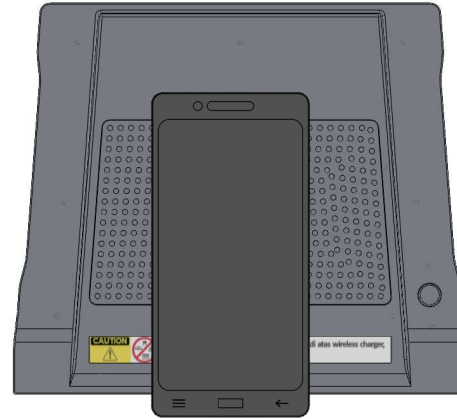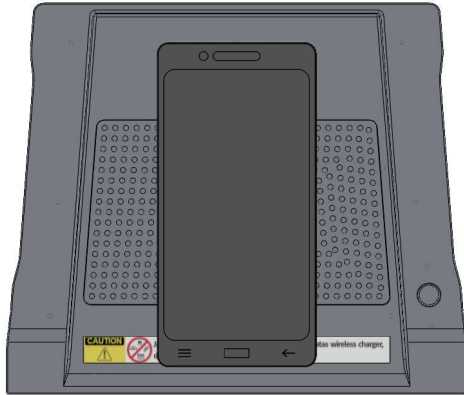

Jangan meletakkan logam atau benda apa pun di atas wireless charger, dapat menyebabkan panas & rusak.

1

2

1. Peringatan
2. Jangan letakkan benda logam di area pengisian daya  
Jangan letakkan kartu dengan garis-garis magnetik atau chip

## PENGUNAAN

- Untuk menggunakan Wireless Charger, pastikan tombol start harus dalam posisi IG ON dan semua pintu tertutup.
- Jika kondisi hanya ACC ON tetapi IG masih OFF, Wireless Charger akan ON setelah menutup pintu lebih dari 18 detik.
- Jika ada pintu yang terbuka, Wireless Charger akan OFF.
- Bagian tengah bantalan karet pad adalah sumber daya pada Wireless Charger. Untuk mendapatkan kinerja pengisian daya yang maksimal, **letakkan ponsel di bagian tengah bantalan pad.**
- Beberapa casing atau aksesori ponsel dapat menyebabkan gangguan pengisian daya, lepaskan casing sebelum melakukan Wireless Charger.
- Matikan fungsi getaran ponsel sebelum melakukan Wireless Charger.

## PEMBERITAHUAN

- "Qi" dan  merek adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Wireless Power Consortium (WPC).
- Hanya ponsel yang kompatibel dengan Qi yang dapat digunakan.
- Notifikasi peringatan ponsel mungkin muncul selama proses pengisian daya dan pengisian daya dapat terhenti oleh fungsi perlindungan Wireless Charger. Hal ini bukan merupakan kerusakan. Jika hal ini terjadi, mulai ulang pengisian daya setelah setelah ponsel menjadi dingin.
- Proses Wireless Charger dapat dihentikan oleh status ponsel (suhu baterai, dll.).
- Proses Wireless Charger akan berhenti selama proses pencarian smart key.
- Proses Wireless Charger tidak akan dimulai ketika USB (Universal Serial Bus) terhubung ke ponsel dan mulai mengisi daya.
- Tergantung pada jenis ponsel, indikator mungkin tetap menyala di hijau ketika proses pengisian daya telah selesai.

## PEMECAHAN MASALAH

Jika salah satu dari masalah berikut terjadi, silakan gunakan Pemecahan Masalah untuk solusi. Dan konsultasikan dengan dealer Anda jika diperlukan.

| Masalah                         | Detail                                                              | Solusi                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampu indikator tidak berfungsi | Tidak ada aliran listrik                                            | Periksa Tombol start harus IG ON                                                           |
|                                 |                                                                     | Semua pintu harus ditutup                                                                  |
| Indikator Oranye lampu berkedip | Terdeteksi adanya benda asing di antara ponsel dan pengisi daya     | Singkirkan benda asing dari pengisi daya atau bersihkan Wireless Charge dengan kain kering |
|                                 | Tidak mengisi daya                                                  | ponsel mungkin tidak didukung                                                              |
| ponsel tidak mengisi daya       | Pemancar nirkabel tidak teridentifikasi atau tidak dapat dinyalakan | Gunakan ponsel yang kompatibel telepon                                                     |
|                                 | ponsel menyimpang dari jangkauan pemancar                           | Pastikan ponsel diletakkan di bagian tengah pengisi daya                                   |